

SIEMENS


IQ700, CT918L1D0

Fully automatic espresso machine



SV Bruksanvisning	7	RU Руководство пользователя	132
DA Betjeningsvejledning	38	PL Instrukcja obsługi	166
NO Bruksanvisning	70	SK Návod na používanie	200
FI Käyttöohje	100	CS Návod k obsluze	232



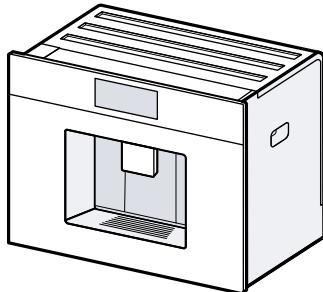

A



B



C



D




E




G

F


1

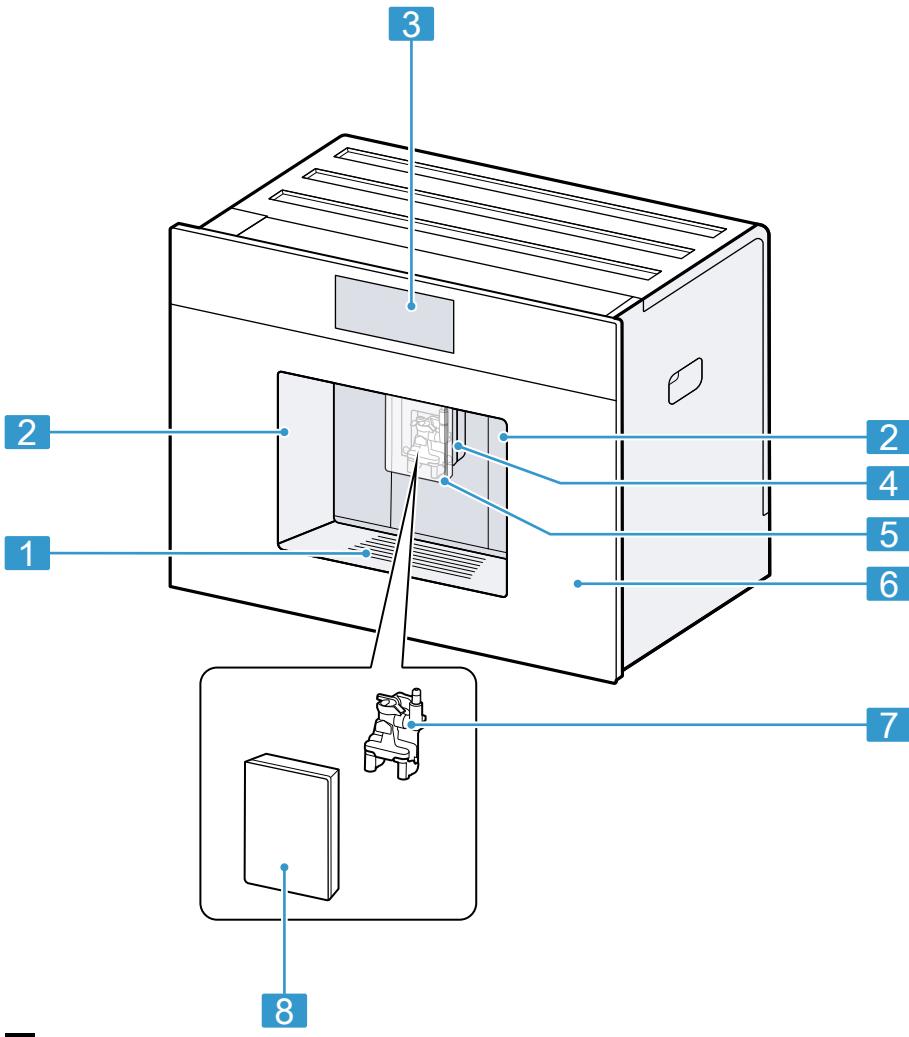

2

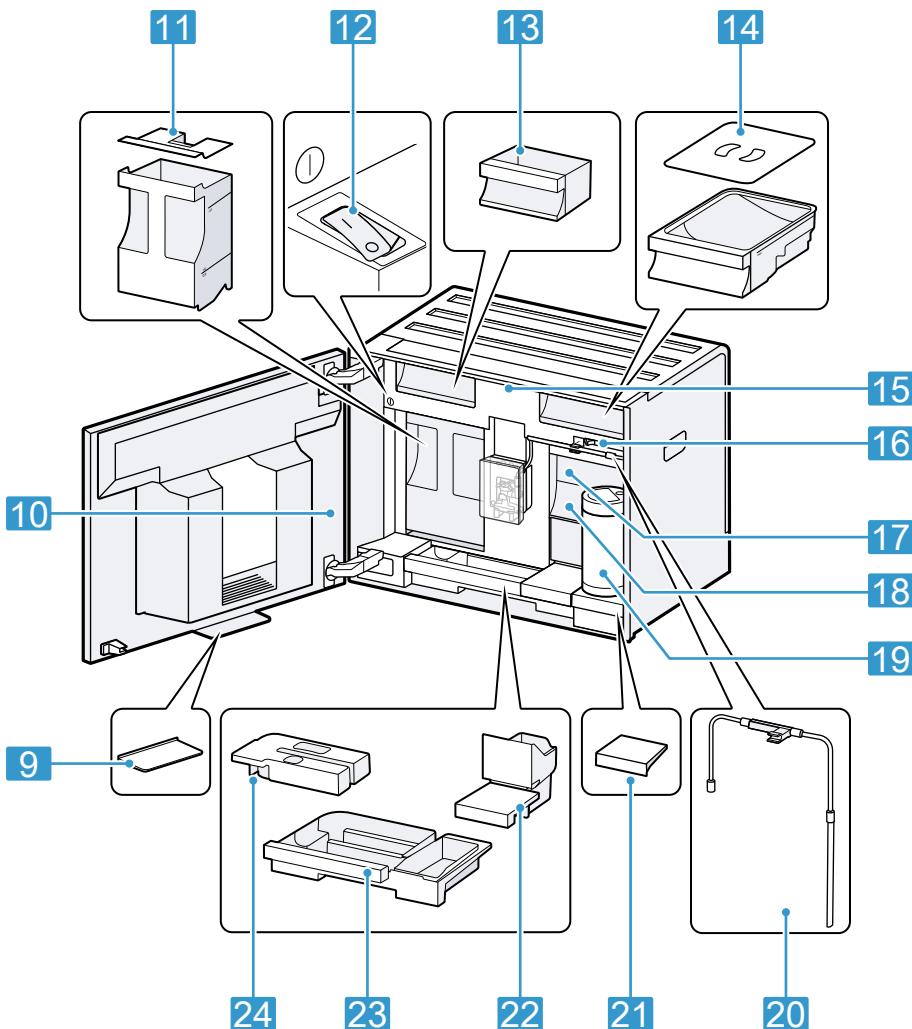



3

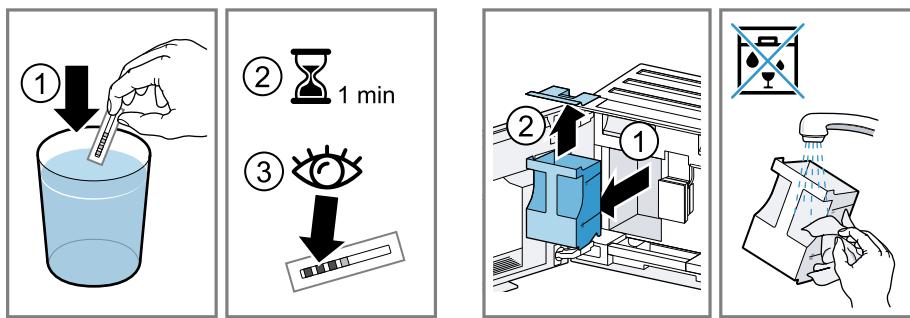


4

5

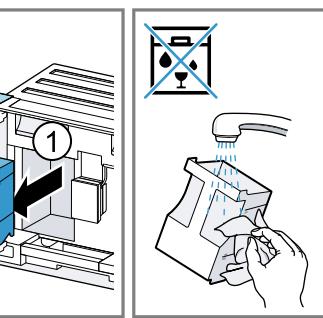


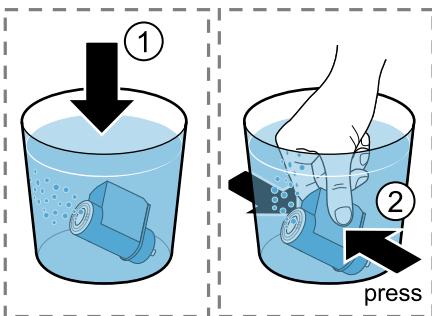


6

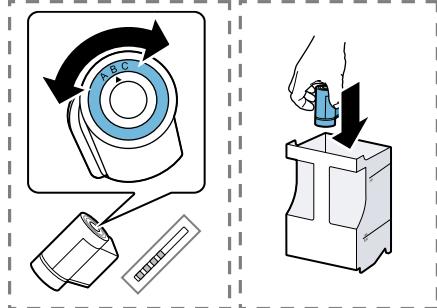


7

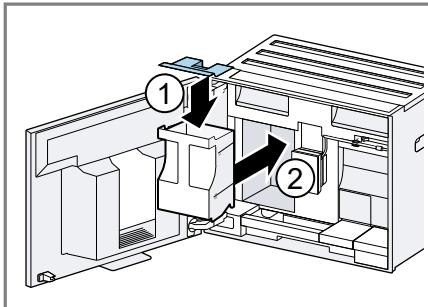


8

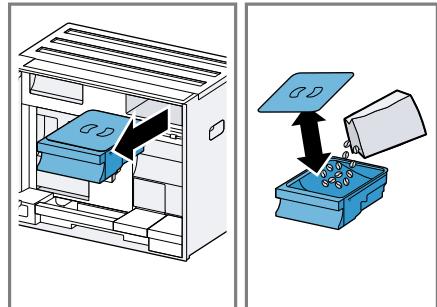


9

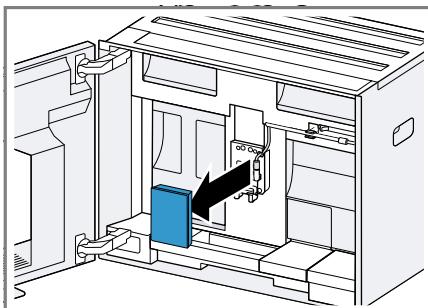


10

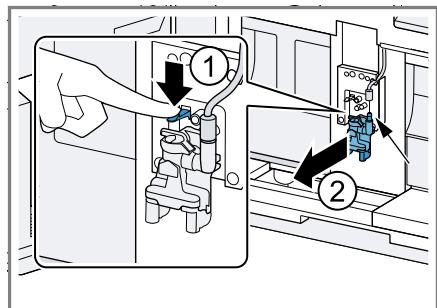


11

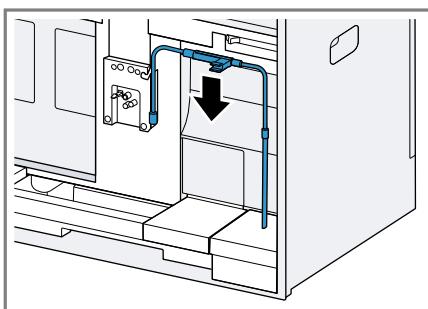


12

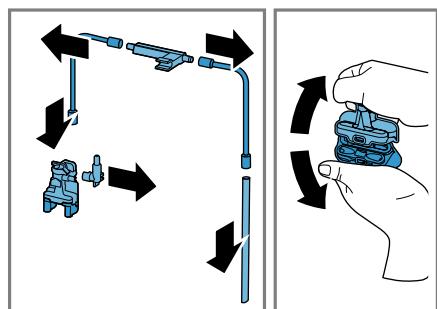


13

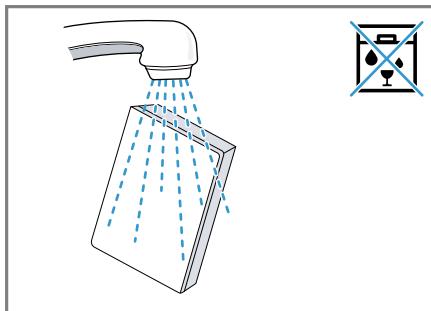


14

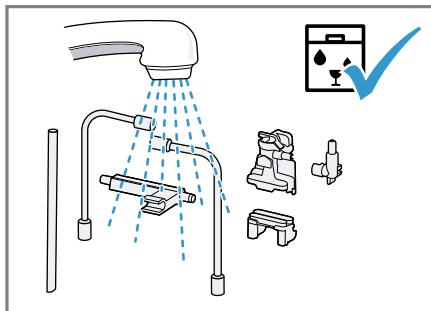


15

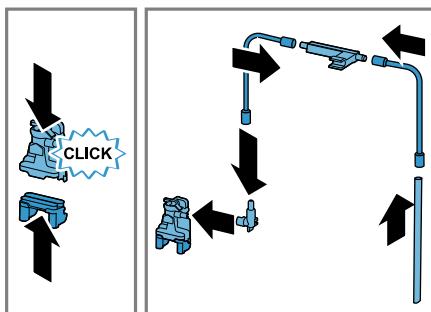


16

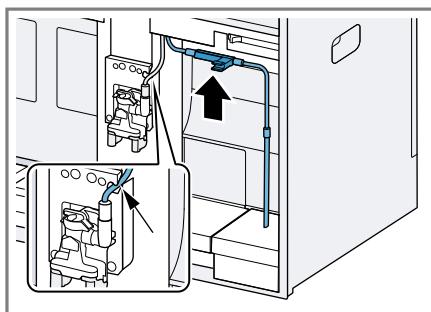


17

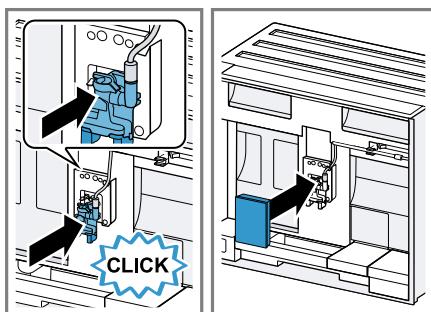


18

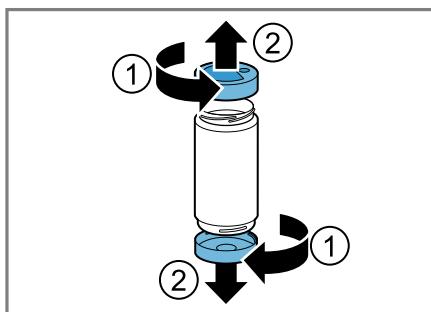


19

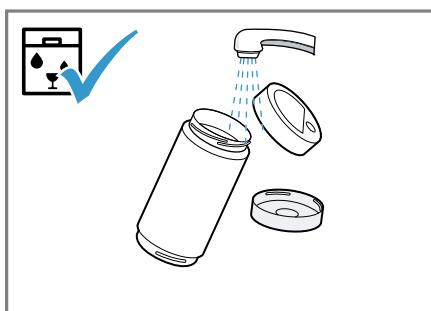


20

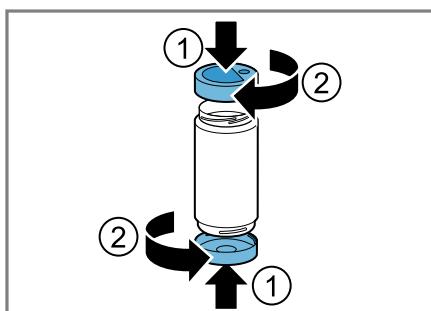


21

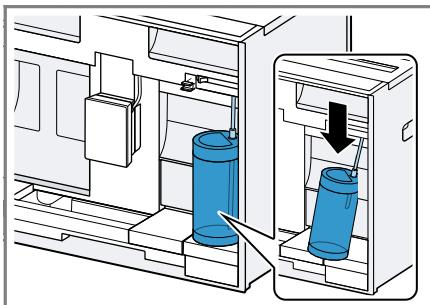


22

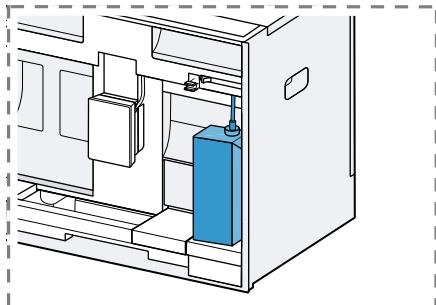


23

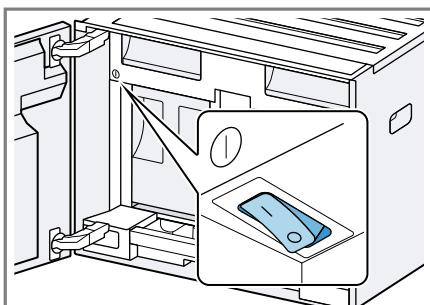


24

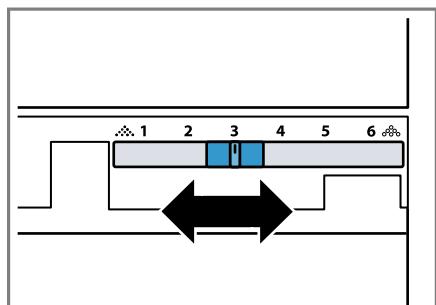


25

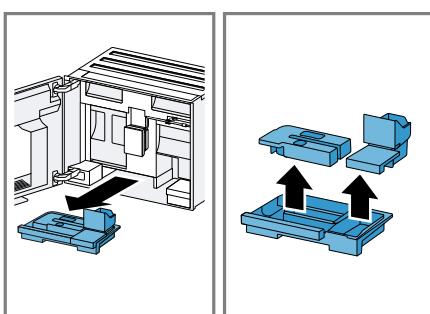

26

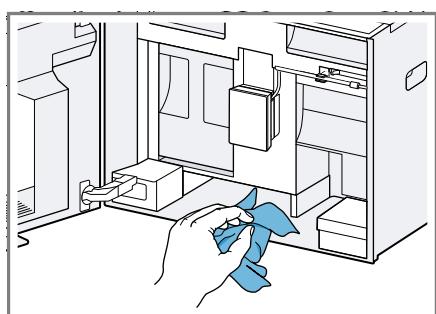

27

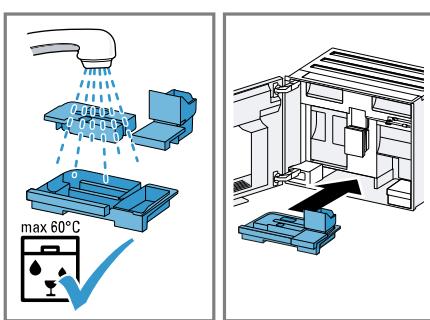

28

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	9	8.2 Dryckestillredning	19
1.1 Allmänna anvisningar	9	8.3 doubleShot och tripleShot.....	20
1.2 Användning för avsett ändamål.....	9	8.4 Servering av kaffedryck med mjölk.....	20
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	9	8.5 Tillred två koppar samtidigt....	20
1.4 Säker installation	9		
1.5 Säker användning	10		
2 Förhindra sakskador.....	14		
3 Miljöskydd och sparsamhet	14		
3.1 Förpackningsmaterialet.....	14	9 Kvarn.....	21
3.2 Spara energi.....	14	9.1 Inställning av malningsgrad	21
4 Uppställning och anslutning	14		
4.1 Medföljande tillbehör.....	14	10 Mjölkbehållare, avställningsyta	21
4.2 Montering och anslutning av apparaten	15	10.1 Användning av mjölkbehållarens avställningsyta	21
4.3 Elanslutning av apparaten.....	15	10.2 Användning av egen mjölkbehållare ¹	21
5 Lär känna.....	15		
5.1 Apparat.....	15	11 Barnspärr.....	21
5.2 Kontroller	16	11.1 Slå på barnspärren.....	21
6 Tillbehör.....	16	11.2 Avaktivera barnsäkring.....	22
7 Före första användningen	17		
7.1 Förbered och rengör apparaten	17	12 Favoriter	22
7.2 Bestämma vattenhårdhet	17	12.1 Lägg till av favoriter från favoritmenyn	22
7.3 Vattenfilter ¹	18	12.2 Uppläggning av favoriter från Klassiker eller coffeeWorld	22
7.4 Första användningen.....	18	12.3 Ändring av favorit	22
7.5 Allmänna anvisningar	19	12.4 Borttagning av favorit	22
8 Användningsprincip	19	12.5 Sortering av favoriter	22
8.1 Slå på och av apparaten.....	19		

¹ Allt efter apparatens utrustning

14 Grundinställningar	24
14.1 Ändra grundinställningar	24
14.2 Översikt grundinställningar....	25
15 Rengöring och skötsel	26
15.1 Diskmaskintåliga kompo-	
nenter	26
15.2 Rengöringsmedel.....	27
15.3 Rengöring av apparaten	27
15.4 Rengör droppskål och kaf-	
fesumpbehållare.....	28
15.5 Rengöring av mjölkbehålla-	
ren	28
15.6 Serviceprogram	28
16 Avhjälpling av fel	30
17 Transport, lagring och av-	
fallshantering	35
17.1 Aktivera frostskydd.....	35
17.2 Omhändertagande av be-	
gagnade apparater.....	35
18 Kundtjänst	35
18.1 Produktnummer (E-nr.), till-	
verkningsnummer (FD) och	
serienummer (Z-nr.).....	35
18.2 AQUA-STOP-garanti	35
19 Tekniska data	36
19.1 Information om fri och O-	
pen Source-programvara	36
20 Överensstämmelseförkla-	
ring	37



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara apparaten:

- för att tillaga varma drycker.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säker installation

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.

- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra den fasta vattenanslutningen.
- ▶ Koppla bort apparaten från elnätet vid utförandet av eller arbeten på den fasta vattenanslutningen.
- ▶ Följ lagbestämmelserna i det aktuella landet och den lokala elleverantörens och vattenverkets föreskrifter.
- ▶ Anslut inte apparaten till elnätet innan den fasta vattenanslutningen har utförts.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 35*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

1.5 Säker användning

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukt tränger in!

- Sänk aldrig ner apparaten eller nätslutningsledningen i vatten.
- Låt ingen vätska rinna ut på apparatens stickkontaktanslutning.
- Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Apparaten blir het.

- Sörj för tillräcklig luftväxling kring apparaten.
 - Använd aldrig apparaten när skåpdörren är stängd.
- Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.
- Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
 - Använd enbart adaptrar och nätslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
 - Om nätslutningskabeln är för kort och ingen längre nätslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektrotekniker för att anpassa byggnadens elinstallationsanordningar.

⚠️ WARNING! – Risk för brännskador!

Vissa apparatdelar blir mycket varma.

- Rör aldrig heta enhetsdelar.
- Låt heta apparatdelar svalna innan du rör vid dem efter användning.

⚠️ WARNING! – Skållningsrisk!

Nytillagade drycker kan vara mycket heta.

- Låt vid behov dryckerna svalna.
- Undvik hudkontakt med utströmmande vätskor och ångor.

En oavsiktig fjärrstart via Home Connect App kan orsaka skållning hos utomstående.

- ▶ För inte in händerna under kaffeutloppet medan drycken serveras.
- ▶ Håll andra personer, och i synnerhet barn, borta från apparaten.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!

En felaktig användning av apparaten kan utsätta användaren för risker.

- ▶ Använd endast apparaten ändamålsenligt för att undvika skador.

Fastklämning av fingrar när apparatluckan stängs.

- ▶ Akta fingrarna när du stänger apparatluckan.

Kvarnen roterar.

- ▶ Stick aldrig ner fingrarna i kvarnen.

⚠ WARNING! – Fara! Magnetism!



Obs! Magnetism



För personer med pacemaker:

Apparaten innehåller permanentmagneter. De kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar.

- ▶ Personer med elektroniska implantat måste hålla minst 10 cm avstånd till apparaten och apparatluckan.
- ▶ Håll även ett avstånd på minst 10 cm till vattentanken, mjölkbehållaren, behållaren för kaffesump, kåpan till utloppet för drycker, dryckfördelaren, utloppet för drycker, fästet till mjölkssystemet, kåpan till bryggenheten och bryggenheten.

⚠ WARNING! – Risk för hälsoskada!

Smuts på apparaten kan vara hälsofarligt.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna om hygien för apparaten.

Förorenat vatten kan vara hälsofarligt.

- ▶ Anslut apparaten enbart till en kallvattenledning, vattencirkulationen måste vara säkerställd.

- ▶ Följ hygienföreskrifterna under installationen och vid användningen.

2 Förhindra sakskador

OBS!

Risk för skada på apparaten. Apparaten kan skadas vid felaktigt idrifttagning.

- ▶ Använd endast maskinen i frostfria utrymmen.
- ▶ Om apparaten har transporterats eller lagrats under 0 °C, låt apparaten stå i 3 timmar i rumstemperatur före idrifttagning.
- ▶ Vänta i ca 5 sekunder efter varje anslutning.

En osakkunnig installation kan orsaka sakskador.

- ▶ Följ montageanvisningarna för den ovanpå eller underrill placerade apparaten.
- ▶ Om apparaten monteras ovanför en värmelåda måste nischhöjden vara minst 590 mm.
- ▶ Anslutningen till fastighetens vattenförsörjning samt alla apparater och anordningar för tillförsel av vatten till apparaten måste uppfylla gällande bestämmelser i det aktuella landet.
- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra den fasta vattenanslutningen.
- ▶ Anslut apparaten enbart till en kallvattenledning.
- ▶ Vattenförsörjningen måste ha dricksvattenkvalitet enligt bestämmelserna i det land där apparaten används.
- ▶ Vattencirkulationen måste vara säkerställd.
- ▶ Se noga till att trycket i vattenförsörjningssystemet är lägst 50 kPa (0,5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Om vattentrycket är högre än det angivna högsta värdet måste en tryckreduceringsventil installeras mellan den fasta vattenanslutningen och apparatens slangsats.

Möbler kan välta om de inte är fastsatta.

- ▶ Sätt fast möbler i väggen med ett vanligt vinkeljärn.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Ställ in intervallet för automatisk avstängning på det minsta värdet.

- ✓ När apparaten inte används stängs den av tidigare.
→ "Grundinställningar", Sid. 24

Avbryt inte dryckestillredningen i förtid.

- ✓ Den upphettade mängden vatten eller mjölk används optimalt.

Avalka apparaten regelbundet.

- ✓ Kalkavlagringar ökar energiförbrukningen.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Notera: Beroende på apparattypen medföljer olika tillbehör. Dessa tillbehör är märkta med en streckad ram.

→ Fig. 1

- | | |
|---|---------------------------|
| A | Helautomatisk kaffemaskin |
| B | Mjölkbehållare |
| C | Monteringsanvisningar |
| D | Vattenfilter ¹ |
| E | Testremsa vattenhårdhet |
| F | Bruksanvisning |
| G | Mikrofiberduk |

¹ Allt efter apparatens utrustning

4.2 Montering och anslutning av apparaten

Montageanvisningarna beskriver olika modeller som skiljer sig åt beträffande leveransomfattningen och monteringen.

Notera: "mFölj informationen om säkerhet → Sid. 9 och förhindrande av sakskador → Sid. 14.

- ▶ Montera och anslut apparaten noggrant enligt de monteringsanvisningar som medföljer i boxen.

4.3 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätslutenhetsledningens apparatstickkontakt i apparaten.
2. Sätt in nätslutenhets nätslackontakt i ett eluttag nära apparaten.
3. Kontrollera att nätslackkontakten sitter ordentligt fast.

5 Lär känna

5.1 Apparat

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

Notera: Beroende på apparattypen kan avvikelser hos färger och detaljer förekomma.

Vy från utsidan

→ Fig. 2

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Uppställningsyta, avtagbar |
| 2 | Belysning |
| 3 | Manöverfält |
| 4 | Dryckutlopp, höjdjusterbart |
| 5 | Koppbelysning |
| 6 | Lucka |
| 7 | Dryckfördelare |
| 8 | Kåpa över dryckutloppet |

Vy från insidan

→ Fig. 3

- | | |
|----|---------------------------------|
| 9 | Droppbricka |
| 10 | Typpskylt |
| 11 | Vattentank med lock |
| 12 | Strömbrytare |
| 13 | Tillbehörlåda |
| 14 | Bönbehållare med lock |
| 15 | Invändig belysning ¹ |
| 16 | Malningsgradinställning |
| 17 | Kåpa bryggenhet |

¹ Allt efter apparatens utrustning

18	Bryggenhett
19	Mjölkbehållare
20	Mjölkssystem
21	Mjölkbehållare, avställningsyta, borttagbar
22	Kaffesumpbehållare
23	Droppskål
24	Lock droppbricka

¹ Allt efter apparatens utrustning

5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

	Starta eller stäng av apparaten.
Favoriter	Välj sparade drycker med personliga inställningar. → Sid. 22
Klassiker	Välj standarddryck.
coffeeWorld	Välj grunddrycker som kan utökas i kombination med Home Connect.
Skötsel och service	Hämta serviceprogram.
	Öppna eller lämna inställningar.

Information

	Kundtjänst
	Apparaten är ansluten till Home Connect.

	Apparaten är inte ansluten till Home Connect.
	Apparaten är inte uppkopplad mot servern.
	Playlist-funktionen är aktiverad i Home Connect-appen.
	Ursprung
	Kontrollera mjölkbehållaren.
	Fyll på bönor.
	Fyll på vatten.

Dryckesinställningar

	Styrka
	Mängd
	Mjölkandel
	Temperatur
	Arom

Användning

	Gå tillbaka i menyn.
	Infoga favorit.
	Ta bort favorit.
	Hämta information om det aktuella driftläget.
	Laga till två koppar.

Snabbval

	Aktivera eller avaktivera barnspärren.
	Starta eller stäng av Wi-Fi.

6 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tillbehör	Handel	Kundtjänst
Rengöringstabletter	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Avkalkningstabletter	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vattenfilter	TZ70003	17004340
Vattenfilter 3-pack	TZ70033A	17005980
Mikrofiberduk	-	00312289
Skötselset	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Mjölkbehållare, glas	-	12043068
Begränsning av öppningsvinkel 92°	-	10020041
Förlängning vatteninloppssläng	-	00671612
Förlängning nätanslutningsledning Europa, 5 meter	-	12022522

7 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

7.1 Förbered och rengör apparaten

Rengör apparaten och dess delar. Följ bildinstruktionen i början av bruksanvisningen.

OBS!

Olämpliga bönor kan orsaka stopp i kvarnen.

- ▶ Använd enbart rena, rostade espressobönor eller bönor för helautomatiska kaffebryggare.
- ▶ Använd inte glaserade kaffebönor.
- ▶ Använd inte karamelliserade kaffebönor.
- ▶ Använd inte kaffebönor som är behandlade med sockerhaltiga tillsatser.
- ▶ Fyll inte på kaffepulver.

→ Fig. 4 - 23

Tips! För att bevara kvaliteten optimalt, lagra kaffebönorna svalt och i tillslutet burk.

Du kan förvara kaffebönorna flera dagar i bönbehållaren utan att de förlorar sin arom.

7.2 Bestämma vattenhårdhet

Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten rätt så att apparaten i god tid visar när den måste kalkas av. Du kan bestämma vattenhårdheten med den bifogade testremsan eller så kan du fråga hos din lokala vattenleverantör.

1. Doppa testremsan kort i friskt kranvatten.
2. Låt testremsan droppa av.
3. Läs av vattnets hårdhet på testremsan enligt 1 minut.

Tabellen visar hur steget motsvarar de olika vattenhårdhetsgraderna:

Läge	tyska hårdhets- grader i °dH	Totalhårdhet i mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabriksinställning

Notera: Om det finns ett vattenavhärddningssystem i ditt hus kan du ställa in "Avhärdningssystem".

Tips!

- Du kan när som helst ändra inställningarna.
→ "Grundinställningar", Sid. 24
- Om vattenhårdheten är högre än 21 °dH (3,8 mmol/l) kan du fylla vattentanken med förfiltrerat vatten för att reducera kalkavlagringarna i vattentanken.

7.3 Vattenfilter¹

Ett vattenfilter reducerar kalkavlagringar och föroreningar i vattnet.

Sätt i vattenfiltret

OBS!

Apparaten kan skadas om den blir igenkalkad.

- ▶ Byt ut vattenfiltret i god tid.
- ▶ Byt ut vattenfiltret senast efter 2 månader.
- ▶ Följ meddelandena på displayen.

1. Tryck på "Skötsel och service".
2. Tryck på "INTENZA-filter" och följ displayanvisningarna.

Byta eller ta bort vattenfilter

Du kan också använda apparaten utan vattenfilter.

1. Tryck på "Skötsel och service".
2. Tryck på "INTENZA-filter".
3. Tryck på "Byt" eller "Ta bort" och följ displayanvisningarna.

Tips!

- Byt vattenfilter också av hygieniska skäl.
- Med ett vattenfilter behöver du inte avkalka apparaten så ofta.
- Du får smakrikare kaffe om du använder vattenfilter.
- Skölj det insatta vattenfiltret innan du använder det genom att tillaga en kopp med hett vatten om du inte har använt apparaten på länge, t.ex. om du har haft semester.
- Du kan köpa vattenfiltret i handeln eller via kundtjänst.
→ "Tillbehör", Sid. 16

7.4 Första användningen

Gör inställningarna för den första användningen när du har anslutit apparaten till eluttaget. Den första idrifttagningen visas bara första gången apparaten startas.

1. Öppna luckan.
2. Ställ strömbrytaren i läge I.
→ Fig. 24
3. Stäng luckan.
4. Starta apparaten med Ⓢ och vänta tills apparaten har sköljts.
5. Följ displayanvisningarna.
- ✓ Displayen leder dig genom programmet.

Tips! Om du vill hämta information trycker du på ⓘ.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Anmärkningar

- Om du nu vill installera Home Connect följer du instruktionerna i Home Connect-appen.
→ "Ställa in Home Connect",
Sid. 23
- Om du har valt "Demo-läge" fungerar bara displayvisningarna. Du kan inte servera någon dryck eller köra något program.

7.5 Allmänna anvisningar

Följ anvisningarna, så använder du apparaten optimalt.

Anmärkningar

- Apparaten har vid fabriken programmerats med standardinställningar för optimal användning.
 - Vid varje dryckservering startar den inbyggda fläkten, och den stängs sedan av cirka 5-7 minuter efter dryckserveringen.
 - Kvarnen är fabriksinställd för optimal användning. Om kaffet bara droppar ut eller om det är för svagt och har för liten crema kan du justera malningsgraden.
→ "*Inställning av malningsgrad*",
Sid. 21
 - Om du inte använder apparaten under en viss tid stängs den av automatiskt. Du kan ändra tiden i grundinställningarna.
 - Den första drycken har ännu inte full arom om:
 - Du använder apparaten för första gången.
 - Du har kört ett serviceprogram.
 - Du har inte använt apparaten på länge.
- Drick inte drycken.

8 Användningsprincip

8.1 Slå på och av apparaten

Anmärkningar

- Använd inte strömbrytaren medan apparaten är igång.
- Stäng först av apparaten med \odot innan du slår ifrån strömbrytaren. Bara då kan apparaten sköljs automatiskt.
- ▶ Tryck på \odot .
Vid start visar displayen logotypen. Vid start och stopp sköljs apparaten automatiskt. Vid stopp rengörs apparaten genom att den ångas av till droppbrickan. Om apparaten fortfarande är varm vid start, eller om ingen dryck har serverats före avstängningen, sköljs inte apparaten.

8.2 Dryckestillredning

Här får du veta hur du tillagar den valda drycken.

VARNING! **Skållningsrisk!**

Nytillagade drycker kan vara mycket heta.

- ▶ Låt vid behov dryckerna svalna.
- ▶ Undvik hudkontakt med utströmmande vätskor och ångor.

Anmärkningar

- Vid vissa inställningar tillagas kaffet i flera steg. Vänta tills förloppet har avslutats helt.
- Anslut alltid en behållare fylld med mjölk samt mjölkslang och sugrör när du tillreder en dryck med mjölk.

sv Användningsprincip

- Mjölkbehållaren är utvecklad speciellt för denna apparat. Använd mjölkbehållaren enbart för att förvara mjölk i hushållet och i kylskåp.
- Om mjölkssystemet inte är rengjort kan små mängder mjölk rinna ut vid servering av hett vatten.

8.3 doubleShot och tripleShot

Apparaten mal kaffet två eller tre gånger.

För att bara de välsmakande och njutbara aromerna ska frigöras mal och brygger apparaten kaffebönor på nytt.

Ju längre du brygger kaffet, desto mer bitterämnen och icke önskvärda aromer frigörs. Bitterämnen och oönskade aromer inverkar negativt på kaffets smak och njutbarhet.

Notera: Funktionerna "doubleShot" och "tripleShot" är beroende av den styrka och storlek som har valts för drycken.

8.4 Servering av kaffedryck med mjölk

Här visas ett exempel på hur du gör en Latte Macchiato.

⚠ WARNING!

Risk för brännskador!

Mjölkssystemet blir mycket hett.

- ▶ Berör aldrig det heta mjölkssystemet.
- ▶ Låt det heta mjölkssystemet svalna före beröring.

Krav

- Mjölkbehållaren är insatt.
 - Mjölkssystemet är anslutet till dryckfördelaren.
 - Mjölkbehållaren är påfylld med tillräckligt mycket mjölk.
1. Ställ ett glas under dryckutloppet.

2. Tryck på "Klassiker".
3. Tryck på drycksymbolen för Latte Macchiato.
4. Ställ in dryckparametrarna.
 - Tryck på \emptyset för att ändra styrkan.
 - Tryck på \square för att ändra mängden.
 - Tryck på \diamond för att ändra mjölkandelen.
5. Tryck på "Start" och vänta tills förloppet har slutförts.
 - Tryck på "Stop" för att stoppa dryckserveringen helt.
 - Tryck på "Hoppa över" för att bara stoppa det aktuella serveringsmomentet.

Anmärkningar

- Om du inte ändrar någon inställning under ca 30 sekunder lämnar apparaten inställningsläget.
- Apparaten sparar inställningarna automatiskt.

Tips!

- Före serveringen kan du också förvärma kopparna med varmt vatten.
- Du kan också använda växtbasrade drycker istället för mjölk, t.ex. av soja.
- Mjölkskummets kvalitet beror på vilken typ av mjölk eller växtbase- rad dryck som används.

8.5 Tillred två koppar samtidigt

Beroende på drycken kan du laga till två koppar samtidigt.

Notera: Om funktionen "doubleShot" eller "tripleShot" är aktiv kan du inte använda funktionen för att tillaga två koppar samtidigt.

1. Tryck på symbolen för önskad dryck.
 2. Tryck på \square .
- ✓ Displayen visar inställningen \square .

3. Placera två koppar till vänster och höger under dryckutloppet.
4. Tryck på "Start".
Drycken tillagas i 2 steg. Bönorna mals i 2 malningsomgångar.
- ✓ Drycken bryggs och rinner sedan ned i kopparna.
5. Vänta tills förloppet har slutförts helt.

9 Kvarn

Din apparat har en inställbar kvarn, så att du kan anpassa kaffebönornas malningsgrad individuellt.

9.1 Inställning av malningsgrad

- Ställ in malningsgraden med skjutreglaget mellan mycket fin ☺☺☺ och mycket grov ☹☹☹.
→ Fig. **25**
Ändra bara malningsgradinställningen obetydligt.
Malningsgradens inställning märks först efter kopp nummer två.

Tips! Om kaffet bara droppar ut ställer du in en grövre malningsgrad. Om kaffet är för svagt och har för liten crema ställer du in en finare malningsgrad.

10 Mjölkbehållare, avställningsyta

Apparaten känner av ifall en mjölkbehållare står på avställningsytan.

10.1 Användning av mjölkbehållarens avställningsyta

1. Anslut mjölkbehållaren eller mjölkkartongen och ställ den på avställningsytan.
2. Starta serveringen.

Notera: Om meddelandet "Sätt in mjölkbehållaren." visas är servering inte möjlig.

10.2 Användning av egen mjölkbehållare¹

I kombination med vissa apparatserier kan du använda din egen mjölkbehållare.

1. Gör i ordning din egen mjölkbehållare.
2. Tarera din egen mjölkbehållare.
→ "Översikt grundinställningar", Sid. 25

Apparaten känner av hur mycket mjölk som finns i mjölkbehållaren eller mjölkkartongen med hjälp av vikten. Om det finns för lite mjölk i mjölkbehållaren visas ett meddelande.

Notera: Om du använder standardmjölkbehållaren eller en mjölkkartong identifierar apparaten detta automatiskt.

11 Barnspärr

För att skydda barn mot skållning och brännskador kan du spärra apparaten.

11.1 Slå på barnspärren

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på ☀.

¹ Allt efter apparatens utrustning

sv Favoriter

2 Tryck på .

✓ Barnspärren är på.

11.2 Avaktivera barnsäkring

1 Tryck på .

2 Håll  intryckt i 4 sekunder.

✓ Barnspärren är avaktiverad.

12 Favoriter

Spara individuella drycker som favoriter så att du kan servera dem snabbare.

En favorit innehåller en dryck med personliga inställningar. Du kan ändra inställningarna när som helst.

Notera: Lämna inställningarna genom att trycka på  och starta dryckserveringen.

12.1 Lägg till av favoriter från favoritmenyn

1 Tryck på "Favoriter".

2 Tryck på +.

3 Välj en dryck.

4 Ställ in dryckparametrarna.

5 Tryck på "Verkställ".

6 Skriv namnet.

7 Tryck på "Spara".

12.2 Uppläggning av favoriter från Klassiker eller coffeeWorld

1 Välj en dryck från "Klassiker" eller "coffeeWorld".

2 Ställ in dryckparametrarna.

3 Tryck på .

4 Skriv namnet.

5 Tryck på "Spara".

12.3 Ändring av favorit

1 Tryck på "Favoriter".

2 Välj en favorit.

3 Gör ändringarna.

4 Tryck på .

5 Tryck på "Verkställ".

12.4 Borttagning av favorit

1 Tryck på "Favoriter".

2 Välj en favorit.

3 Tryck på .

4 Tryck på "Radera".

12.5 Sortering av favoriter

Du kan ändra ordningsföljden mellan favoriterna.

1 Tryck på "Favoriter".

2 Välj en favorit.

✓ Favoriten markeras och du kan flytta den med fingret.

✓ Apparaten sparar automatiskt den nya ordningsföljden.

Tips! Du kan också skapa, ändra, ta bort eller sortera favoriter via Home Connect-appen.

13 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips! Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 9
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

13.1 Ställa in Home Connect-appen

1. Installera Home Connect-appen på mobilenheten.



²

2. Starta Home Connect-appen och ställ in Home Connect-accessen. Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

13.2 Ställa in Home Connect

Krav

- Home Connect-appen är installerad i den mobila terminalen.
- Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.
- 1. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.



2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

13.3 Home Connect Inställningar

Anpassa Home Connect till dina behov.

Home Connect-inställningarna finns i apparatens grundinställningar. Vilka inställningar som displayen visar beror på om Home Connect är installerad och om apparaten är ansluten till hemmanätverket.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store och Apple App Store-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.

Översikt över Home Connect-inställningar

Här följer en översikt över Home Connect-inställningarna och nätverksinställningarna.

Grundinställning	Val	Beskrivning
Home Connect-as-sistent	Start Koppla ned	Infoga den mobila terminalen. Koppla bort apparaten från nätverket.
Wi-Fi	På Av	Stäng av den trådlösa modulen vid längre frånvaro, eller för att spara energi. Notera: I nätuppkopplat standby-läge förbrukar apparaten högst 2 W.
Fjärrstart	På Av	Starta och stäng av fjärrstarten på apparaten. Notera: Med Home Connect-appen är bara avstängning möjlig.
Programuppdatering	-	Notera: Inställningen kan bara göras vid en programuppdatering.

Notera: När "Wi-Fi" och fjärrstarten har kopplats in visardisplayen  och .

13.4 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

14 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem och få upp extrafunktioner.

14.1 Ändra grundinställningar

1. Tryck på .
- ✓ Displayen visar listan över grundinställningar.
2. Ändra önskad grundinställning.
- ✓ Apparaten sparar grundinställningen automatiskt.

3. Tryck på ← för att gå tillbaka till menyn.
4. Tryck på X för att avsluta grundinställningarna.

Tips! Om du vill hämta information trycker du på **1**.

14.2 Översikt grundinställningar

Här följer en översikt över grundinställningarna.

Språk	Ställ in språk.	
Home Connect	Home Connect-assistent	→ "Ställa in Home Connect", Sid. 23
Klocka		Ställ in aktuellt klockslag eller visa det automatiskt via Home Connect.
Datum		Ställ in aktuellt datum eller visa det automatiskt via Home Connect.
Displayinställningar	Displayens ljusstyrka	Ställ in ljusstyrkan stegvis.
	Visning av klockslag	Till- och fränkoppla klockan efter att apparaten har stängts av.
	Tid	Inställning av klockslagsvisning.
Justering		<ul style="list-style-type: none"> ■ Inställning av displayens horisontala och vertikala uppriktning. ■ Inställning av optimerad och centrerad displayåtergivning med hänsyn till blickvinkel.
Ljudsignaler	Knappljud	Till- och fränkoppling av ljud.
	Ljudstyrka	Inställning av ljudstyrkan i olika steg.
	Startmelodi	Till- och fränkoppling av ljud vid start av apparaten.
	Ljudsignal	Till- och fränkoppling av ljud.
Dryckinställning	Bryggtemperatur	Ställ in bryggtemperaturen.
	Ordningsföljd av mjölk	Ställ in ordningsföljden för mjölk och kaffe.
	Latte Macchiato paus	Ställ in pausen mellan mjölk och kaffe.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Apparatinställningar	Automatisk avstängning	Ställ in den tid efter vilken apparaten ska stängas av.
	Vattenhårdhet	Ställ in vattenhårdheten.
	Belysningsljusstyrka	Inställning av belysningsstyrkan i olika steg.
	Mjölkbehållare ¹	Inställning av mjölkkartong eller individuell mjölkbehållare. Notera: Om du använder standardmjölkbehållaren identifierar apparaten den automatiskt.
Personliga inställningar	Startkategori	Ställ in menyvisningen efter starten, t.ex. "Klassiker".
Fabriksinställningar	Fabriksinställningar	Återställ apparaten till fabriksinställningarna.
Driftläge	Driftläge för demonstration	Starta eller stoppa "Demo-läge".
Apparatinformation	Dryckräkneverk	Visa antalet tillagade drycker.
	Rengöringsinformation	Visa tiden fram till nästa byte av vattenfiltret eller tills ett serviceprogram startar.
	Versionsinformation	Visning av apparatinformation.
	Nätverksinformation	Visa nätverksinformation.

¹ Allt efter apparatens utrustning

15 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

15.1 Diskmaskintåliga komponenter

Här följer en översikt över delar som går att maskindiska.

OBS!

Några av komponenterna är temperaturkänsliga och kan skadas vid maskindiskning.

- ▶ Följ bruksanvisningen för diskmaskinen.

- ▶ Maskindiskabara komponenter som är lämpliga för detta.
- ▶ Använd bara program som inte varmer upp komponenterna till över 60 °C.

Lämpliga:

- Droppbricka
- Lock droppbricka

Olämpliga:

- Vattentank
- Lock över vattentank

- Kaffesumpbehållare
- Droppbricka
- Mjölkbehållare med lock och botten
- Avställningssta för mjölkbehållare
- Dryckfördelare
- Mjölksystem

- Bryggenhet
- Kåpa över dryckesutloppet
- Kåpa bryggutrymme
- Tillbehörslåda
- Bönbehållare
- Lock bönbehållare

15.2 Rengöringsmedel

Använd bara lämpliga rengöringsmedel.

OBS!


Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.

Olämpliga rengöringsmedel och avkalkningsmedel kan skada apparaten.

- ▶ Använd inte citronsyra, ättika eller ättikbaserade medel vid avkalkningen.
- ▶ Använd inte avkalkningsmedel med fosforsyra.
- ▶ Använd enbart avkalkningstabletter och rengöringstabletter som är utvecklade speciellt för apparaten.

→ "Tillbehör", Sid. 16

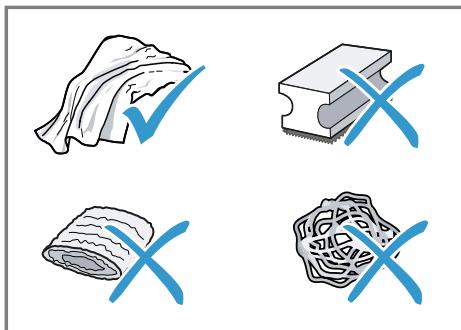

Tips!

- Tvätta nya svampdukar ordentligt så att du får bort eventuella salter som sitter fast på dem. Salter kan orsaka flygrost på rostfria ytor.
- Avlägsna alltid rester av kalk, kaffe, mjölk, rengörings- och avkalkningslösningar omedelbart för att förhindra korrosion.

15.3 Rengöring av apparaten

⚠ WARNING!

Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller närtanslutningsledningen i vatten.
- ▶ Låt ingen vätska rinna ut på apparatens stickkontaktanslutning.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING!

Risk för brännskador!

Vissa apparatdelar blir mycket varma.

- ▶ Rör aldrig heta enhetsdelar.
 - ▶ Låt heta apparatdelar svalna innan du rör vid dem efter användning.
1. Rengör höljet, högglansytorna och manöverpanelen med den medföljande mikrofiberduken.
 2. Rengör dryckutloppet med en mjuk fuktig trasa efter dryckserveringen.
 3. Skölj vattentanken med rent kallvatten.

4. Om du inte ska använda apparaten under en längre tid, t.ex. under semestern, bör du rengöra hela apparaten inklusive dess rörliga delar som bryggenheten och vattentanken.

Notera: Apparaten sköljs automatiskt om du startar apparaten i kallt tillstånd eller stänger av den efter kaffetillagningen. Systemet rengör sig allt-så självt.

15.4 Rengör droppskål och kaffesumpbehållare

Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren dagligen så att inga avlagringar bildas. Följ figurinstruktionen i början av bruksanvisningen.

→ Fig. **26 - 28**

15.5 Rengöring av mjölkbehållaren

Rengör mjölkbehållaren regelbundet av hygieniska skäl. Mjölkbehållaren går att maskindiska. Följ bildinstruktionen i början av bruksanvisningen.

→ Fig. **19 - 22**

15.6 Serviceprogram

Använd serviceprogrammen när du sätter in eller tar ut ett vattenfilter, eller när du rengör apparaten grundligt.

Översikt över serviceprogram

Här följer en översikt över serviceprogrammen.

Notera: Startmenyn visar hur många dryckserveringar som återstår innan det är dags att genomföra programmet samt tiden.



INTENZA-filter

Sätt i, byt eller ta bort vattenfiltret.

	Rengöring av mjölk-systemet	Skölj mjölkssystemet automatiskt.
	calc'nClean	Kombinera rengöring och avkalkning. Gör ledningarna fria från rester av kalk och kaffe.
	Rengöring	Ta bort rester av kaffe i ledningarna.
	Avkalkning	Ta bort rester av kalk i ledningarna.
	Rengöring av bryggenheten	Displayen visar steg för steg hur bryggenheten rengörs optimalt.
	Rengöring av drycksystemet	Displayen visar stegvis den optimala manuella rengöringen av dryckfördelaren och mjölkssystemet.
	Frostskydd	Töm ledningarna för att skydda apparten vid transport eller förvaring.
	Specialsköljning	Om ett serviceprogram avbryts, t.ex. vid ett strömbrott, sköljs apparaten automatiskt. Sedan är apparten klar att använda igen.

Tips!

■ När du startar programmen "Avkalkning" eller "calc'nClean" ska du ha ett kärl med minst 0,5 liters volym till hands.

- Om du använder vattenfilter för längs tiden fram till dess att du måste köra ett serviceprogram.
- Du kan kombinera "Avkalkning" och "Rengöring" med serviceprogrammet "calc'nClean".

16 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Fel	Orsak och felsökning
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. <ul style="list-style-type: none">▶ Gå till www.home-connect.com.
Apparaten släpper endast ut vatten, inget kaffe.	Apparaten identifierar inte en tom bönbehållare. <ul style="list-style-type: none">▶ Fyll på kaffebönor.
	Kafferöret på bryggenheten är igensatt. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengör bryggenheten.
	Kaffeböarna är alltför oljiga och faller inte ned i kvarnen <ul style="list-style-type: none">▶ Knacka lätt på bönbehållaren.▶ Byt till en annan kaffesort.▶ Använd inte oljehaltiga bönor.▶ Rengör bönbehållaren med en fuktig trasa.
	Bryggenheten är inte rätt insatt. <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att bryggenheten är rätt isatt och ordentligt låst.2. För den röda spaken upp till åt vänster.3. Sätt i bryggenhetskåpan.
Apparaten ger inget mjölkskum.	Mjölkssystemet är smutsigt. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengör mjölkssystemet i diskmaskinen.
	Mjölkrören doppas inte ner i mjölken. <ul style="list-style-type: none">▶ Använd mer mjölk.▶ Kontrollera om mjölkröret doppas ner i mjölken.
	Apparaten är starkt igenkalkad. <ul style="list-style-type: none">▶ Avkalka apparaten.
Mjölkssystemet suger inte upp någon mjölk.	Mjölkssystemet är inte rätt ihopsatt. <ul style="list-style-type: none">▶ Sätt ihop mjölkssystemet korrekt.

Fel	Orsak och felsökning
Mjölkssystemet suger inte upp någon mjölk.	Mjölkrören doppas inte ner i mjölken. ► Använd mer mjölk. ► Kontrollera om mjölkörret doppas ner i mjölken.
Mjölskummet är för kallt.	Mjölken är för kall. ► Använd ljum mjölk.
Apparaten avger inte något hett vatten.	Dryckfördelaren är smutsig. ► Rengör dryckfördelaren i diskmaskinen.
Apparaten serverar inte någon dryck.	Luft i vattenfiltret. 1. Doppa ner vattenfiltret i vatten med öppningen uppåt tills inga fler luftbubblor kommer ut. 2. Sätt i filtret igen. ► Tryck in vattenfiltret rakt och stadigt i tankanslutningen.
Det finns droppvatten på apparatens invändiga botten.	Rester av avkalkningsmedel har satt igen vattentanken. 1. Ta ut vattentanken. 2. Rengör vattentanken noggrant.
Det går inte att ta ut bryggenheten.	Droppskålen togs ut för tidigt. ► Ta inte ut droppskålen förrän några sekunder efter den senaste dryckestillredningen.
Kvarnen startar inte.	Spärren går inte att lossa, bryggenheten har fastnat. ► Stäng av apparaten och slå på den igen efter 3 minuter.
Kvarnen mal inga bönor trots att bönbehållaren är full.	Apparaten är för varm. 1. Koppla bort apparaten från elnätet. 2. Vänta i 1 timme så att apparaten får svalna.
Kraftigt växlande kaffe- eller mjölk-skumskvalitet.	Kaffebönorna är alltför oljiga och faller inte ned i kvarnen ► Knacka lätt på bönbehållaren. ► Byt till en annan kaffesort. ► Använd inte oljehaltiga bönor. ► Rengör bönbehållaren med en fuktig trasa.
Varierande mjölk-skumskvalitet.	Apparaten är igenkalkad. ► Avkalka apparaten.
	Mjölskummets kvalitet beror på vilken typ av mjölk eller vegetabilisk dryck som används. ► Optimera resultatet genom att välja typ av mjölk eller vegetabilisk dryck.

Fel	Orsak och felsökning
Inget kaffe kommer ut eller kommer endast ut droppvis.	Malningsgraden är för fint inställd. ► Ställ in en grövre malningsgrad.
Inställd påfyllningsmängd uppnås inte.	Apparaten är starkt igenkalkad. ► Avkalka apparaten.
	Luft i vattenfiltret. 1. Doppa ner vattenfiltret i vatten med öppningen uppåt tills inga fler luftbubblor kommer ut. 2. Sätt i filtret igen.
	Apparaten är smutsig. ► Rengör bryggenheten. ► Avkalka och rengör apparaten.
Kaffet har ingen crema (skumskikt).	Kaffesorten är inte optimal. ► Använd en kaffesort med större andel robustabönor. ► Använd bönor med en mörkare rostning.
	Kaffebönorna är inte längre färskrostade. ► Använd färiska kaffebönor.
	Malningsgraden är inte den rätta för kaffebönorna. ► Ställ in en finare malningsgrad.
Kaffet är för surt.	Malningsgraden är för grov. ► Ställ in en finare malningsgrad.
	Kaffesorten är inte optimal. ► Använd en kaffesort med större andel robustabönor. ► Använd bönor med en mörkare rostning.
Kaffet är för beskt.	Malningsgraden är för fint inställd. ► Ställ in en grövre malningsgrad.
	Kaffesorten är inte optimal. ► Byt till en annan kaffesort.
Kaffet smakar bränt.	Malningsgraden är för fint inställd. ► Ställ in en grövre malningsgrad.
	Kaffesorten är inte optimal. ► Byt till en annan kaffesort.
	Kaffetemperaturinställningen är för hög. ► Ställ in en lägre kaffetemperatur.
Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.	Malningsgraden är inte optimalt inställd. ► Ställ in en grövre eller finare malningsgrad.
	Kaffebönorna är alltför oljiga.

Fel	Orsak och felsökning
Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd en annan kaffebönsort.
Displaytexten "Sätt in bryggenheten." visas.	<p>Bryggenheten är inte rätt insatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att bryggenheten är rätt isatt och ordentligt låst. 2. För den röda spaken upp till åt vänster. 3. Sätt i bryggenhetskåpan.
Displayen visar "Fyll på vattentanken." trots att vattentanken är full.	<p>Vattentanken är felaktigt isatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt i vattentanken korrekt. <p>Flottören i vattentanken har fastnat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut vattentanken. 2. Rengör vattentanken noggrant.
	<p>Det nya vattenfiltret har inte sköljts enligt bruksanvisningen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skölj vattenfiltret enligt bruksanvisningen. 2. Ta vattenfiltret i drift.
	<p>Luft i vattenfiltret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doppa ner vattenfiltret i vatten med öppningen uppåt tills inga fler luftbubblor kommer ut. 2. Sätt i filtret igen.
	<p>Vattenfiltret är gammalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt i ett nytt vattenfilter.
	<p>Kalkavlagringar i vattentanken har satt igen systemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rengör vattentanken noggrant. 2. Starta avkalkningsprogrammet.
Displaytexten "E61: Rengör bryggenheten." visas.	<p>Bryggenheten är smutsig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör bryggenheten.
	<p>Bryggenhetens mekanism är trög.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör bryggenheten.
Displayen visar Felaktig spänning.	<p>Det är problem med spänningsförsörjningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaten får bara användas med 220–240 V.
Displayen visar Starta om apparaten.	<p>Apparaten har ett fel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ strömbrytaren i läge \bigcirc och vänta 60 sekunder. 2. Ställ strömbrytaren i läge I.
Displayen visar calc'nClean mycket ofta.	<p>Avhärdat vatten innehåller fortfarande små mängder kalk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt i ett nytt vattenfilter. 2. Ställ in vattnets hårdhetsgrad.
	<p>Felaktigt eller för lite avkalkningsmedel har använts.</p>

Fel	Orsak och felsökning
Displayen visar calc'nClean mycket ofta.	<ul style="list-style-type: none">▶ Använd endast lämpade tabletter för att kalka av och rengöra.Serviceprogrammet har inte slutförts helt.▶ Starta serviceprogrammet "Specialsköljning". → "<i>Serviceprogram</i>", Sid. 28

17 Transport, lagring och avfallshantering

17.1 Aktivera frostskydd

Skydda apparaten mot frysning under transport och lagring.

OBS!

Vätskerester i apparaten kan skada den under transport eller lagring.

- Töm ledningssystemet före transport eller lagring.

1. Kör programmet "Frostskydd".
→ "Oversikt över serviceprogram",
Sid. 28
2. Gör enheten strömlös.

17.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls hantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
 2. Klipp av nätanslutningsledningen.
 3. Omhänderta enheten miljövänligt.
- Information om aktuell avfallshan tering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återgående och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

18 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 7 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontakttuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

18.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

18.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

sv Tekniska data

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

19 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~
Frekvens	50 / 60 Hz
Ansluten effekt	1500 W
Maximalt pumptyck, statiskt	20 bar
Maximal volym, vattentank (utan filter)	2,2 l
Maximal kapacitet, bönbehållare	400 g
Nätkabelns längd	170 cm
Apparathöjd	45,5 cm

Apparatbredd	59,4 cm
Apparatdjup	37,7 cm
Vikt, tom	20,6 kg
Kvarnens typ	Keramik

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D och F. Ljuskällorna finns som reservdelar och får bara bytas av utbildad yrkespersonal.

19.1 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".¹ Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Källkoden tillhandahålls på begäran. Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den

¹ Allt efter apparatens utrustning

tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apoparten.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 200 mW

20 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV		LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO		SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed.....	40	8 Generel betjening.....	50
1.1 Generelle henvisninger	40	8.1 Tænding eller slukning for apparatet	50
1.2 Bestemmelsesmæssig brug ...	40	8.2 Driktilberedning	50
1.3 Begrænsning af brugerkreds..	40	8.3 doubleShot og tripleShot	51
1.4 Sikker installation	40	8.4 Tilberedning af kaffefrik med mælk	51
1.5 Sikker brug	42	8.5 Tilberedning af to kopper på en gang	51
2 Forhindring af materielle skader	45	9 Maleværk	52
3 Miljøbeskyttelse og besparelse	45	9.1 Indstilling af formalingsgrad....	52
3.1 Bortskaffelse af emballage.....	45	10 Afsætningsplade til mælkebeholder.....	52
3.2 Energibesparelse	45	10.1 Anvendelse af afsætningsplade til mælkebeholder	52
4 Opstilling og tilslutning	45	10.2 Anvendelse af egen mælkebeholder ¹	52
4.1 Leveringsomfang	45	11 Børnesikring	53
4.2 Montering og tilslutning af maskine	46	11.1 Aktivering af børnesikring	53
4.3 Elektrisk tilslutning	46	11.2 Deaktivering af børnesikring	53
5 Lær apparatet at kende.....	46	12 Favoritter	53
5.1 Maskine	46	12.1 Oprettelse af favoritter fra favoritmenuen	53
5.2 Betjeningsfelt	47	12.2 Oprettelse af favoritter fra Klassikere eller coffeeWorld	53
6 Tilbehør.....	48	12.3 Ændring af favorit.....	53
7 Inden den første ibrugtagning..	48	12.4 Sletning af favorit.....	53
7.1 Forberedelse og rengøring af maskinen	48	12.5 Sortering af favoritter	53
7.2 Beregning af vandhårdhed	48		
7.3 Vandfilter ¹	49		
7.4 Første ibrugtagning	49		
7.5 Generelle henvisninger	50		

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

13 Home Connect	53
13.1 Opsætning af Home Connect app	54
13.2 Opsætning af Home Connect.....	54
13.3 Home Connect-indstillinger ...	55
13.4 Databeskyttelse	55
14 Grundindstillinger	56
14.1 Ændring af grundindstiller.....	56
14.2 Oversigt over grundindstiller.....	56
15 Rengøring og pleje.....	57
15.1 Opvaskemaskinebestandighed	58
15.2 Rengøringsmiddel	58
15.3 Rengøring af apparatet	59
15.4 Rengøring af drypbakke og beholder til kaffegrums	59
15.5 Rengøring af mælkbeholder	59
15.6 Serviceprogrammer.....	59
16 Afhjælpning af fejl.....	62
17 Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	67
17.1 Aktivering af frostsikring.....	67
17.2 Bortskaffelse af udtrjent apparat	67
18 Kundeservice	67
18.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.).....	67
18.2 AQUA-STOP-garanti	68
19 Tekniske data	68
19.1 Oplysninger om fri software og open source-software	68
20 Overensstemmelseserklæring	69

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- Til tilberedning af varme drikke.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker installation

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Ukorrekte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Anvend altid den nettilslutningsledning, der er leveret sammen med apparatet.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Vandet må kun tilsluttes af uddannet fagpersonale.
- ▶ Afbryd strømforsyningen til maskinen ved tilslutning af eller arbejde med vandet.
- ▶ Det pågældende lands, det lokale elselskabs og vandværkets lovmæssige forskrifter skal overholdes.
- ▶ Maskinen tilsluttes først til strømforsyningsnettet efter tilslutning af vandet.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

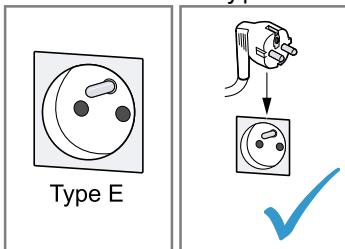

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reserve-dels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

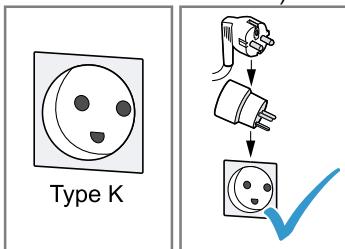

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.

- Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - Kontakt kundeservice. → *Side 67*
- Ukorrekte reparationer er farlige.
- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

1.5 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand.
- Der må ikke løbe væske over på apparatets stikforbindelse.
- Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Maskinen bliver varm.

- ▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation af maskinen.
 - ▶ Brug aldrig maskinen ved lukket skabsdør.
- Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adapttere er farligt.
- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
 - ▶ Brug kun adaptorer og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Nogle apparatdele bliver meget varme.

- ▶ Berør aldrig de varme apparatdele.
- ▶ Lad de varme apparatdele køle af efter brug, før de berøres.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Frisktilberedte drikke er meget varme.

- ▶ Lad om nødvendigt drikken køle af.
 - ▶ Undgå hudkontakt med væsker og damp, der kommer ud.
- Tredjemand kan blive skoldet, hvis der foretages en uovervåget fjernstart via Home Connect-appen.
- ▶ Hold ikke hånden under kaffeudløbet under udskænkningen.
 - ▶ Personer, især børn, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

En forkert anvendelse af apparatet kan være til fare for brugeren.

- ▶ Anvend kun apparatet i overensstemmelse med dets bestemmelsesmæssige brug for at undgå skader.
- Der er fare for at få fingrene i klemme, når apparatets dør lukkes.
- ▶ Pas på fingrene, når apparatets dør lukkes.
- Maleværket roterer.
- ▶ Stik aldrig fingrene ind i maleværket.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!



Pas på - magnetisme



For personer med pacemaker

Apparatet indeholder permanentmagneter. De kan påvirke elektro-niske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en min-
imumsafstand på 10 cm til maskinen og maskinens dør.
- ▶ Minimumafstanden på 10 cm overholdes også til vandtank,
mælkebeholder, beholder for kaffegrums, afdækning til drik-
udløb, drikdirdele, drikuldløb, holder for mælkesystem, afdæk-
ning til bryggekammer og bryggeenhed.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Snavs på apparatet kan være til fare for sundheden.

- ▶ Følg anvisningerne om hygiejne med hensyn til apparatet.

Forurenset vand er skadeligt for helbredet.

- ▶ Tilslut kun maskinen til det kolde vand, vandets cirkulation skal
garanteres.
- ▶ Hygiejneforskrifterne overholdes under installation og drift.

2 Forhindring af materielle skader

BEMÆRK!

Fare for en skade på apparatet. Apparatet kan tage skade som følge af forkert ibrugtagning.

- ▶ Apparatet må kun bruges i frostfrie rum.
- ▶ Hvis apparatet blev transporteret eller opbevaret under 0 °C, så vent 3 timer ved stuetemperatur før ibrugtagning.
- ▶ Vent ca. 5 sekunder efter hver tilslutning.

Forkert montering kan medføre materielle skader.

- ▶ Følg også monteringsvejledningen for den maskine, der er indbygget oven over eller under.
- ▶ Ved montering over en varmeskuffe skal en nichehøjde på 590 mm overholdes.
- ▶ Tilslutningen til husets vandforsyning samt samtlige maskiner og anordninger til vandtilførsel til maskinen skal leve op til det pågældende lands gældende forskrifter.
- ▶ Vandet må kun tilsluttes af uddannet fagpersonale.
- ▶ Tilslut kun maskinen til det kolde vand.
- ▶ Vandkvaliteten skal leve op til driftevandsbekendtgørelsen for det land, hvor maskinen bruges.
- ▶ Vandets cirkulation skal garanteres.
- ▶ Kontrollér, at vandtrykket i vandforsyningen er mindst 50 kPa (0,5 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vandtrykket overskider den angivne maksimumsværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem vandstilslutningen og maskinens slangesæt.

Ikke fastgjorte møbler kan vælte.

- ▶ Møbler skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholderes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Indstil intervallet for automatisk slukning til laveste værdi.

- ✓ Hvis apparatet ikke benyttes, slukker det tidligere.
→ "Grundindstillinger", Side 56

Afbryd ikke tilberedningen af en drik før tid.

- ✓ Den opvarmede mængde vand eller mælk udnyttes optimalt.

Afkalk maskinen regelmæssigt.

- ✓ Kalkaflejringer øger energiforbruget.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

da Lær apparatet at kende

Bemærk: Der medfølger forskelligt tilbehør afhængigt af maskintype. Dette tilbehør er markeret med en stiplet ramme.

→ Fig. 1

- | | |
|---|----------------------------------------|
| A | Fuldautomatisk kaffemaskine |
| B | Mælkebeholder |
| C | Monteringsvejledning |
| D | Vandfilter ¹ |
| E | Strimmel til måling af vandets hårdhed |
| F | Brugsanvisning |
| G | Mikrofiberklud |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

4.2 Montering og tilslutning af maskine

Monteringsvejledningen beskriver forskellige modeller, der kan være forskellige med hensyn til leveringsomfang og montering.

Bemærk: Følg anvisningerne om sikkerhed → Side 40 for at undgå materielle skader → Side 45.

- Montér og tilslut apparatet korrekt i overensstemmelse med montingsvejledningen, der er vedlagt i kassen.

4.3 Elektrisk tilslutning

- Sæt nettilslutningsledningens apparatstik i apparatet.
- Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.
- Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Maskine

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

Bemærk: Alt efter apparatets type kan der være afgivelser i farve og andre detaljer.

Set udefra

→ Fig. 2

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Afsætningsplade, aftagelig |
| 2 | Belysning |
| 3 | Betjeningsfelt |
| 4 | Drikudløb, højdejusterbart |
| 5 | Kopbelysning |
| 6 | Maskinens dør |
| 7 | Drikfordeler |
| 8 | Afdækning til drikudløb |

Set indefra

→ Fig. 3

- | | |
|----|----------------------------------|
| 9 | Beholder |
| 10 | Typeskilt |
| 11 | Vandbeholder med låg |
| 12 | Hovedafbryder |
| 13 | Tilbehørsskuffe |
| 14 | Bønnebeholder med låg |
| 15 | Indvendig belysning ¹ |
| 16 | Indstilling af formalingsgrad |
| 17 | Afdækning til bryggekammer |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

18	Bryggeenhed
19	Mælkebeholder
20	Mælkесystem
21	Afsætningsplade til mælkebeholder, aftagelig
22	Beholder til kaffegrums
23	Drypskål
24	Afdækning til drypbakke

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

	Tænd eller sluk for apparatet.
Favoritter	Vælg gemte drikke med personlige indstillinger. → Side 53
Klassiske-	Vælg standarddrikke.
re	
coffee- eWorld	Vælg basisdrikke, der kan udvides i forbindelse med Home Connect.
Pleje & vedligeholdelse	Få vist serviceprogrammer.
	Åbn eller forlad indstillinger.

Informationer

	Kundeservice
	Maskinen er forbundet med Home Connect.

	Maskinen er ikke forbundet med Home Connect.
	Maskinen har ingen forbindelse til serveren.
	Playlist-funktionen er aktiveret i Home Connect-appen.
	Oprindelse
	Kontrollér mælkebeholderen.
	Hæld bønner på.
	Hæld vand på.

Indstillinger for drikke

	Styrke
	Mængde
	Mælkeandel
	Temperatur
	Aroma

Betjening

	Gå tilbage i menuen.
	Tilføj favorit.
	Slet favorit.
	Få vist informationer om den pågældende driftstilstand.
	Tilbered to kopper kaffe.

Lynvalg

	Aktivér eller deaktivér børnesikring.
	Tænd og sluk for wi-fi.

6 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Tilbehør	Handel	Kundeservice
Rengøringstabletter	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Afkalkningstabletter	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vandfilter	TZ70003	17004340
Vandfilter, pakke med 3 stk.	TZ70033A	17005980
Mikrofiberklud	-	00312289
Plejesæt	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Mælkebeholder, glas	-	12043068
Begrænsning for åbningsvinkel 92°	-	10020041
Forlænger til vandtilløbsslange	-	00671612
Netledningsforlængelse, Europa, 5 m	-	12022522

7 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

7.1 Forberedelse og rengøring af maskinen

Rengør maskinen og enkeltdelene. Følg billedvejledningen i begyndelsen af denne brugsanvisning.

BEMÆRK!

Uegnede bønner kan tilstoppe maleværket.

- Brug tilstrækkeligt rene, ristede bønneblandinger til fuldautomatiske espresso-/kaffemaskiner.
- Brug ikke glaserede kaffebønner.
- Brug ikke karamelliserede kaffebønner.
- Brug ikke kaffebønner, som er behandlet med sukkerholdige tilsætninger.

- Påfyld ikke pulverkaffe.

→ Fig. 4 - 23

Tip Opbevar kaffebønnerne køligt og tillukket for at bevare kvaliteten optimalt.

Du kan opbevare kaffebønnerne i flere dage i bønnebeholderen, uden at aromaen mistes.

7.2 Beregning af vandhårdhed

Det er vigtigt, at vandhårdheden indstilles korrekt, så apparatet rettidigt viser afkalkningstidspunktet. Der kan findes frem til vandhårdheden ved hjælp af den vedlagte teststrimbel eller ved at forhøre sig hos det lokale vandværk.

1. Dyp kortvarigt teststrimlen i frisk postevand.
2. Lad teststrimlen dryppe af.

3. Aflæs vandhårdheden på teststrimlen efter 1 minut.

Tabellen viser tildelingen af trin til vandhårdhedsgraderne:

Trin	Vandhårdhed i Tyskland i °dH	Samlet vandhårdhed i mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabriksindstilling

Bemærk: Hvis huset har et afkalkningsanlæg, kan "Afkalkningsanlæg" indstilles.

Tips

- Indstillingerne kan når som helst ændres.
→ "Grundindstillinger", Side 56
- Hvis vandhårdheden er højere end 21 °dH (3,8 mmol/l), kan vandtanken fyldes med forfiltreret vand for at reducere kalkaflejringen i vandtanken.

7.3 Vandfilter¹

Med et vandfilter mindskes kalkaflejringen, og det reducerer forureninger i vandet.

Montering af vandfilter

BEMÆRK!

Mulig skade på maskinen som følge af tilkalkning.

- ▶ Udkift vandfilteret rettidigt.
- ▶ Udkift senest vandfilteret efter 2 måneder.
- ▶ Overhold meddelelser i displayet.

1. Tryk på "Pleje & vedligeholdelse".

2. Tryk på "INTENZA-filter", og følg anvisningerne i displayet.

Udkiftning eller fjernelse af vandfilter

Maskinen kan også anvendes uden et vandfilter.

1. Tryk på "Pleje & vedligeholdelse".
2. Tryk på "INTENZA-filter".
3. Tryk på "Udkift" eller "Fjern", og følg anvisningerne i displayet.

Tips

- Skift vandfilteret af hygiejniske grunde.
- Med et vandfilter skal maskinen ikke afkalkes så ofte.
- Hvis et vandfilter bruges, fås kaffedrikke med mere smag.
- Skyl det monterede vandfilter før brug ved at aftappe en kop varmt vand, hvis maskinen ikke har været benyttet i længere tid, f.eks. mens du har været på ferie.
- Vandfilteret kan købes i handlen eller via kundeservice.
→ "Tilbehør", Side 48

7.4 Første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning efter strømtilslutningen. Den første ibrugtagning vises kun første gang, maskinen tændes.

1. Åbn maskinens dør.
2. Indstil hovedafbryderen til I.
→ Fig. 24
3. Luk maskinens dør.
4. Tænd for maskinen med ⓧ, og vent, indtil maskinen har skyldet.
5. Følg anvisningerne på displayet.
- ✓ Displayet guider en gennem programmet.

Tip Tryk på ⓘ for at få vist korte informationer.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Bemærkninger

- Hvis Home Connect nu skal op-sættes, følges anvisningerne i Ho-me Connect-appen.
→ "Opsætning af Home Connect", Side 54
- Når "Demotilstand" er valgt, funge-rer kun displayvisningerne. Der kan ikke tilberedes nogen drik eller udføres et program.

7.5 Generelle henvisninger

Vær opmærksom på henvisningerne for at kunne benytte apparatet opti-malt.

Bemærkninger

- Apparatet er fra fabrikken programmeret med standardindstil-linger for den optimale drift.
- Ved hver tilberedning tændes den integrerede ventilator og slukker igen efter ca. 5-7 minutter.
- Maleværket er fra fabrikken indstillet til en optimal drift. Hvis kaffen kun kommer ud i dråber, eller hvis den er for tynd og har for lidt crema, kan formalingsgraden til-passes.
→ "Indstilling af formalingsgrad", Side 52
- Hvis apparatet ikke betjenes inden for et bestemt stykke tid, slukkes apparatet automatisk. Varigheden kan ændres i grundindstillerne.
- Den første drik har endnu ikke den fulde aroma, når
 - Maskinen bruges for første gang.
 - Der er udført et serviceprogram.
 - Maskinen ikke har været i brug i en længere periode.

Drik ikke drikken.

8 Generel betjening

8.1 Tænding eller slukning for apparatet

Bemærkninger

- Tryk ikke på afbryderen, mens ma-skinen er i drift.
- Sluk maskinen med , før afbry-deren slukkes. Kun sådan kan ma-skinen skylle automatisk.
- ▶ Tryk på .
Når der tændes for maskinen, vi-ses logoet i displayet. Maskinen skyller automatisk, når der tændes og slukkes for den. Ved slukning damper maskinen af til rengøring i drypbakken. Maskinen skyller ikke, hvis maskinen stadig er varm, når der tændes for den, eller hvis der ikke blev tilberedt en drik, før der blev slukket for den.

8.2 Driktilberedning

Læs, hvordan du tilbereder en drik ef-ter dit valg.

ADVARSEL Fare for skoldning!

Frisktilberedte drikke er meget var-me.

- ▶ Lad om nødvendigt drikene køle af.
- ▶ Undgå hudkontakt med væsker og damp, der kommer ud.

Bemærkninger

- Ved nogle indstillinger tilberedes kaffen i flere trin. Vent, indtil pro-cessen er helt afsluttet.
- Når der skal tilberedes en drik med mælk, så tilslut altid en behol-der, der er fyldt med mælk, med mælkeslange og indsugningsrør.

- Mælkebeholderen er specielt udviklet til denne maskine. Anvend udelukkende mælkebeholderen i husholdningen og til opbevaring af mælk i køleskabet.
- Hvis mælkesystemet ikke er ren gjort, kan der komme små mængder mælk ud, når der brygges varmt vand.

8.3 doubleShot og tripleShot

Maskinen maler kaffen to eller tre gange.

Maskinen maler og brygger kaffebønner på ny for at sikre, at der kun friges velsmagende aromastoffer, der er skånsomme for maven.

Jo længere kaffen brygges, desto flere bitterstoffer og uønskede aromaer indeholder den færdige kaffe. Bitterstoffer og uønskede aromaer forringør kaffens smag og dens skånsomhed over for maven.

Bemærk: Funktionerne "doubleShot" og "tripleShot" afhænger af den valgte drikstyrke og drikstørrelse.

8.4 Tilberedning af kaffedrik med mælk

Find ved hjælp af et eksempel ud af, hvordan du tilbereder en latte macchiato.

⚠ ADVARSEL

Fare for forbrænding!

Mælkesystemet bliver meget varmt.

- ▶ Berør aldrig det varme mælkesystem.
- ▶ Lad det varme mælkesystem køle af, før det berøres.

Krav

- Mælkebeholder er monteret.
 - Mælkesystemet er tilsluttet til drikfordeleren.
 - Mælkebeholderen er fyldt tilstrækkeligt med mælk.
1. Anbring et glas under udløbet.
 2. Tryk på "Klassikere".
 3. Vælg og tryk på driksymbolet for latte macchiato.
 4. Drikparametrene indstilles.
 - Tryk på Ⓛ for at ændre styrken.
 - Tryk på Ⓜ for at ændre fyldningsmængden.
 - Tryk på Ⓝ for at ændre mælkeandelen.
 5. Tryk på "Start", og vent, indtil processen er afsluttet.
 - Tryk på "Stop" for at afbryde driktilberedningen fuldstændigt.
 - Tryk på "Skip" for kun at afbryde det aktuelle tilberedningstrin.

Bemærkninger

- Hvis der i ca. 30 sekunder ikke ændres nogen indstilling, forlader maskinen indstillingsmodus.
- Maskinen gemmer indstillerne automatisk.

Tips

- Før tilberedningen kan kopperne også forvarmes med varmt vand.
- I stedet for mælk kan der også anvendes plantebaserede drikke, f.eks. lavet af soja.
- Mælkeskummetts kvalitet afhænger af den anvendte type mælk eller den plantebaserede drik.

8.5 Tilberedning af to kopper på en gang

Afhængigt af drikken kan der tilberedes 2 kopper samtidigt.

Bemærk: Når funktionen "doubleShot" eller "tripleShot" er aktiv, er funktionen tilberedning af to kopper på en gang ikke mulig.

1. Tryk på symbolet for den ønskede drik.
2. Tryk på .
- ✓ Displayet viser indstillingen .
3. Sæt to kopper til venstre og højre under drikudløbet.
4. Tryk på "Start".
Drikken tilberedes i 2 trin. Bønnerne males i 2 maleprocesser.
- ✓ Drikken brygges og løber derefter ned i kopperne.
5. Vent, indtil processen er afsluttet.

9 Maleværk

Maskinen har et indstilleligt maleværk, hvormed formalingsgraden for kaffebønnerne kan tilpasses individuelt.

9.1 Indstilling af formalingsgrad

- Indstil formalingsgraden med skyderen mellem meget fint  og meget groft .
→ Fig. **25**

Indstilling af formalingsgrad ændres kun meget lidt.

Indstillingen af formalingsgraden har først virkning efter den næste kop kaffe.

Tip Hvis kaffen kun kommer ud i dråber, indstilles en grovere formalingsgrad.

Hvis kaffen er for tynd og har for lidt crema, indstilles en finere formalingsgrad.

10 Afsætningsplade til mælkebeholder

Maskinen registrerer, når der står en mælkebeholder på afsætningspladen.

10.1 Anvendelse af afsætningsplade til mælkebeholder

1. Tilslut mælkebeholderen eller mælekartonen, og stil den på afsætningspladen.
2. Start tilberedningen.

Bemærk: Når meddelelsen "Isæt mælkebeholder." vises, er tilberedning ikke mulig.

10.2 Anvendelse af egen mælkebeholder¹

Ved nogle maskintyper kan egen mælkebeholder anvendes.

1. Klargør egen mælkebeholder.
2. Tarér egen mælkebeholder.
→ "Oversigt over grundindstillinger", Side 56

Maskinen registrerer mængden af mælk i mælkebeholderen eller mælekartonen ved hjælp af vægten. En meddelelse vises, hvis der er for lidt mælk i mælkebeholderen.

Bemærk: Maskinen registrerer automatisk, om der anvendes en standardmælkebeholder eller en mælekarton.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

11 Børnesikring

Maskinen kan spærres for at beskytte børn mod skoldninger og forbrændinger.

11.1 Aktivering af børnesikring

Krav: Maskinen er tændt.

1. Tryk på ☀.
 2. Tryk på ☁.
- ✓ Børnesikringen er aktiveret.

11.2 Deaktivering af børnesikring

1. Tryk på ☀.
 2. Hold ☁ trykket ind i 4 sekunder.
- ✓ Børnesikringen er deaktiveret.

12 Favoritter

Gem individuelle drikkevarer som favoritter for at tilberede dem hurtigere. En favorit indeholder en drik med personlige indstillinger. Indstillingerne kan nås som helst ændres.

Bemærk: Tryk på ←, eller start driktilberedningen for at forlade indstillingerne.

12.1 Oprettelse af favoritter fra favoritmenuen

1. Tryk på "Favoritter".
2. Tryk på +.
3. Vælg en drik.
4. Drikparametrene indstilles.
5. Tryk på "Overtag".
6. Indtast navnet.
7. Tryk på "Gem".

12.2 Oprettelse af favoritter fra Klassikere eller coffeeWorld

1. Vælg en drik fra "Klassikere" eller "coffeeWorld".
2. Drikparametrene indstilles.
3. Tryk på ☆.
4. Indtast navnet.
5. Tryk på "Gem".

12.3 Ændring af favorit

1. Tryk på "Favoritter".
2. Vælg favorit.
3. Foretag ændringerne.
4. Tryk på ✎.
5. Tryk på "Overtag".

12.4 Sletning af favorit

1. Tryk på "Favoritter".
2. Vælg favorit.
3. Tryk på ★.
4. Tryk på "Slet".

12.5 Sortering af favoritter

Rækkefølgen af favoritterne kan ændres.

1. Tryk på "Favoritter".
2. Vælg favorit.
- ✓ Favoritten fremhæves, og den kan flyttes med fingeren.
- ✓ Maskinen gemmer den nye rækkefølge automatisk.

Tip Favoritter kan også oprettes, ændres, slettes eller sorteres via Home Connect-appen.

13 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Ho-

me Connect-appen, tilpasse grundstillingerne eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

For at kunne bruge Home Connect skal forbindelsen først oprettes til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tip Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørг for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ "Sikkerhed", Side 40
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

13.1 Opsætning af Home Connect app

1. Installer Home Connect-app på den mobile enhed.



²

2. Start Home Connect app, og foretag opsætning af adgangen til Home Connect.

Home Connect app viser vejen gennem hele tilmeldingsprocessen.

13.2 Opsætning af Home Connect

Krav

- Home Connect-appen skal være installeret på den mobile slutenhed.
- Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Åbn Home Connect app, og skan følgende QR-kode.



2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

¹ Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store og Apple App Store Logo er varemærker tilhørende Apple Inc. Google Play og Google Play Logo er varemærker tilhørende Google LLC.

13.3 Home Connect-indstiller

Tilpas Home Connect til dine behov.

Home Connect-indstillingerne findes i apparatets grundindstillinger. Indstillerne, der vises i displayet, afhænger af, om Home Connect er sat op, og om apparatet er forbundet med netværket.

Oversigt over Home Connect-indstillinger

Her findes en oversigt over Home Connect-indstillingerne og netværksindstillingerne.

Grundindstilling	Valgmuligheder	Beskrivelse
Home Connect Assistent	Start Afbrydelse af forbindelse	Tilføj mobil enhed. Afbryd maskine fra netværk.
Wi-Fi	Til Fra	Sluk det trådløse modul, hvis det ikke skal bruges i længere tid, eller for at spare energi. Bemærk: Maskinen bruger maks. 2 W ved standby i netværket.
Fjernstart	Til Fra	Aktiver og deaktivér fjernstart på maskinen. Bemærk: Kun deaktivering er mulig med Home Connect-appen.
Software-update	-	Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig ved en softwareopdatering.

Bemærk: Hvis "Wi-Fi" og fjernstart er aktiveret, vises  og  i displayet.

13.4 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse.

Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).

- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Ho-

da Grundindstillinger

me Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

14 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov, og der kan åbnes ekstra funktioner.

14.1 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk på ☀.
- ✓ Displayet viser listen over grundindstillingerne.

14.2 Oversigt over grundindstillinger

Her findes en oversigt over grundindstillingerne.

Sprog	Indstil sprog.
Home Connect	→ "Opsætning af Home Connect", Side 54
Klokkeslæt	Indstilling af det aktuelle klokkeslæt eller automatisk visning af det via Home Connect.
Dato	Indstil den aktuelle dato, eller få den vist automatisk via Home Connect.
Displayindstillinger	Indstilling af lysstyrke i trin.
Visning af klokkeslæt	Tænding og slukning af visning af klokkeslæt efter frakobling af maskinen.
Klokkeslæt	Indstil visning af klokkeslæt.
Justering	<ul style="list-style-type: none">■ Indstil displayet i horisontal og vertikal retning.■ Indstil optimering og centering af displayvisning ved blikvinklen.
Lyde	Sluk og tænd lyd.
Lydstyrke	Indstil lydstyrke i trin.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

2. Den ønskede grundindstilling ændres.
- ✓ Maskinen gemmer grundindstillingen automatisk.
3. Tryk på ← for at gå tilbage i menuen.
4. Tryk på X for at forlade grundindstillingerne.

Tip Tryk på ⓘ for at få vist korte informationer.

	Startmelodi	Sluk og tænd lyd ved start af maskine.
	Lydsignal	Sluk og tænd lyd.
Indstilling for drikke	Bryggetemperatur	Indstil bryggetemperatur.
	Rækkefølge for mælk	Indstil rækkefølge for mælk og kaffe.
	Latte Macchiato-pause	Indstil pause mellem mælk og kaffe.
Apparatindstillinger	Automatisk slukning	Indstil varighed, hvorefter maskinen slukkes.
	Vandhårdhed	Indstil vandets hårdhed.
	Lysstyrke belysning	Indstil belysningens lysstyrke i trin.
	Mælkebeholder ¹	Indstil mælkekarton eller individuel mælkebeholder. Bemærk: Maskinen registrerer automatisk, om der anvendes en standardmælkebeholder.
Personalisering	Startkategori	Indstil menuvisning, når maskinen er tændt, f.eks. "Klassikere".
Fabriksindstillinger	Fabriksindstillinger	Nulstil maskinen til fabriksindstilling.
Driftsmodus	Driftsmodus til demonstrationsformål	Tænding eller slukning af "Demotilstand".
Apparatinformation	Driktaeller	Vis antal tilberedte drikke.
	Rengøringsinformation	Vis varighed indtil næste udskiftning af vandfilteret eller start af et serviceprogram.
	Versionsinformation	Få vist informationer om maskinen.
	Netværksinformationer	Visning af netværksinformationer.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

15 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

15.1 Opvaskemaskinebestandighed

Her findes en oversigt over de dele, der kan rengøres i opvaskemaskinen.

BEMÆRK!

Nogle dele er temperaturfølsomme og kan blive beskadiget, hvis de ren- gøres i opvaskemaskinen.

- Læs og følg brugsanvisningen til opvaskemaskinen.

Egnet: 

- Drypbakke
- Afdækning til drypbakke
- Beholder til kaffegrums
- Beholder
- Mælkebeholder med låg og bund
- Afsætningsplade til mælkebeholder
- Drikfordeler
- Mælkesystem

Ikke egnet: 

- Vandbeholder
- Låg til vandbeholder
- Bryggeenhed
- Afdækning til drikudløb
- Afdækning til bryggekammer
- Tilbehørsskuffe
- Bønnebeholder
- Bønnebeholderens låg

15.2 Rengøringsmiddel

Anvend kun egnede rengøringsmidler.


BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.

Uegnede rengøringsmidler og afkalkningsmidler kan beskadige maskinen.

- Brug ikke ren citronsyre, eddike eller midler, der indeholder eddike, til afkalkning.
- Brug ikke afkalkningsmiddel med fosforsyre.
- Brug kun afkalkningstabletter og rensetabletter, der er udviklet specielt til maskinen.
→ "Tilbehør", Side 48

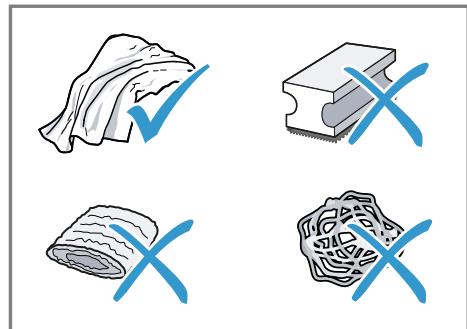

Tips

- Vask nye svampeklude grundigt for at fjerne eventuelle salte i dem. Salte kan forårsage rustfilm på overflader af rustfrit stål.
- Fjern altid straks rester af kalk, kaffe, mælk, rengørings- og afkalkningsmidler for at forhindre, at der dannes korrosion.

15.3 Rengøring af apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand.
- ▶ Der må ikke løbe væske over på apparatets stikforbindelse.
- ▶ Brug ikke damprensler eller højtryksrensler til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL

Fare for forbrænding!

Nogle apparatdele bliver meget varme.

- ▶ Berør aldrig de varme apparatdele.
- ▶ Lad de varme apparatdele køle af efter brug, før de berøres.

1. Rengør huset, højglansoverfladerne og betjeningsfeltet med den vedlagte mikrofiberklud.
2. Rengør udløbet med en blød, fugtig klud efter driktilberedningen.
3. Skyl vandtanken med friskt, rent vand.
4. Hvis maskinen ikke er benyttet i længere tid, f.eks. på grund af ferie, så rengør hele maskinen inkl. bevægelige dele som f.eks. bryggeenhed og vandtank.

Bemærk: Maskinen skyller automatisk, hvis maskinen tændes i kold tilstand eller slukkes efter tilberedningen af kaffe. Systemet rengør således sig selv.

15.4 Rengøring af drypbakke og beholder til kaffegrums

Rengør og tøm drypbakken og beholderen til kaffegrums dagligt for at undgå aflejringer. Følg billedvejledningen i begyndelsen af brugsanvisningen.

→ Fig. 26 - 28

15.5 Rengøring af mælkebeholder

Rengør mælkebeholderen regelmæssigt af hygiejniske grunde. Mælkbeholderen kan rengøres i opvaskmaskinen. Følg billedvejledningen i begyndelsen af brugsanvisningen.

→ Fig. 19 - 22

15.6 Serviceprogrammer

Anvend serviceprogrammerne, når der monteres eller fjernes et vandfilter, eller til at rengøre maskinen grundigt. Maskinen meddeler, når et serviceprogram skal gennemføres, f.eks. rengøring.

BEMÆRK!

Forkert eller ikke rettidigt udført rengøring og afkalkning kan beskadige apparatet.

- ▶ Udfør straks afkalkning efter anvisning.
- ▶ Kom kun rensetabletter i bryggeenhedens bryggedel.
- ▶ Kom ikke afkalkningstabletter eller andre midler i bryggeenhedens bryggedel.

Bemærkninger

- Displayet viser, hvor langt proceduren er nået.
- Hvis maskinen er spærret, kan den først betjenes igen efter udført afkalkning.

da Rengøring og pleje

Tip Tag regelmæssigt bryggeenheden ud, og rengør den som supplement til den automatiske skylnings.

Anvendelse af serviceprogrammer

1. Tryk på "Pleje & vedligeholdelse".

2. Tryk på symbolet for det ønskede program.
 - ✓ Displayet guider en gennem programmet.

Oversigt over serviceprogrammer

Her findes en oversigt over serviceprogrammerne.

Bemærk: Startbilledet viser de resterende driktilberedninger, før programmet skal udføres, og varigheden.

	INTENZA-filter	Montér, udskift eller tag vandfilteret ud.
	Rengøring af mælke-system	Skyl mælkesystem automatisk.
	calc'nClean	Kombinér rengøring og afkalkning. Fjern kalkrester og kafferester fra ledninger.
	Rengøring	Fjernelse af kafferester fra ledninger.
	Afkalkning	Fjernelse af kalkrester fra ledninger.
	Rengøring af brygge-enhed	Displayet viser trinvist den optimale rengøring af bryggeenheden.
	Rengøring af driksy-stem	Displayet viser trinvist den optimale, manuelle rengøring af drikfordeleren og mælkesystemet.
	Frostsikring	Tøm ledninger for at beskytte maskinen under transport og opbevaring.
	Særskyldning	Hvis et serviceprogram afbrydes, f.eks. pga. et strømsvigt, skyller maskinen automatisk. Derefter er maskinen driftsklar igen.

Tips

- Når programmerne "Afkalkning" eller "calc'nClean" startes, haves en beholder klar med en kapacitet på mindst 0,5 l.

- Hvis der anvendes et vandfilter, forlænges tidsintervallet, indtil der skal udføres et serviceprogram.
- "Afkalkning" og "Rengøring" kan udføres sammenfattet med serviceprogrammet "calc'nClean".

16 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. <ul style="list-style-type: none">▶ Gå til www.home-connect.com.
Der kommer kun vand ud af maskinen, men ingen kaffe.	Maskinen registrerer ikke, at en bønnebeholder er tom. <ul style="list-style-type: none">▶ Påfyld kaffebønner.
	Kaffeskakten på bryggeenheden er stoppet til. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengør bryggeenheden.
	Kaffebønnerne er for fedtede og falder ikke ned i mælaværket. <ul style="list-style-type: none">▶ Bank let på bønnebeholderen.▶ Skift kaffesorten.▶ Anvend ikke fedtede bønner.▶ Rengør den tomme bønnebeholder med en fugtig klud.
	Bryggeenheden er ikke sat korrekt i. <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollér, om bryggeenheden er sat korrekt i og låst fast.2. Skub det øverste røde greb til venstre.3. Montér afdækningen til bryggekammeret.
Der kommer ikke mælkeskum ud af maskinen.	Mælkesystemet er snavset. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengør mælkesystemet i opvaskemaskinen.
	Mælkerøret er ikke dykket ned i mælken. <ul style="list-style-type: none">▶ Anvend mere mælk.▶ Kontrollér, om mælkerøret er dykket ned i mælken.
	Maskinen er kraftigt tilkalket.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Der kommer ikke mælkeskum ud af maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afkalk apparatet.
Mælkesystemet suger ikke mælk ind.	<p>Mælkesystemet er ikke samlet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Saml mælkesystemet korrekt. <p>Mælkerøret er ikke dykket ned i mælken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvend mere mælk. ▶ Kontrollér, om mælkerøret er dykket ned i mælken.
Mælkeskummet er for koldt.	<p>Mælken er for kold.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvend lunken mælk.
Der kommer ikke varmt vand ud af maskinen.	<p>Drikfordeler er snavset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør drikfordeleren i opvaskemaskinen.
Der kommer ingen drik ud af maskinen.	<p>Der er luft i vandfilteret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hold vandfilteret dykket ned i vand med åbningen opad, indtil der ikke længere slipper luftbobler ud. 2. Montér filteret igen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk vandfilteret lige og fast ned i vandbeholderens tilslutning.
	<p>Afkalkningsmiddelrester tilstopper vandbeholderen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag vandbeholderen af. 2. Rengør vandbeholderen grundigt.
Der findes neddryppet vand på den indvendige maskinbund.	<p>Drypskålen er fjernet for tidligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent nogle sekunder med at fjerne drypskålen, efter at sidste drik er blevet tilberedt.
Bryggeenheden kan ikke tages ud.	<p>Låsemekanismen kan ikke løsnes, bryggeenheden sidder i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk for apparatet, og tænd det igen efter ca. 3 minutter.
Maleværket starter ikke.	<p>Apparatet er for varmt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbryd strømmen til apparatet. 2. Vent 1 time for at lade apparatet køle af.
Maleværket maler ikke bønner, selvom bønnebeholderen er fyldt.	<p>Kaffebønnerne er for fedtede og falder ikke ned i maleværket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bank let på bønnebeholderen. ▶ Skift kaffesorten. ▶ Anvend ikke fedtede bønner. ▶ Rengør den tomme bønnebeholder med en fugtig klud.

da Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Stærkt svingende kvalitet af kaffe eller mælkeskum.	Maskinen er tilkalket. <ul style="list-style-type: none">▶ Afkalk apparatet.
Svingende kvalitet af mælkeskum.	Kvaliteten af mælkeskummet afhænger af den anvendte type mælk eller den plantebaserede drik. <ul style="list-style-type: none">▶ Optimér resultatet ved at vælge en passende type mælk eller plantebaseret drik.
Der kommer ikke kaffe ud, eller den kommer kun ud i dråber.	Formalingsgraden er indstillet for fint. <ul style="list-style-type: none">▶ Indstil en grovere formalingsgrad.
Den indstillede fyldningsmængde nås ikke.	Maskinen er kraftigt tilkalket. <ul style="list-style-type: none">▶ Afkalk apparatet.
Der er luft i vandfilteret.	<ol style="list-style-type: none">1. Hold vandfilteret dykket ned i vand med åbningen opad, indtil der ikke længere slipper luftbobler ud.2. Montér filteret igen.
Kaffen har ingen crema.	Maskinen er snavset. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengør bryggeenheden.▶ Afkalk og rengør maskinen.
Kaffen har ingen crema.	Kaffesorten er ikke optimal. <ul style="list-style-type: none">▶ Anvend en kaffesort med en større andel af Robustabønner.▶ Brug bønner med en mørkere ristning.
Kaffen er for sur.	Kaffebønnerne er ikke længere friskristede. <ul style="list-style-type: none">▶ Brug friske kaffebønner.
Kaffen er for sur.	Formalingsgraden passer ikke til de anvendte kaffebønner. <ul style="list-style-type: none">▶ Indstil en finere formalingsgrad.
Kaffen er for bitter.	Formalingsgraden er indstillet for groft. <ul style="list-style-type: none">▶ Indstil en finere formalingsgrad.
Kaffen er for bitter.	Kaffesorten er ikke optimal. <ul style="list-style-type: none">▶ Anvend en kaffesort med en større andel af Robustabønner.▶ Brug bønner med en mørkere ristning.
Kaffen smager brændt.	Formalingsgraden er indstillet for fint. <ul style="list-style-type: none">▶ Indstil en grovere formalingsgrad.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Kaffen smager brændt.	<p>Kaffesorten er ikke optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift kaffesorten.
Kaffegrumset er ikke kompakt og for vådt.	<p>Kaffetemperaturindstillingen er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en lavere kaffetemperatur.
Displayvisningen "Isæt bryggeenhed." vises.	<p>Formalingsgraden er ikke indstillet optimalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en grovere eller finere formalingsgrad. <p>Kaffebonnerne er for fedtede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug en anden kaffebonnesort.
Displayvisningen "Isæt bryggeenhed." vises.	<p>Bryggeenheden er ikke sat korrekt i.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, om bryggeenheden er sat korrekt i og låst fast. 2. Skub det øverste røde greb til venstre. 3. Montér afdækningen til bryggekammeret.
Displayvisningen "Fyld vandtanken." vises, selvom vandtanken er fyldt.	<p>Vandbeholderen er sat forkert i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sæt vandbeholderen korrekt i.
Svømmer i vandbeholder hænger fast.	<p>Nyt vandfilter blev ikke skyllet iht. vejledningen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skyl vandfilteret iht. vejledningen. 2. Tag vandfilteret i brug.
Der er luft i vandfilteret.	<p>1. Hold vandfilteret dykket ned i vand med åbningen opad, indtil der ikke længere slipper luftbobler ud.</p> <p>2. Montér filteret igen.</p>
Vandfilteret er gammelt.	<p>Montér et nyt vandfilter.</p>
Kalkaflejringer i vandbeholderen tilstopper systemet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengør vandbeholderen grundigt. 2. Start afkalkningsprogrammet.
Displayvisningen "E61: Rengør bryggeenhed." vises.	<p>Bryggeenheden er snavset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør bryggeenheden.
Displayvisningen "For-kert spænding" vises.	<p>Bryggeenhedens mekanisme går trægt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør bryggeenheden. <p>Der er problemer med spændingsforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug kun apparatet med 220 - 240 V.

da Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Displayvisningen "Genstart maskinen" vises.	Apparatet har en fejl. 1. Indstil hovedafbryderen til Ø, og vent 60 sekunder. 2. Indstil hovedafbryderen til I.
Displayvisningen "calc'nClean" vises meget ofte.	Blødgjort vand indeholder stadig små mængder kalk. 1. Montér et nyt vandfilter. 2. Indstil en passende vandhårdhed.
Serviceprogram er ikke udført helt.	Der er anvendt forkert eller for lidt afkalkningsmiddel. ► Anvend udelukkende egnede tabletter til afkalkning.

17 Transport, opbevaring og bortskaffelse

17.1 Aktivering af frostsikring

Beskyt dit apparat mod frostpåvirkning under transport og opbevaring.

BEMÆRK!

Væskerester i apparatet kan beskadige apparatet under transport eller opbevaring.

- Tøm ledningssystemet før transport eller opbevaring.
- 1. Udfør programmet "Frostsikring".
→ "Oversigt over serviceprogrammer", Side 60
- 2. Afbryd strømforsyningen til apparatet.

17.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspadserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

18 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reserve dele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 7 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

18.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnumret (E-Nr.), fabrikationsnumret (FD-Nr.) og løbenumret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnumret til kundeservice.

18.2 AQUA-STOP-garanti

Ud over de garantikrav, der kan stilles over for sælger, og som er inddholdt i købekontrakten, og ud over vores normale producentgaranti, yder vi erstatning på følgende betingelser:

- Hvis en fejl i Aqua-Stop-systemet er grunden til, at der opstår en vandskade, erstatter vi skader, som måtte være opstået i private husholdninger. For at sikre vandsikkerheden skal apparatet være tilsluttet til strømnettet.
- Denne garanti gælder i hele apparatets levetid.
- En forudsætning for garantikravet er, at apparatet med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning. Dette gælder også en fagligt korrekt monteret Aqua-Stop-forlængelse (originalt tilbehør). Vores garanti omfatter ikke defekte vandledninger eller armaturer frem til Aqua-Stop-tilslutningen på vandhanen.
- Det er principielt ikke nødvendigt at holde apparater med Aqua-Stop under opsigt under driften eller at lukke for vandhanen efter endt brug. Der skal dog lukkes for vandhanen, hvis der ikke er nogen personer hjemme i længere tid, f.eks. ved ferier af flere ugers varighed.

19 Tekniske data

Spænding	220– 240 V ~
Frekvens	50 / 60 Hz
Tilslutningsværdi	1500 W

Maksimalt pumpetryk,	20 bar statisk
Maksimal kapacitet for vandbeholderen (uden filter)	2,2 l
Maksimal kapacitet for bønnebeholderen	400 g
Elledningens længde	170 cm
Apparatets højde	45,5 cm
Apparatets bredde	59,4 cm
Apparatets dybde	37,7 cm
Vægt, tom	20,6 kg
Maleværkstype	Keramik

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D og F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.

19.1 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder software-komponenter, der er licenseret af op-havsretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger ->

Licensoplysninger".¹ Licensoplysningerne kan downloades på hjemmesiden for mærkevaren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkthjemmesiden). Alternativt kan de pågældende oplysninger anfordres på oss-

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

request@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette.

Send din anmodning til oss-
request@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

20 Overensstemmelse-erklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen siemens-home.bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.							

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	72	8 Grunnleggende betjening	81
1.1 Generelle merknader.....	72	8.1 Slå apparatet på eller av	81
1.2 Korrekt bruk	72	8.2 Tilberedning av drikk.....	81
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	72	8.3 doubleShot og tripleShot	82
1.4 Sikker installasjon.....	72	8.4 Tilberede kaffedrikk med melk.....	82
1.5 Sikker bruk	73	8.5 Tilberede to kopper samtidig ..	82
2 Unngå materielle skader.....	76	9 kvern	83
3 Miljøvern og innsparing.....	76	9.1 Stille inn malingsgrad	83
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	76	10 Avstningsflate for melkebeholder.....	83
3.2 Energisparing	76	10.1 Bruke avstningsflate for melkebeholder	83
4 Oppstilling og tilkobling	77	10.2 Bruke egen melkebeholder ¹	83
4.1 Leveringsinnhold	77	11 Barnesikring	83
4.2 Montere og koble til apparat.....	77	11.1 Aktivere barnesikringen.....	83
4.3 Koble apparatet til strøm.....	77	11.2 Deaktivere barnesikringen	84
5 Bli kjent med.....	77	12 Favoritter	84
5.1 Apparat.....	77	12.1 Opprette favoritter fra favorittmenyen	84
5.2 Betjeningsfelt	78	12.2 Opprette favoritter fra Klasiskere eller coffeeWorld	84
6 Tilbehør.....	79	12.3 Endre favoritt	84
7 Før første gangs bruk	79	12.4 Slette favoritt	84
7.1 Klargjøre og rengjøre apparatet	79	12.5 Sortere favoritter	84
7.2 Kontrollere vannets hardhet....	79	13 Home Connect	84
7.3 Vannfilter ¹	80	13.1 Konfigurere Home Connect-appen	85
7.4 Ta apparatet i bruk for første gang	80	13.2 Konfigurere Home Connect ..	85
7.5 Generell informasjon	81		

¹ Avhengig av apparatets utstyr

13.3 Home Connect-innstillinger ...	85
13.4 Personvern	86
14 Grunninnstillingene	86
14.1 Endring av grunninnstillingene	86
14.2 Oversikt over grunninnstillingene.....	87
15 Rengjøring og pleie.....	88
15.1 Egnethet for oppvaskmaskin.....	88
15.2 Rengjøringsmiddel	89
15.3 Rengjøring av apparatet.....	89
15.4 Rengjøring av dryppskålen og kaffegrutbeholderen.....	90
15.5 Rengjøre melkebeholderen...	90
15.6 Serviceprogrammer.....	90
16 Utbedring av feil.....	92
17 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	97
17.1 Aktivere frostbeskyttelsen	97
17.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat	97
18 Kundeservice	97
18.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.).....	97
18.2 AQUA-STOP-garanti	98
19 Tekniske data	98
19.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare.....	98
20 Samsvarserklæring	99



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede varme drikker.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker installasjon



ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Bruk alltid den strømledningen som følger med det nykjøpte apparatet.

- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre tilkoblingen til vannforsyningen.
- ▶ Koble apparatet fra strømnettet under tilkobling til eller arbeider på vannforsyningen.
- ▶ De lovfestede forskriftene i det aktuelle landet, forskriftene fra lokal kraftleverandør og vannverket skal overholdes.
- ▶ Vent med å koble apparatet til strømnettet til etter at det er koblet til vannforsyningen.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller så av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 97

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann.
- Væske må ikke renne over på apparatets pluggforbindelse.
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Apparatet blir varmt.

- Sørg for at apparatet ventileres tilstrekkelig.
 - Apparatet må aldri brukes med lukket skapdør.
- Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptorer som ikke er godkjent.
- Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinne.
 - Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
 - Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Noen apparatdeler blir svært varme.

- Du må aldri berøre de varme apparatdelene.
- Etter bruk må du la de varme apparatdelene bli kalde, før du berører dem.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Nyttilberedte drikker er svært varme.

- La drikkene kjølne litt ved behov.
 - Unngå hudkontakt med væske og damp som kommer ut.
- En utilsiktet fjernstart ved hjelp av Home Connect-appen, kan føre til at andre personer skåldes.
- Ikke grip inn under kaffedispenseren når kaffen tilberedes.

- Hold personer, særlig barn, på avstand fra apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Feil bruk av apparatet kan innebære risiko for brukeren.

- Bruk apparatet korrekt for å unngå personskader.

Fare for å klemme fingrene når apparatdøren lukkes.

- Pass på fingrene når du lukker apparatdøren.

Kvernene roterer.

- Ikke grip inn i kvernene.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!



Obs! Magnetisme



Personer med pacemaker må være forsiktige

Apparatet inneholder permanente magneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- Personer med elektroniske implantater, må holde en minsteavstand på 10 cm til apparatet og apparatdøren.
- Overhold en minimumsavstand på 10 cm også til vanntank, melkebeholder, kaffegrutbeholder, deksel på kaffeutløp, kaffefordeler, kafeutløp, holder for melkesystem, traktekammerdeksel og trakteenhet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Tilsmussing på apparatet kan være helseskadelig.

- Følg veilederingen om hygiene under bruken av apparatet.

Forurensset vann kan innebære helserisiko.

- Apparatet skal kun kobles til en kaldtvannsledning. Vannsirkulasjonen må være sikret.

- Overhold hygieneforskriftene under installasjon og bruk.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Fare for skade på apparatet. Apparatet kan få skader ved ukyndig oppstart.

- ▶ Utstyret skal bare brukes i frostfrie rom.
- ▶ Hvis apparatet har vært transportert eller oppbevart under 0 °C, må du vente i 3 timer ved romtemperatur før det settes i drift.
- ▶ Vent i ca. 5 sekunder etter hver tilkobling.

Ikke forskriftsmessig montering kan føre til materielle skader.

- ▶ Følg monteringsanvisningen for apparatet over eller under.
- ▶ Ved montering over en varmeskuff, skal det være en nisjehøyde på 590 mm.
- ▶ Tilkoblingen til husets vannforsyning, samt alle apparater og innretninger for tilførsel av vann til apparatet, må oppfylle gjeldende forskrifter i det aktuelle landet.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre tilkoblingen til vannforsyningen.
- ▶ Apparatet skal kun kobles til en kaldtvannsledning.
- ▶ Vannkvaliteten må svare til gjeldende forskrifter om drikkevann i det aktuelle landet hvor apparatet er i bruk.
- ▶ Vannsirkulasjonen må være sikret.
- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vanntrykket overskridet angitt maksimal verdi, skal det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vannforsyningen og apparatets slangesett.

Kjøkkenelementer som ikke er festet, kan velte.

- ▶ Kjøkkenelementene skrus fast til veggen med et vanlig vinkeljern.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparring

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Still inn intervallet for automatisk utkobling til laveste verdi.

- ✓ Apparatet kobler seg tidligere ut når det ikke er i bruk.
→ "Grunninnstillingene", Side 86

Ikke avbryt tilberedningen av drikken før tiden.

- ✓ Den oppvarmede mengden vann eller melk benyttes optimalt.

Avkalk apparatet med jevne mellomrom.

- ✓ Kalkavleiringer fører til økt energiforbruk.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Merk: Det er lagt ved forskjellig tilbehør, avhengig av apparattype. Dette tilbehøret er merket med en striplet ramme.

→ Fig. 1

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A | Helaautomatisk espressomaskin |
| B | Melkebeholder |
| C | Monteringsveileddning |
| D | Vannfilter ¹ |
| E | Testremse for måling av vannhardhet |
| F | Bruksanvisning |
| G | Mikrofiberklut |

¹ Avhengig av apparatets utstyr

4.2 Montere og koble til apparatet

Monteringsanvisningen beskriver forskjellige modeller som kan variere, både når det gjelder leveringsomfang og montering.

Merk: Se informasjon om Sikkerhet → Side 72 og Hvordan du unngår materielle skader → Side 76.

- ▶ Monter og koble til apparatet forskriftsmessig i samsvar med den monteringsanvisning som er vedlagt i esken.

4.3 Koble apparatet til strøm

1. Koble strømkabelens apparatstøpsel til apparatet.
2. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
3. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

Merk: Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene.

Sett fra utsiden

→ Fig. 2

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Avstillingsflate, avtakbar |
| 2 | Belysning |
| 3 | Betjeningsfelt |
| 4 | Kaffedispenser, høydejusterbar |
| 5 | Lampe (mot koppen) |
| 6 | Apparatdør |
| 7 | Kaffefordeler |
| 8 | Deksel kaffedispenser |

Sett fra innsiden

→ Fig. 3

- | | |
|----|-----------------|
| 9 | Oppsamlingsskål |
| 10 | Typeskilt |

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Bli kjent med

- | | |
|----|----------------------------------------------|
| 11 | Vanntank med deksel |
| 12 | Nettbryter |
| 13 | Tilbehørsskuff |
| 14 | Bønnebeholder med lokk |
| 15 | Innvendig belysning ¹ |
| 16 | Finhetsgrad på malingen |
| 17 | Traktekammerdeksel |
| 18 | Trakteenhet |
| 19 | Melkebeholder |
| 20 | Melkesystem |
| 21 | Avstillingsflate for melkebeholder, avtakbar |
| 22 | Kaffegrutbeholder |
| 23 | Dryppskål |
| 24 | Deksel dryppbakke |

¹ Avhengig av apparatets utstyr

5.2 Betjeningsfelt

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Slå apparatet på eller av. |
| Favoritter | Velg lagrede drikker med personlige innstillinger. → Side 84 |
| Klassikere | Velg standarddrikker. |
| coffeeWorld | Velg basisdrikker som kan utvides i forbindelse med Home Connect. |
| Stell og vedlikehold | Åpne serviceprogrammer. |
| | Åpne eller forlat innstillinger. |

Informasjon

- | | |
|--|---------------------------------------------------------|
| | Kundeservice |
| | Apparatet er koblet til Home Connect. |
| | Apparatet er ikke koblet til Home Connect. |
| | Apparatet har ingen forbindelse til serveren. |
| | Spillelistefunksjonen er aktivert i Home Connect-appen. |
| | Opphav |
| | Kontroller melkebeholderen. |
| | Fyll på bønner. |
| | Fyll på vann. |

Drikkevareinnstillinger

- | | |
|--|------------|
| | Styrke |
| | Mengde |
| | Andel melk |
| | Temperatur |
| | Aroma |

Betjening

- | | |
|--|----------------------------------------------|
| | Gå tilbake i menyen. |
| | Legg til favoritt. |
| | Slett favoritt. |
| | Hent opp informasjon om aktuell driftsmodus. |
| | Tilbered to kopper. |

Hurtigvalg

- | | |
|--|-----------------------------------------|
| | Aktiver eller deaktiver barnesikringen. |
| | Aktiver eller deaktiver WiFi. |

6 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Tilbehør	I butikk	Kundeservice
Rengjøringstabletter	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Avkalkingstabletter	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vannfilter	TZ70003	17004340
Vannfilter, 3-pakning	TZ70033A	17005980
Mikrofiberklut	-	00312289
Rengjøringssett	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Melkebeholder, glass	-	12043068
Begrensninger for åpningsvinkel 92°	-	10020041
Forlengelse til tilløpsslangen	-	00671612
Forlengelse strømledning Europa, 5 m	-	12022522

7 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

7.1 Klargjøre og rengjøre apparatet

Rengjør apparatet og enkeltdelene. Følg veiledningen i bilder helt i starten av denne veiledningen.

OBS!

Uegnede bønner kan føre til at kvernen blokkeres.

- ▶ Bruk bare rene, ristede bønneblandinger for espresso- eller kaffeautomater.
- ▶ Ikke bruk glaserte kaffebønner.
- ▶ Ikke bruk karamelliserte kaffebønner.
- ▶ Ikke bruk kaffebønner som er behandlet med andre sukerholdige tilsetninger.

- ▶ Ikke fyll på pulverkaffe.

→ Fig. **4 - 23**

Tips: Oppbevar kaffebønnene kjølig og under lokk, slik at de beholder optimal kvalitet.

Kaffebønnene kan oppbevares i bønnebeholderen i flere dager uten å tape aroma.

7.2 Kontrollere vannets hardhet

Det er viktig å stille inn korrekt vannhardhet, slik at apparatet i tide kan vise når det må avkalkes. Du kan kontrollere vannhardheten ved hjelp av vedlagt testremse, eller ved å spørre ditt lokale vannverk.

1. Legg testremsen kort i friskt vann fra springen.
2. La teststrimmelen dryppe av.
3. Kontroller vannhardheten etter 1 minutt på testremsen.

Tabellen viser tilordningen av trinn til gradene av vannhardhet:

Trinn	Tysk hardhetsgrad °dH	Total hardhet i mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabrikkinnstilling

Merk: Hvis det er installert avkalkningsanlegg for vann i huset, kan du stille inn "Avkalkingsanlegg".

Tips

- Du kan når som helst endre innstillingene.
→ "Grunninnstillingene", Side 86
- Hvis vannhardheten er høyere enn 21 °dH (3,8 mmol/l), kan du fylle vanntanken med filtrert vann for å redusere kalkavleiringene i vanntanken.

7.3 Vannfilter¹

Med vannfilter reduseres kalkavleiringer og forurensninger i vannet.

Sett inn vannfilter

OBS!

Mulige skader på apparatet på grunn av kalkavleiringer.

- ▶ Skift ut vannfilteret i tide.
- ▶ Skift ut vannfilteret etter senest 2 måneder.
- ▶ Se displaymeldingene.

1. Trykk på "Stell og vedlikehold".
2. Trykk på "INTENZA-filter" og følg anvisningene i displayet.

Skifte eller fjerne vannfilter

Du kan også bruke apparatet uten vannfilter.

1. Trykk på "Stell og vedlikehold".
2. Trykk på "INTENZA-filter".
3. Trykk på "Skift ut" eller "Fjern" og følg anvisningene i displayet.

Tips

- Skift også vannfilter av hygieniske grunner.
- Med vannfilter trenger du ikke avkalke apparatet så ofte.
- Hvis du bruker et vannfilter, får du mer smakfulle kaffedrikker.
- Når apparatet ikke har vært i bruk på lang tid, f.eks. etter ferie, må du skylle det benyttede vannfilteret før bruk ved å lage en kopp varmt vann.
- Vannfilteret kan kjøpes i butikk eller fra kundeservice.
→ "Tilbehør", Side 79

7.4 Ta apparatet i bruk for første gang

Utfør innstillingene for første gangs bruk etter å ha koblet til strømmen. Første gangs bruk vises kun første gang du slår på apparatet.

1. Åpne apparatdøren.
2. Sett nettbryteren på l.
→ Fig. 24
3. Lukk apparatdøren.
4. Slå apparatet på med Ⓞ og vent til apparatet har gjennomført en skylling.
5. Følg anvisningene i displayet.
- ✓ Displayet leder deg gjennom programmet.

Tips: Trykk på ⓘ for å hente opp kort informasjon.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Merknader

- Hvis du nå ønsker å stille inn Home Connect, må du følge anvisningene i Home Connect-applikasjonen.
→ "Konfigurere Home Connect", Side 85
- Når "Demomodus" er valgt, virker kun visningen på displayet. Du kan ikke tilberede drikke eller utføre et program.

7.5 Generell informasjon

Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt.

Merknader

- Apparatet er fra fabrikken programmert med standardinnstillinger for optimal drift.
- Hver gang det tilberedes drikke slår den innebygde viften seg på, og ca. 5-7 minutter etter at drikken er tilberedt, slår den seg av igjen.
- Ved levering fra fabrikken er kvernen innstilt på optimal bruk. Hvis kaffen bare produseres i dråper, er for tynn eller har for lite skum (Crema), kan du tilpasse malingsgraden.
→ "Stille inn malingsgrad", Side 83
- Dersom det går en viss tid uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av. Du kan endre tiden i grunniinstillingene.
- Den første drikken har ikke full aroma ennå hvis:
 - Det er første gang du bruker apparatet.
 - Du har utført et serviceprogram.
 - Du ikke har brukt apparatet på lenge.
 Ikke drikk drikken.

8 Grunnleggende betjening

8.1 Slå apparatet på eller av

Merknader

- Strømbryteren må ikke slås av når maskinen er i bruk.
 - Før du kobler ut strømbryteren må du koble ut apparatet med Ø. Kun på denne måten kan apparatet spyle automatisk.
 - ▶ Trykk på Ø.
- Når apparatet slås på, viser displayet logoen. Når apparatet slås på og av, skyller det automatisk. Når apparatet slås av, går dampen ut i dryppskålen for å rengjøre den. Hvis apparatet fortsatt er varmt når det slås på, eller hvis det ikke er tilberedt drikke før apparatet slås av, skyller ikke apparatet.

8.2 Tilberedning av drikk

Her får du vite hvordan du tilbereder en drikke du selv velger.

 **ADVARSEL**
Fare for skålding!

Nyttilberedte drikker er svært varme.

- ▶ La drikkene kjølne litt ved behov.
- ▶ Unngå hudkontakt med væske og damp som kommer ut.

Merknader

- Ved enkelte innstillinger tilberedes kaffen i flere trinn. Vent til prosessen er helt ferdig.
- Hvis du tilbereder en drikke med melk, må du alltid koble til en beholder fylt med melk, med melkeslange og sugerør.

no betjening

- Melkebeholderen er spesielt utviklet for dette apparatet. Du må kun bruke melkebeholderen til oppbevaring av melk i husholdningen og i kjøleskapet.
- Hvis ikke melkesystemet er rengjort, kan det komme ut små mengder melk når det tilberedes varmt vann.

8.3 doubleShot og tripleShot

Apparatet ditt maler kaffen to eller tre ganger.

Kaffebønnene males og brygges på nytt for å produsere bare de vel-smakende og godt fordøyelige aromastoffene.

Mengden av oppløste bitterstoffer og uønskede aromastoffer øker jo lengre kaffen brygges. Bitterstoffer og uønskede aromastoffer påvirker smaken og fordøyeligheten negativt.

Merk: Funksjonene "double-Shot" og "tripleShot" avhenger av valgt styrke og størrelse på drikken.

8.4 Tilberede kaffedrikk med melk

Vi viser her et eksempel på hvordan du tilbereder en Latte Macchiato.

⚠ ADVARSEL Forbrenningsfare!

Melkesystemet blir svært varmt.

- ▶ Berør aldri det varme melkesystemet.
- ▶ La det varme melkesystemet bli kaldt før du berører det.

Forutsetninger

- Melkebeholderen er satt inn.
- Melkesystemet er koblet til kaffefordeleren.
- Melkebeholderen er fylt med en tilstrekkelig mengde melk.

1. Sett et glass under kaffedispense- ren.
2. Trykk på "Klassikere".
3. Velg og trykk på drikk-symbolet for Latte Macchiato.
4. Still inn parametere for drikk.
 - Trykk på \emptyset for å endre styrken.
 - Trykk på \square for å endre væskemengden.
 - Trykk på ð for å endre melkeandelen.
5. Trykk på "Start" og vent til prosessen er ferdig.
 - Trykk på "Stop" for å stoppe drikketilberedningen fullstendig.
 - Trykk på "Hopp over" for å stoppe det aktuelle tilberedningstrinnet.

Merknader

- Hvis du ikke endrer en innstilling på ca. 30 sekunder, forlater apparatet innstettingsmodus.
- Apparatet lagrer automatisk innstillingene.

Tips

- Du kan også forvarme koppene med varmt vann før tilberedningen.
- Du kan også bruke vegetabiliske drikker i stedet for melk, f.eks. av soya.
- Melkesummets kvalitet avhenger av hvilken type melk eller vegetabilisk drikke som brukes.

8.5 Tilberede to kopper samtidig

Du kan tilberede 2 kopper samtidig, avhengig av drikken.

Merk: Hvis funksjonen "double-Shot" eller "tripleShot" er aktiv, er funksjonen for tilberedning av to kopper samtidig ikke mulig.

1. Trykk på symbolet for ønsket drikk.

2. Trykk på .
- ✓ Displayet viser innstillingen .
3. Sett to kopper til venstre og høyre under kaffedispenseren.
4. Trykk på "Start".
Drikken tilberedes i 2 trinn. Bønnene males i 2 maleprosesser.
- ✓ Drikken tilberedes og fylles deretter i koppene.
5. Vent til prosessen er ferdig.

9 kvern

Apparatet er utstyrt med en justerbar kvern. Med den kan du tilpasse malingsgraden for kaffebønnene individuelt.

9.1 Stille inn malingsgrad

- Still inn malingsgrad mellom fin  og svært grov  med skyveren.
→ Fig. **25**

Innstillingen av malingsgrad skal bare endres litt.

Innstillingen av malingsgrad trer ikke i kraft før etter kopp nummer to.

Tips: Still inn grovere malingsgrad dersom kaffen bare produseres i dråper.

Still inn en finere malingsgrad hvis kaffen er for tynn og har for lite skum (Crema).

10 Avstillingsflate for melkebeholder

Apparatet registrerer når en melkebeholder står på avstillingsflaten.

10.1 Bruke avstillingsflate for melkebeholder

1. Koble til melkebeholderen eller melkekartongen og sett den på avstillingsflaten.

2. Start tilberedningen.

Merk: Hvis meldingen "Sett inn melkebeholderen." vises, er tilberedning ikke mulig.

10.2 Bruke egen melkebeholder¹

Noen apparater gir deg anledning til å bruke din egen melkebeholder.

1. Klargjør den egne melkebeholderen.
2. Tarer den egne melkebeholderen.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 87

Apparatet registrerer mengde melk i melkebeholderen eller melkekartongen ved hjelp av vekten. Hvis det er for lite melk i melkebeholderen, vises en melding.

Merk: Hvis du bruker standardmelkebeholderen eller en melkekartong, registrerer apparatet dette automatisk.

11 Barnesikring

For å beskytte barn mot skålding og forbrenninger kan apparatet sperres.

11.1 Aktivere barnesikringen

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på .
2. Trykk på .
- ✓ Barnesikringen er aktivert.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

11.2 Deaktivere barnesikringen

1. Trykk på ☀.
2. ☁ holdes inne i 4 sekunder.
- ✓ Barnesikringen er deaktivert.

12 Favoritter

Lagre dine individuelle drikker som favoritter for raskere å kunne tilberede dem.

En favoritt inneholder en drikk med personlige innstillingar. Du kan når som helst endre innstillingene.

Merk: Trykk på ← for å forlate innstillingene eller starte tilberedningen av drikken.

12.1 Opprette favoritter fra favorittmenyen

1. Trykk på "Favoritter".
2. Trykk på +.
3. Velg en drikke.
4. Still inn parametere for drikken.
5. Trykk på "Bruk".
6. Angi navnet.
7. Trykk på "Lagre".

12.2 Opprette favoritter fra Klassikere eller coffeeWorld

1. Velg drikke fra "Klassikere" eller "coffeeWorld".
2. Still inn parametere for drikken.
3. Trykk på ☆.
4. Angi navnet.
5. Trykk på "Lagre".

12.3 Endre favoritt

1. Trykk på "Favoritter".
2. Velg favoritt.

3. Utfør endringene.
4. Trykk på ✎.
5. Trykk på "Bruk".

12.4 Slette favoritt

1. Trykk på "Favoritter".
2. Velg favoritt.
3. Trykk på ★.
4. Trykk på "Slett".

12.5 Sortere favoritter

Du kan endre rekkefølgen på favorittene.

1. Trykk på "Favoritter".
2. Velg favoritt.
- ✓ Favoritten utherves, og du kan forslyve den med fingeren.
- ✓ Apparatet lagrer automatisk den nye rekkefølgen.

Tips: Du kan også opprette, endre, slette eller sortere favoritter via Home Connect-appen.

13 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørг for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 72
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

13.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.



2

2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

13.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Åpne Home Connect-appen og skann den følgende QR-koden.



2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

13.3 Home Connect-innstillinger

Tilpass Home Connect dine behov. Du finner Home Connect-innstillingene i apparatets grunninnstillinger. Hvilke innstillinger som vises i displayet, avhenger av om Home Connect er konfigurert, og om apparatet er koblet til hjemmenettverket.

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store og Apple App Store-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.

Oversikt over Home Connect-innstillingene

Her finner du en oversikt over Home Connect-innstillingene og nettverksinnstillingene.

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Home Connect-as-sistent	Start Frakobling	Legg til mobilt apparat. Koble apparatet fra nettverket.
Wi-Fi	På Av	Slå av den trådløse modulen ved lengre fravær eller for å spare strøm. Merk: I nettverkstilkoblet standbydrift trenger apparatet maks. 2 W.
Fjernstart	På Av	Aktiver og deaktiver fjernstart på apparatet. Merk: Kun utkobling er mulig med Home Connect-appen.
Programvareopp-datering	-	Merk: Denne innstillingen er kun tilgjengelig under en programvareoppdatering.

Merk: Når "Wi-Fi" og fjernstart er aktivert, viser displayet  og .

13.4 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvare-versjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

14 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov og åpne tilleggsfunksjoner.

14.1 Endring av grunninnstillingene

1. Trykk på .
- ✓ Displayet viser listen over grunninnstillinger.

2. Endre ønsket grunninnstilling.
- ✓ Apparatet lagrer automatisk grunninnstillingen.
3. For å gå tilbake i menyen må du trykke på ←.

4. Trykk på X for å forlate grunninnstillingene.

Tips: Trykk på ⓘ for å hente opp kort informasjon.

14.2 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene.

Språk	Still inn språk.	
Home Connect	Home Connect-assistent	→ "Konfigurer Home Connect", Side 85
Klokkeslett	Still inn aktuelt klokkeslett, eller still inn automatisk visning via Home Connect.	
Dato	Still inn aktuell dato, eller still inn automatisk visning via Home Connect.	
Display-innstillinger	Lysstyrke display	Still inn lysstyrken trinnvis.
	Visning av klokkeslett	Aktiver og deaktiver visning av klokkeslett etter utkobling av apparatet.
	Klokkeslett	Still inn visning av klokkeslett.
	Justering	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juster displayet horisontalt og vertikalt. ■ Still inn optimalisering og sentrering av visningen på displayet i forhold til blikkvinkel.
Lydsignaler	Tastelyd	Slå lydsignalet av og på.
	Volum	Still inn volumet i trinn.
	Startmelodi	Slå lydsignalet av og på ved start av apparatet.
	Lydsignal	Slå lydsignalet av og på.
Innstilling av drikk	Bryggetemperatur	Still inn bryggetemperatur.
	Rekkefølge for melk	Still inn rekkefølge for melk og kaffe.
	Latte Macchiato Pause	Still inn pause mellom melk og kaffe.
Apparatinnstillinger	Automatisk utkobling	Still inn den tiden som skal gå, før apparatet slår seg av.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Rengjøring og pleie

Vannets hardhetsgrad	Still inn vannhardheten.	
Lysstyrke	Still inn belysningens lysstyrke trinnvis.	
Melkebeholder ¹	Still inn melkekartong eller individuell melkebeholder. Merk: Når du bruker standardmelkebeholderen, registrerer apparatet den automatisk.	
Personalisering	Startkategori	Still inn menyvisningen etter innkobling, f.eks. "Klassikere".
Fabrikkinnstillinger	Fabrikkinnstillinger	Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillingene.
Driftsmodus	Driftsmodus til demonstrasjonsformål	Aktiver eller deaktivér "Demomodus".
Informasjon om apparat	Drikkteller	Visning av antall tilberedte drikker.
	Informasjon om rengjøring	Vis tiden fram til neste gang vannfilteret skal skiftes eller et serviceprogram skal startes.
	Informasjon om versjon	Vis informasjon om apparat.
	Nettverksinformasjon	Vis nettverksinformasjon.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

15 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

15.1 Egnethet for oppvaskmaskin

Her finner du en oversikt over de komponentene som du kan rengjøre i oppvaskmaskin.

OBS!

Noen komponenter er temperaturømfintlige og kan bli skadet ved vask i oppvaskmaskin.

- Følg bruksanvisningen for oppvaskmaskinen.

- Vask kun egnede komponenter i oppvaskmaskinen.
- Bruk kun programmer som ikke varmer opp komponentene til over 60 °C.

Egnet:

- Dryppskål

Ikke egnet:

- Vanntank

- Deksel dryppbakke
- Kaffegrutbeholder
- Oppsamlingsskål
- Melkebeholder med lokk og bunn
- Avstillingsflate for melkebeholder
- Kaffefordeler
- Melkesystem

- Vanntanklokk
- Bryggeenhet
- Deksel kaffedispenser
- Traktekammerdeksel
- Tilbehørsskuff
- Bønnebeholder
- Lokk bønnebeholder

15.2 Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler.

OBS!


Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.

Uegnede rengjøringsmidler og avkalkingsmidler kan skade apparatet.

- ▶ Ikke bruk ren sitronsyre, eddik eller eddikbaserte midler til avkalkingen.
- ▶ Ikke bruk avkalkingsmiddel med fosforsyre.
- ▶ Bruk kun avkalkings- og rengjøringstabletter som er spesialutviklet for apparatet.

→ "Tilbehør", Side 79

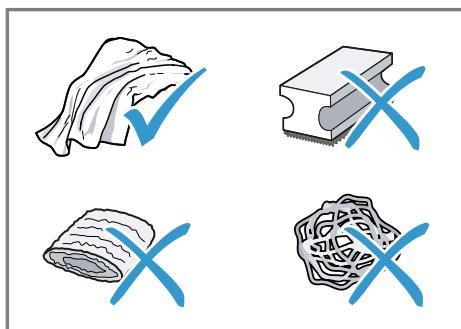

Tips

- Vask de nye svampklutene grundig før å fjerne ev. salter som sitter i dem. Salt kan føre til flyverust på overflater av edelstål.
- Fjern alltid rester av kalk, kaffe, melk, rengjørings- og avkalkingsmiddel omgående for å hindre rustdannelse.

15.3 Rengjøring av apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkablene i vann.
- ▶ Væske må ikke renne over på apparatets pluggforbindelse.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL

Forbrenningsfare!

Noen apparatdeler blir svært varme.

- ▶ Du må aldri berøre de varme apparatdelene.
- ▶ Etter bruk må du la de varme apparatdelene bli kalde, før du berører dem.

1. Rengjør huset, overflatene i høyglans og betjeningsfeltet med den vedlagte mikrofiberkluten.
2. Rengjør drikkedispenseren med en myk, fuktig klut etter en drikketilberedning.

no Rengjøring og pleie

3. Skyll vanntanken med friskt, rent vann.
4. Hvis apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode, f.eks. i ferien, må hele apparatet rengjøres, inkludert bevegelige deler som f.eks. bryggeheten eller vanntanken.

Merk: Apparatet skylles automatisk når du slår det på i kald tilstand, eller når du slår det av etter å ha tilberedt kaffe. Systemet er altså selvrensende.

15.4 Rengjøring av dryppskålen og kaffegrutbeholderen

Tøm og rengjør dryppskålen og kaffegrutbeholderen daglig for å forhindre avleiringer. Følg veilediringen i bilder fremst i veilediringen.

→ Fig. 26 - 28

15.5 Rengjøre melkebeholderen

Av hygieniske årsaker må melkebeholderen rengjøres regelmessig. Du kan rengjøre melkebeholderen i oppvaskmaskinen. Følg veilediringen i bilder fremst i veilediringen.

→ Fig. 19 - 22

15.6 Serviceprogrammer

Bruk serviceprogrammene når du skal sette inn eller fjerne vannfilter, eller for å utføre en grundig rengjøring av apparatet. Apparatet melder fra når du må kjøre et serviceprogram, f.eks. rengjøring.

OBS!

Ikke forskriftsmessig rengjøring og avkalking, eller når dette ikke gjøres i tide, kan føre til skader på apparatet.

- Utfør straks avkalkingen i samsvar med instruksjonene.
- Ha kun rengjøringstabletter i traktehodet for trakteenheten.
- Ikke ha avkalkingstabletter eller andre midler i traktehodet for trakteenheten.

Merknader

- Displayet viser fremdriften for prosessen.
- Når apparatet er sperret, kan det ikke betjenes igjen før avkalking er utført.

Tips: I tillegg til den automatiske skyllingen må du med jevne mellomrom ta ut og rengjøre bryggeheten.

Bruk av serviceprogrammer

1. Trykk på "Stell og vedlikehold".
 2. Trykk på symbolet for ønsket program.
- ✓ Displayet leder deg gjennom programmet.

Oversikt over serviceprogrammer

Her finner du en oversikt over serviceprogrammene.

Merk: Startbildet viser gjenværende antall tilberedninger av drikk før programmet utføres samt tid.



INTENZA-filter

Sett inn, skift eller ta ut vannfilter.

	Rengjøring av melke-system	Automatisk skylling av melkesystem.
	calc'nClean	Kombiner rengjøring og avkalking. Fjern kalkrester og kafferester fra rørene.
	Rengjøring	Fjern kafferester fra rørene.
	Avkalking	Fjern kalkrester fra rørene.
	Rengjøring av bryggeenhet	Displayet viser optimal rengjøring av bryggeheten trinn for trinn.
	Rengjøring av drikke-system	Displayet viser optimal, manuell rengjøring av kaffefordeler og melke-system trinn for trinn.
	Frostbeskyttelse	Tøm rørene for å beskytte apparatet under transport eller oppbevaring.
	Ekstraskylling	Når et serviceprogram avbrytes, f.eks. ved strømbrudd, skyller apparatet automatisk. Deretter er apparatet klar til bruk igjen.

Tips

- Når du starter programmene "Avkalking" eller "calc'nClean", må du ha tilgjengelig en beholder med et volum på minst 0,5 l.

- Hvis du bruker vannfilter, forlenges tidsrommet fram til et serviceprogram må utføres.
- Du kan legge sammen "Avkalking" og "Rengjøring" ved hjelp av serviceprogram "calc'nClean".

16 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

Feil	Årsak og feilsøking
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. <ul style="list-style-type: none">▶ Gå til www.home-connect.com.
Apparatet avgir bare vann, ingen kaffe.	En tom bønnebeholder gjenkjennes ikke av apparatet. <ul style="list-style-type: none">▶ Fyll på kaffebønner.
	Kaffesjakten i bryggeenheten er tett. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengjør bryggeheten.
	Kaffebønnene inneholder for mye olje og faller ikke ned i kvernen. <ul style="list-style-type: none">▶ Bank lett på bønnebeholderen.▶ Skift til en annen kaffesort.▶ Ikke bruk bønner som inneholder for mye olje.▶ Rengjør den tomme bønnebeholderen med en fuktig klut.
	Bryggeheten er ikke satt korrekt inn. <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at bryggeheten er satt korrekt inn og forsvarlig låst.2. Skiv det røde håndtaket opp mot venstre.3. Sett på dekslet for bryggekammeret.
Apparatet avgir ikke melkeskum.	Melkesystemet er tilsmusset. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengjør melkesystemet i oppvaskmaskinen.
	Melkerøret er ikke stukket ned i melken. <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk mer melk.▶ Kontroller om melkerøret er stukket ned i melken.
	Apparatet har store kalkavleiringer.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet avgir ikke melkeskum.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalk apparatet.
Melkesystemet suger ikke opp melk.	<p>Melkesystemet er ikke satt sammen på riktig måte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett melkesystemet korrekt sammen.
Melkeskummet er for kaldt.	<p>Melken er for kald.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk lunken melk.
Apparatet avgir ikke varmt vann.	<p>Kaffefordeleren er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør kaffefordeleren i oppvaskmaskinen.
Apparatet avgir ikke drikk.	<p>Det er luft i vannfilteret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legg vannfilteret i bløt i vann, med åpningen vendt opp, helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler. 2. Sett filteret inn igjen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett vannfilteret rett inn i koblingen mot vanntanken og trykk det på plass.
Det finnes vanndråper inne i bunnen av apparatet.	<p>Rester av avkalkingsmiddel blokkerer vanntanken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut vanntanken. 2. Rengjør vanntanken grundig.
Bryggeheten kan ikke tas ut.	<p>Dryppskålen ble tatt ut for tidlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent i noen sekunder etter at den siste drikken er ferdig, før du tar ut dryppskålen.
Kvernen starter ikke.	<p>Apparatet er for varmt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble apparatet fra nettet. 2. Vent i 1 time for at apparatet skal bli kaldt.
Kvernen maler ikke bønner, til tross for at bønnebeholderen er full.	<p>Kaffebønnene inneholder for mye olje og faller ikke ned i kvernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bank lett på bønnebeholderen. ▶ Skift til en annen kaffesort. ▶ Ikke bruk bønner som inneholder for mye olje. ▶ Rengjør den tomme bønnebeholderen med en fuktig klut.
Sterkt vekslende kvalitet på kaffe eller melkeskum.	<p>Apparatet har kalkavleiringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalk apparatet.

no Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Vekslende kvalitet på melkeskummet.	Kvaliteten på melkeskummet avhenger av hvilken type melk eller vegetabilsk drikk som brukes. <ul style="list-style-type: none">▶ Du kan optimalisere resultatet ved å velge passende melk eller vegetabilsk drikk.
Det avgis ikke kaffe, eller bare i dråper.	Malingsgraden er innstilt for fin. <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn grovere maling.
Innstilt fyllmengde oppnås ikke.	Apparatet har store kalkavleiringer. <ul style="list-style-type: none">▶ Avkalk apparatet.
	Det er luft i vannfilteret. <ol style="list-style-type: none">1. Legg vannfilteret i bløt i vann, med åpningen vendt opp, helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler.2. Sett filteret inn igjen.
	Apparatet er tilsmusset. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengjør bryggeenheten.▶ Avkalk og rengjør apparatet.
Kaffen får ikke noe skumlag (crema).	Kaffesorten er ikke optimal. <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk en kaffesort med en større andel Robusta-bønner.▶ Bruk bønner som er brent mørkere.
	Kaffebønnene er ikke lenger nybrente. <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk ferske kaffebønner.
	Malingsgraden passer ikke til kaffebønnene. <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn en finere malingsgrad.
Kaffen er for sur.	Malingsgraden er innstilt for grov. <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn en finere malingsgrad.
	Kaffesorten er ikke optimal. <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk en kaffesort med en større andel Robusta-bønner.▶ Bruk bønner som er brent mørkere.
Kaffen er for bitter.	Malingsgraden er innstilt for fin. <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn grovere maling.
	Kaffesorten er ikke optimal. <ul style="list-style-type: none">▶ Skift til en annen kaffesort.
Kaffen smaker brent.	Malingsgraden er innstilt for fin. <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn grovere maling.
	Kaffesorten er ikke optimal. <ul style="list-style-type: none">▶ Skift til en annen kaffesort.
	Det er innstilt for høy temperatur på kaffen.

Feil	Årsak og feilsøking
Kaffen smaker brent.	<ul style="list-style-type: none"> ► Still inn en lavere temperatur på kaffen.
Kaffegruten er ikke fast og for våt.	<p>Malingsgraden er ikke innstilt optimalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Still inn en grovere eller finere malingsgrad. <p>Kaffebönnene inneholder for mye olje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Bruk en annen type kaffebönnar.
Displayet viser "Sett inn bryggeheten.".	<p>Bryggeheten er ikke satt korrekt inn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at bryggeheten er satt korrekt inn og forsvarlig låst. 2. Skyv det røde håndtaket opp mot venstre. 3. Sett på dekslet for bryggekammeret.
Displayet viser "Fyll vanntanken.", til tross for at vanntanken er full.	<p>Vanntanken er satt inn feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sett vanntanken korrekt inn.
	<p>Flottören i vanntanken henger fast.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut vanntanken. 2. Rengjør vanntanken grundig.
	<p>Det nye vannfilteret er ikke skylt i henhold til instruksjonen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skyll vannfilteret i henhold til instruksjonen. 2. Ta vannfilteret i bruk.
	<p>Det er luft i vannfilteret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legg vannfilteret i bløt i vann, med åpningen vendt opp, helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler. 2. Sett filteret inn igjen.
	<p>Vannfilteret er gammelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sett inn et nytt vannfilter.
	<p>Kalkavleiringer i vanntanken blokkerer systemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rengjør vanntanken grundig. 2. Start avkalkningsprogrammet.
Displayet viser "E61: Rengjør bryggeheten.".	<p>Bryggeheten er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rengjør bryggeheten.
	<p>Bryggehetens mekanisme er tungt bevegelig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rengjør bryggeheten.
Displayet viser Feil spennin.	<p>Det foreligger problemer med spenningsforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Apparatet skal kun brukes ved 220 - 240 V.
Displayet viser Start på nytt.	<p>Apparatet har en feil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sett netttryteren på \bigcirc og vent 60 sekunder. 2. Sett netttryteren på l.

no Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet viser svært ofte calc'nClean.	Avkalket vann inneholder fortsatt små mengder kalk. 1. Sett inn et nytt vannfilter. 2. Still inn en passende vannhardhet.
	Det er brukt feil eller for lite avkalkingsmiddel. ► Bruk kun egnede tabletter til avkalkingen.
	Serviceprogrammet er ikke fullstendig utført. ► Start serviceprogrammet "Ekstraskylling". → "Serviceprogrammer", Side 90

17 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

17.1 Aktivere frostbeskytten

Beskytt apparatet mot frost under transport og oppbevaring.

OBS!

Væskerester i apparatet kan føre til skader på apparatet under transport eller oppbevaring.

- ▶ Tøm ledningssystemet før transport eller oppbevaring.
- 1. Utfør programmet "Frostbeskyttese".
→ "Oversikt over serviceprogrammer", Side 90
- 2. Koble apparatet fra strømnettet.

17.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

18 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 7 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

18.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnumret (E-Nr.), produksjonsnumret (FD) og tellenumret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

18.2 AQUA-STOP-garanti

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplet strømnettet.
- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (originaltilbehør). Vår garanti gjelder ikke til defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.
- Apparater med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fra-vær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

Maksimal kapasitet, bønnebeholder	400 g
Strømkabelens lengde	170 cm
Apparatets høyde	45,5 cm
Apparatbredde	59,4 cm
Apparatets dybde	37,7 cm
Vekt, tom	20,6 kg
Type kaffekvern	Keramisk

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse D og F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

19.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettledning -> Lisensinformasjon".¹ Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel.
Send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

19 Tekniske data

Spennin	220– 240 V ~
Frekvens	50 / 60 Hz
Tilkoblingsverdi	1500 W
Maksimalt pummetrykk, statisk	20 bar
Maksimal kapasitet, vanntank (uten filter)	2,2 l

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbuddet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen siemens-home.bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 200 mW

20 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.							

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	102
1.1 Yleisiä ohjeita	102
1.2 Määräyksenmukainen käyttö..	102
1.3 Käyttäjien rajoitukset	102
1.4 Turvallinen asennus.....	102
1.5 Turvallinen käyttö.....	103
2 Esinevahinkojen välttäminen ..	106
3 Ympäristönsuojelu ja säästö... 	106
3.1 Pakausmateriaalin hävitäminen	106
3.2 Energiansäästö.....	106
4 Asennus ja liittäntä	107
4.1 Toimituksen sisältö.....	107
4.2 Laitteen asentaminen ja liittäminen	107
4.3 Laitteen liittäminen sähköverkkoon	107
5 Tutustuminen	107
5.1 Laite	107
5.2 Ohjauspaneeli.....	108
6 Varusteet	109
7 Ennen ensimmäistä käyttöä ...	109
7.1 Laitteen valmistelu ja puhdistus	109
7.2 Veden kovuuden määrittäminen.....	110
7.3 Vedensuodatin ¹	110
7.4 Ensimmäisen käyttöönnoton toimenpiteet.....	111
7.5 Yleisiä ohjeita	111
8 Käytön perusteet.....	111
8.1 Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä.....	111
8.2 Juoman valmistaminen.....	112
8.3 doubleShot ja tripleShot.....	112
8.4 Kahvijuoman valmistaminen maidon kanssa.....	112
8.5 Kahden kupillisen valmistaminen kerrallaan.....	113
9 mylly	113
9.1 Jauhatuskarkeuden säättäminen	113
10 Maitoastian alusta	113
10.1 Maitoastian alustan käyttö..	113
10.2 Oman maitoastian käyttö ¹ ...	114
11 Lapsilukko	114
11.1 Lapsilukon aktivointi	114
11.2 Lapsilukon poistaminen toiminnasta	114
12 Suosikit.....	114
12.1 Suosikkien tallentaminen suosikkivalikosta	114
12.2 Suosikkien asettaminen Klassikot- tai coffeeWorld-valikoimasta.....	114
12.3 Suosikin muuttaminen	114
12.4 Suosikin poistaminen	115
12.5 Suosikkien lajittelu.....	115
13 Home Connect	115
13.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen	115

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

13.2 Home Connect -asetusten tekeminen	116
13.3 Home Connect -asetukset....	116
13.4 Tietosuoja	117
14 Perusasetukset	117
14.1 Perusasetusten muuttaminen.....	117
14.2 Perusasetusten yleiskuva	117
15 Puhdistus ja hoito	119
15.1 Konepesuun soveltuvuus	119
15.2 Puhdistusaine	119
15.3 Laitteen puhdistus	120
15.4 Tippa-altaan ja kahvinporosäiliön puhdistus.	121
15.5 Maitoastian puhdistaminen ..	121
15.6 Huolto-ohjelmat	121
16 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	123
17 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....	128
17.1 Pakkassuojan aktivointi.....	128
17.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	128
18 Huoltopalvelu	128
18.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	128
18.2 AQUA-STOP-takuu.....	129
19 Tekniset tiedot.....	129
19.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	129
20 Vaatimustenmukaisuusvakuutus	130



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuumien juomien valmistamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään kahdeksanvuotiaita ja aikuisen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitännäjohdon lähestä.

1.4 Turvallinen asennus



VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epääsianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.

- ▶ Käytä aina uuden laitteen mukana toimitettua verkkoliittäntäjohtoa.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiän kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojaamadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Kiinteän vesiliittännän saa asentaa vain pätevä ammattihenkilöstö.
- ▶ Irrota laite sähköverkosta kiinteän vesiliittännän asentamisen tai muiden siihen liittyvien töiden ajaksi.
- ▶ Noudata käyttömaan lainsäädäntöä sekä paikallisen sähköyhtiön ja vesiyhtiön määräyksiä.
- ▶ Liitä laite sähköverkkoon vasta, kun kiinteä vesiliittäntä on asennettu.

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkokohtodesta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkokohtodon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkokohtodon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 128*

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos verkkoliittäntäjohto tai laitteen liitintäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliittäntäjohto tai laitteen liitintäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähäsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

fi Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Laitetta tai verkkokohtoa ei saa upottaa veteen.
- Laitteen pistoliitintään ei saa päästää nestettä.
- Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Laite kuumenee.

- Laitteen on saatava riittävästi ilmaa.
- Laitetta ei saa koskaan käyttää kaapin oven ollessa suljettu. Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita ja verkkokohtoja.
- Jos verkkokohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoislukkikesseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Palovammaavaara!

Laitteen muutamat osat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- Älä kosketa laitteen kuumia osia.
- Käytön jälkeen anna laitteen kuumien osien jäähtyä ennen niiden koskettamista.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Juuri valmistetut juomat ovat hyvin kuumia.

- Anna juomien tarvittaessa hieman jäähtyä.
 - Vältä ihokosketusta ulos tuleviin nesteisiin ja höyryihin.
- Valvomaton kaukokäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta voi aiheuttaa palovammoja ulkopuolisille henkilölle.
- Älä koske kahvisuuttimen alapuolelle juoman annostelun aikana.

- Pidä henkilöt, varsinkin lapset loitolla laitteesta.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen virheellinen käyttö voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.

- Tapaturmien välttämiseksi laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.

Sormien jääminen väliin, kun laitteen luukku suljetaan.

- Varo sormiasi, kun suljet laitteen luukun.

Mylly pyörii.

- Älä koskaan koske myllyn sisään.

⚠ VAROITUS – Vaara: Magnetismi!



Magneetteja koskeva huomautus



Huomautus henkilöille, joilla on sydämentahdistin
Laite sisältää kestomagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin
implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai
insuliinipumppuihin.

- Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n päässä laitteesta ja sen luukusta.
- Säilytä 10 cm vähimmäisetäisyys myös vesisäiliöön, maitosäiliöön, kahvinporosäiliöön, ulostulon suojuksen, suutinyksikköön, ulostuloon, maitojärjestelmän pidikkeeseen, keitinosan kanteen ja keitinosaan.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Laitteessa olevat epäpuhtaudet voivat vaarantaa terveyden.

- Noudata laitteen hygieniaan liittyviä puhdistusohjeita.

Likainen vesi voi vaarantaa terveyden.

- Liitä laite vain kylmävesiliittäntään ja varmista veden kierto.
- Noudata hygieniamääräyksiä asennuksen ja käytön aikana.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Laitteen vioittumisen vaara.

Epääsianmukainen käyttö voi vioittaa laitetta.

- ▶ Käytä laitetta vain huoneissa, joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
- ▶ Kun laitetta on kuljetettu tai säilytetty lämpötilassa, joka on alle 0 °C, anna laitteen ennen käyttöönottoa olla 3 tuntia huoneenlämmössä.
- ▶ Odota jokaisen liittämisen jälkeen n. 5 sekuntia.

Epääsianmukainen asennus voi aiheuttaa esinevahinkoja.

- ▶ Ota huomioon ylä- tai alapuolella olevan laitteen asennusohje.
- ▶ Jos laite asennetaan lämpölaatikon yläpuolelle, huomioi asennussyyvennyksen korkeus 590 mm.
- ▶ Liitännän talon vesijärjestelmään sekä kaikkien laitteeseen vettä syöttävien laitteiden ja varusteiden on vastattava kunkin maan voimassa olevia määräyksiä.
- ▶ Kiinteän vesiliitännän saa asentaa vain pätevä ammattihenkilöstö.
- ▶ Liitä laite vain kylmävesiliitintäään.
- ▶ Veden laadun on vastattava laitteen käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä juomaveden laadusta.
- ▶ Veden kerto on varmistettava.
- ▶ Varmista, että vesijärjestelmän paine on vähintään 50 kPa (0,5 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Jos vedenpaine ylittää ilmoitetun enimmäisarvon, kiinteän vesiliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.

Irralliset kalusteet voivat kaataa.

- ▶ Kiinnitä kalusteet seinään yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudataat näitä ohjeita.

Aseta automaattisen poiskytkennän aika pienimpään mahdolliseen arvoon.

- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä aikaisemmin, kun sitä ei käytetä.
→ "Perusasetukset", Sivu 117

Älä keskeytä juoman valmistusta.

- ✓ Kuumennettu vesi- tai maitomäärä hyödynnetään optimalisesti.

Poista laitteeseen kerääntynyt kalkki säännöllisesti.

- ✓ Kalkin kerääntyminen lisää energiankulutusta.

4 Asennus ja liitää

4.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Huomautus: Lisävarusteet saattavat poiketa laitemalleittain. Lisävarusteet on merkitty katkoviivalla.

→ Kuva 1

- | | |
|---|------------------------------------------|
| A | Kahviautomaatti |
| B | Maitoastia |
| C | Asennusohje |
| D | Vedensuodatin ¹ |
| E | Liuska veden kovuuden mittaanista varten |
| F | Käyttöohje |
| G | Mikrokuituliina |

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

4.2 Laitteen asentaminen ja liittäminen

Asennusohjeessa kuvataan eri malleja, joiden toimituksen sisältö ja asennustapa poikkeavat toisistaan.

Huomautus: Noudata turvallisuuteen → Sivu 102 ja esinevahinkojen välttämiseen → Sivu 106 liittyviä ohjeita.

- ▶ Asenna ja liitä laite oikein sen laatikossa mukana toimitetussa asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

4.3 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkohohdossa oleva kylmälaitteen pistoke laitteeseen.
2. Liitä verkkohohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
3. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

Huomautus: Värit ja yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

Kuva ulkopuolelta

→ Kuva 2

- | | |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Irrotettava alusta |
| 2 | Valaistus |
| 3 | Ohjauspaneeli |
| 4 | Juoman ulostuloputki, säädettävä korkeus |
| 5 | Kupin valaistus |
| 6 | Laitteen luukku |
| 7 | Suutinyksikkö |
| 8 | Juoman ulostuloputken suojuus |

Kuva sisäpuolelta

→ Kuva 3

- | | |
|----|-------------|
| 9 | Keräysastia |
| 10 | Typpikilpi |

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

fi Tutustuminen

-
- 11** Vesisäiliö ja kansi
 - 12** Virtakytkin
 - 13** Tarvikelaatikko
 - 14** Kahvipapusäiliö ja kansi
 - 15** Sisältilan valo ¹
 - 16** Jauhatuskarkeuden säätö
 - 17** Keitinosaan kansi
 - 18** Keitinosa
 - 19** Maitoastia
 - 20** Maitojärjestelmä
 - 21** Maitoastian irrotettava alusta
 - 22** Kahvinporosäiliö
 - 23** Tippa-allas
 - 24** Tippa-altaan suojuus
-

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

-
-  Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä.
 - Suosikit** Valitse juomia, joille on tallennettu henkilökohtaisia asetuksia. → *Sivu 114*
 - Klassikot** Valitse vakiojuomia.
 - coffeeWorld** Valitse perusjuomia, joita voidaan laajentaa Home Connect -yhteyden avulla.
 - Hoito & huolto** Huolto-ohjelmien haku.
-

-
-  Asetuksien avaaminen tai asetuksista poistuminen.
-

Tiedot

-
-  Huoltopalvelu
 -  Laite on yhdistetty Home Connect -järjestelmään.
 -  Laitetta ei ole yhdistetty Home Connect -järjestelmään.
 -  Laitteella ei ole yhteyttä palvelimeen.
 -  Soittolistatoiminto on aktivoitu Home Connect -sovelluksessa.
 -  Alkuperä
 -  Tarkasta maitosäiliö.
 -  Lisää kahvipapuja.
 -  Lisää vettä.
-

Juoma-asetukset

-
-  Vahvuus
 -  Määrä
 -  Maidon osuus
 -  Lämpötila
 -  Aromi
-

Käytö

-
-  Meneminen valikossa takaisin.
 -  Suosikin lisääminen.
 -  Suosikin poistaminen.
 -  Kunkin käyttötilan tietojen hakeminen.
 -  Kahden kupillisen valmistaminen.
-

Pikavalinta

Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi.



WiFi-verkon kytkeminen päälle tai pois päältä.

6 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Lisätarvikkeet	Jälleenmyyjä	Huoltopalvelu
Puhdistustabletit	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Kalkinpoistotabletit	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vedensuodatin	TZ70003	17004340
Vedensuodatin, 3 kpl pakaus	TZ70033A	17005980
Mikrokuituliina	-	00312289
Hoitotuotesarja	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Lasinen maitoastia	-	12043068
Avauskulman rajoitin 92°	-	10020041
Tulovesiletkun jatke	-	00671612
Verkkoliitäntäjohdon jatkojohto Eurooppa, 5 m	-	12022522

7 Ennen ensimmäistää käyttöä

Valmistele laite käyttöä varten.

7.1 Laitteen valmistelu ja puhdistus

Puhdista laite ja sen yksittäiset osat. Noudata tämän käytööhjeen alussa olevia kuvaohjeita.

HUOMIO!

Sopimattomat pavut voivat tukkia myllyn.

- ▶ Käytä vain espresso- tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja paahdettuja kahvipapusekoituksia.
- ▶ Älä käytä kuorrutettuja kahvipapuja.
- ▶ Älä käytä karamellisoituja kahvipapuja.
- ▶ Älä käytä sokeripitoisilla makuaineilla käsiteltyjä kahvipapuja.
- ▶ Älä täytä kahvipapusäiliöön kahvijauhetta.

→ Kuva 4 - 23

fi käyttöä

Ohje: Säilytä kahvipapuja suljetussa rasiassa viileässä paikassa, jotta niiden laatu säilyy hyvänä. Kahvipapuja voidaan säilyttää kahvipapuseihin sisältyvästä useita päiviä ilman, että niiden aroma heikkenee.

7.2 Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuuden oikea asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa suoritettavasta kalkinpoistosta ajoissa. Voit mitata veden kovuuden oheisella testiliuskalla tai tiedustella sitä paikalliselta vesilaitoksesta.

1. Kasta testiliuska hetkeksi puhtaaseen vesijohtoveteen.
2. Anna ylimääräisen veden valua pois.
3. Lue veden kovuus testiliuskasta, kun on kulunut 1 minuutti.

Taulukko näyttää veden kovuusasteita vastaavat asetukset:

Teho	Saksalainen kovuus °dH	Kokonaiskovuus uus mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Tehdasasetus

Huomautus: Jos taloon on asennettu vedenpehmennyslaitteisto, valitse asetus "Vedenpehmennin".

Ohjeet

- Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.
→ "Perusasetukset", Sivu 117

- Jos veden kovuus on yli 21 °dH (3,8 mmol/l), voit täyttää vesisäiliön esisuodatetulla vedellä vesisäiliön kalkkisaostumien vähentämiseksi.

7.3 Vedensuodatin¹

Vedensuodatin vähentää kalkin kerääntymistä laitteeseen ja suodattaa veden epäpuhtauksia.

Vedensuodattimen asettaminen paikalleen

HUOMIO!

Laitteeseen kerääntyvä kalkki voi aiheuttaa laitteeseen vaarioita.

- Vaihda vedensuodatin ajoissa.
 - Vaihtoväli saa olla enintään 2 kuukautta.
 - Huomioi näytön ilmoitukset.
1. Paina "Hoito & huolto".
 2. Paina "INTENZA-suodatin" ja noudata näytössä olevia ohjeita.

Vedensuodattimen vaihtaminen tai poistaminen

Voit käyttää laitetta myös ilman vedensuodatinta.

1. Paina "Hoito & huolto".
2. Paina "INTENZA-suodatin".
3. Paina "Vaihda" tai "Poista" ja noudata näytössä olevia ohjeita.

Ohjeet

- Vaihda vedensuodatin hygieenisistä syistä.
- Kun käytetään vedensuodatinta, laitteesta joutuu poistamaan kalkin harvemmin.
- Jos käytät vedensuodatinta, kahvijuomista tulee maukkaampia.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

- Huuhtele asennettu vedensuodatin ennen käyttöä valmistamalla kupillinen kuumaa vettä silloin, kun laite on ollut pitemän aikaa käytämättä esim. kun olet ollut lomalla.
- Voit hankkia vedensuodattimen jälleenmyyjältä tai huoltopalvelusta.
→ "Varusteet", Sivu 109

7.4 Ensimmäisen käyttöönnoton toimenpiteet

Kun sähköliitäntä on kytketty, tee ensikäyttöönnottoa koskevat asetukset. Ensikäyttöönnottoasetukset tulevat näkyviin vain ensimmäisen käynnistykseen yhteydessä.

1. Avaa laitteen luukku.
2. Aseta virtakytkin asentoon l.
→ Kuva **24**
3. Sulje laitteen luukku.
4. Kytke laite päälle valitsemalla ☺ ja odota, kunnes laitteen huuhtelu on valmis.
5. Noudata näytössä olevia ohjeita.
✓ Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Ohje: Saat näkyviin lyhyitä tietoja painamalla **[i]**.

Huomautukset

- Jos haluat nyt tehdä Home Connect -asetukset, noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.
→ "Home Connect -asetusten tekeminen", Sivu 116
- Kun "Esittelykäyttö" on valittuna, vain näytöt toimivat. Juomia ei voi valmistaa eikä ohjelmia suoritaa.

7.5 Yleisiä ohjeita

Noudata ohjeita voidaksesi käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomautukset

- Laitteeseen on ohjelmoitu tehtaalla vakioasetukset optimaalista toimintaa varten.
 - Sisäänrakennettu puhallin kytkeytyy päälle jokaisen juoman valmistuksen yhteydessä ja jälleen pois päältä n. 5-7 minuutin kuluttua juoman valmistuksesta.
 - Kahvimylly on asetettu tehtaalla toimimaan optimaalisesti. Jos kahvi tulee ulos vain tiputellen, on liian laimeaa tai vahtoa (crema) on liian vähän, voit säätää jauhatusastetta.
→ "Jauhatuskarkeuden säätäminen", Sivu 113
 - Jos laite on jonkin aikaa käytämättä, se kytkeytysti automaattisesti pois päältä. Voit muuttaa aikaa perusasetuksissa.
 - Ensimmäisen juoman aromi ei vielä ole täyteläinen, jos:
 - Käytät laitetta ensimmäisen kerran.
 - Olet juuri suorittanut huolto-ohjelman.
 - Et ole käytänyt laitetta pitkään aikaan.
- Älä juo täitä juomaa.

8 Käytön perusteet

8.1 Laitteen kytkeminen pääälle tai pois päältä

Huomautukset

- Verkkokytkintä ei saa painaa laitteen käydessä.
- Ennen kuin kytket verkkokytkimen pois päältä, kytke laite pois päältä ☺ -painikkeella. Vain siten laite huuhtelee automaatisesti.
- Paina ☺.

fi Käytön

Näyttöön tulee päällekytkennän yhteydessä logo. Laite huuhtelee automaattisesti pääle- ja poiskytkennän yhteydessä. Poiskytkeytyvä laite puhdistuu tippa-altaaseen tulevalla höyryllä. Laite ei huuhtele, jos se on vielä lämmin tai jos ennen poiskytkentää ei valmistettu juomia.

8.2 Juoman valmistaminen

Kerromme tässä, miten voit valmistaa valitsemasi juoman.

⚠ VAROITUS

Palamisvaara!

Juuri valmistetut juomat ovat hyvin kuumia.

- ▶ Anna juomien tarvittaessa hieman jäähytä.
- ▶ Vältä ihokosketusta ulos tuleviin nesteisiin ja höyryihin.

Huomautukset

- Muutamissa asetuksissa kahvi valmistetaan useammassa vaiheessa. Odota, kunnes toiminto on päättynyt kokonaan.
- Maitojuomia valmistaessasi liitä laitteeseen maidolla täytetty astia sekä maitoletku ja imuputki.
- Maitoastia on suunniteltu erityisesti tätä laitetta varten. Käytä maitoastiaa vain maidon säilyttämiseen kotitalouksissa ja jääkaapissa.
- Jos maitojärjestelmää ei ole puhdistettu, kuuman veden mukana saattaa tulla pieniä määriä maitoa.

8.3 doubleShot ja tripleShot

Laitteesi jauhaa kahvin kaksi tai kolme kertaa.

Laite jauhaa uudelleen kahvipapuja ja valmistaa kahvin siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

Mitä pidempään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epämiellyttäviä aromaja. Ei-toivotuilla kitkerillä aineilla on vaikutusta kahvin makuun ja terveellisyteen.

Huomautus: Toiminnot "doubleShot" ja "tripleShot" ovat riippuvaisia juoman valitusta vahvuudesta ja koosta.

8.4 Kahvijuoman valmistaminen maidon kanssa

Tästä näet esimerkin avulla, miten valmistetaan Latte Macchiato.

⚠ VAROITUS

Palovammaavaara!

Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä koskaan kosketa kuumaa maitojärjestelmää.
- ▶ Anna kuuman maitojärjestelmän jäähytä ennen sen koskettamista.

Vaatimukset

- Maitoastia on paikoillaan.
 - Maitojärjestelmä on liitetty suutinyksikköön.
 - Maitoastiaan on täytetty riittävästi maitoa.
1. Laita lasi juoman ulostuloputken alle.
 2. Paina "Klassikot".
 3. Valitse Latte Macchiaton kuvake ja paina sitä.
 4. Aseta juoman parametrit.
 - Voit muuttaa vahvuutta painamalla ⏺.
 - Voit muuttaa täytönmäärää painamalla ☰.

- Voit muuttaa maidon osuutta painamalla .
5. Paina "Start" ja odota, kunnes vaihe on päättynyt.
- Jos haluat keskeyttää juoman valmistuksen kokonaan, paina "Stop".
 - Jos haluat keskeyttää vain tämänhetkisen valmistusvaiheen, paina "Ohita".

Huomautukset

- Laite poistuu asetustilasta, kun asetusten viimeisestä muuttamisesta on kulunut noin 30 sekuntia.
- Laite tallentaa asetukset automaattisesti.

Ohjeet

- Voit myös lämmittää kupit kuumalla vedellä ennen juoman valmistamista.
- Voit käyttää maidon sijasta myös kasvimaitoa (esim. soijamaito).
- Maitovaahdon laatu riippuu käytettävän maidon tai kasvimaidon tyypistä.

8.5 Kahden kupillisen valmistaminen kerrallaan

Valmistettavasta juomasta riippuen voit valmistaa samanaikaisesti kaksi kupillista.

Huomautus: Jos toiminto "doubleShot" tai "tripleShot" on aktiivinen, kahden kupillisen valmistaminen kerrallaan ei ole mahdollista.

1. Paina halutun juoman kuvaketta.
2. Paina .
- ✓ Asetus  näkyy näytössä.
3. Aseta kaksi kuppia oikealle ja vasemmalle juoman ulostuloputkien alle.
4. Paina "Start".

- Juoma valmistetaan 2 vaiheessa. Pavut jauhetaan 2 vaiheessa.
- ✓ Juoma valmistuu ja valuu sitten kuppeihin.
- 5. Odota, kunnes vaihe on päättynyt.

9 mylly

Laitteessa on säädettävä mylly, jonka jauhatusaste voidaan säätää yksilöllisesti.

9.1 Jauhatuskarkeuden säätäminen

- Säädä jauhatuskarkeus säätövivulla erittäin hienon  ja erittäin karkean  asetuksen välille.
→ Kuva **25**
Muuta jauhatuskarkeuden säätöä vain hieman. Jauhatuskarkeuden uusi asetus on voimassa vasta toisen kahvikupillisen jälkeen.

Ohje: Jos kahvi tulee ulos vain tiputellen, säädä jauhatusastetta karkeammaksi. Jos kahvi on liian laimeaa tai vaahtoa (crema) on liian vähän, säädä jauhatusaste hienommaksi.

10 Maitoastian alusta

Laite tunnistaa alustalla olevan maitoastian.

10.1 Maitoastian alustan käyttö

1. Liitä maitoastia tai maitopurkki järjestelmään ja aseta se alustalle.
2. Käynnistä juoman valmistaminen.

Huomautus: Jos näyttöön tulee ilmoitus "Aseta maitoastia paikalleen.", juomien valmistaminen ei ole mahdollista.

10.2 Oman maitoastian käyttö¹

Tietyissä laitemalleissa voidaan käyttää omaa maitosäiliötä.

1. Valmistele oma maitosäiliö.
2. Punnitse oma maitosäiliö.

→ "Perusasetusten yleiskaava", Sivu 117

Laite tunnistaa maitoastiassa tai maitopurkissa olevan maidon määärän painon perusteella. Jos maitoastiassa on liian vähän maitoa, näkyviin tulee ilmoitus.

Huomautus: Jos käytät vakiomaitoastiaa tai maitopurkkia, laite tunnistaa sen automaattisesti.

11 Lapsilukko

Laite voidaan lukita, jotta lapset eivät voi polttaa itseään.

11.1 Lapsilukon aktivointi

Vaatimus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina ☀.
 2. Paina ☁.
- ✓ Lapsilukko on aktivoitu.

11.2 Lapsilukon poistaminen toiminnasta

1. Paina ☀.
 2. Pidä ☁ painettuna 4 sekunnin ajan.
- ✓ Lapsilukko on deaktivoitu.

12 Suosikit

Tallenna yksilöllisiä juomia suosikeiksi, jotta niiden valmistus on nopeampaa.

Suosikki sisältää juoman henkilökohtaisilla asetuksilla. Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.

Huomautus: Voit poistua asetuksista painamalla ← tai käynnistämällä juoman valmistaminen.

12.1 Suosikkien tallentaminen suosikkivalikosta

1. Paina "Suosikit".
2. Paina +.
3. Valitse juoma.
4. Aseta juoman parametrit.
5. Paina "Ota käyttöön".
6. Syötä nimi.
7. Paina "Tallenna".

12.2 Suosikkien asettaminen Klassikot- tai coffeeWorld-valikoimasta

1. Valitse juoma kohdasta "Klassikot" tai "coffeeWorld".
2. Aseta juoman parametrit.
3. Paina ☆.
4. Syötä nimi.
5. Paina "Tallenna".

12.3 Suosikin muuttaminen

1. Paina "Suosikit".
2. Valitse suosikki.
3. Tee muutokset.
4. Paina ↘.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

- Paina "Ota käyttöön".

12.4 Suosikin poistaminen

- Paina "Suosikit".
- Valitse suosikki.
- Paina ★.
- Paina "Poista".

12.5 Suosikkien lajittelu

Voit muuttaa suosikkien järjestystä.

- Paina "Suosikit".
- Valitse suosikki.
- ✓ Suosikki näkyy korostettuna ja voit siirtää sitä sormella.
- ✓ Laite tallentaa uuden järjestykseen automaatisesti.

Ohje: Voit tallentaa, muuttaa, poistaa ja lajittella suosikkeja myös sovelluksessa Home Connect.

Home Connect-toiminnon käyttöä varten on ensin muodostettava yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi¹) ja Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

Ohje: Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Huomautukset

- Noudata tässä käytöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täytyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 102
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

13 Home Connect

Tämä laite on verkkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu jokaisesta maasta Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com.

13.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen

- Asenna Home Connect-sovellus mobiililaitteeseen.



2

¹ Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

² Apple App Store ja Apple App Store -logo ovat Apple Inc. -yhtiön tuotemerkejä. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC -yhtiön tuotemerkejä.

fi Home Connect

2. Käynnistä Home Connect -sovellus ja muodosta yhteys Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

1. Avaa Home Connect -sovellus ja skanna seuraava QR-koodi.



13.2 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaativuudet

- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.
- Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

13.3 Home Connect -asetukset

Mukauta Home Connect omien tarpeidesi mukaan.

Löydät Home Connect -asetukset laitteesi perusasetuksista. Näytössä näkyvät asetukset riippuvat siitä, onko Home Connect -yhteys muodostettu ja onko laite yhdistetty kotiverkkoon.

Yhteenveto Home Connect -asetuksista

Tästä löydät katsauksen Home Connect -asetuksista ja verkkosetuksista.

Perusasetus	Valinta	Kuvaus
Home Connect -avustin	Start Yhteyden katkaiseminen	Lisää mobiililaite. Erotta laite verkosta.
Wi-Fi	Päällä Pois	Kytke langaton moduuli pois päältä pitkän poissaolon ajaksi tai energian säästämiseksi. Huomautus: Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.
Etäkäynnistys	Päälle Pois päältä	Laitteen etäkäynnistyksen kytkeminen päälle ja pois päältä. Huomautus: Home Connect -sovelluksella laite voidaan kytkeä vain pois päältä.
Ohjelmistopäivitys -		Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, kun käytettäväissä on ohjelmistopäivitys.

Huomautus: Kun "Wi-Fi" ja kaukokäynnistys on kytketty päälle, näyttöön ilmestyy ☰ ja ☷.

13.4 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimäistä kertaa.

14.2 Perusasetusten yleiskuva

Tästä löydät yhteenvedon perusasetuksista.

Kieli		Kielen asettaminen.
Home Connect	Home Connect -avustiin	→ "Home Connect -asetusten tekeminen", Sivu 116
Kellonaika		Tämänhetkisen kellonajan asettaminen tai automaattinen näyttö Home Connectin kautta.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.

14 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi ja hakea käyttöön lisätoimintoja.

14.1 Perusasetusten muuttaminen

1. Paina ☺.
- ✓ Näytössä näkyy perusasetusten luettelo.
2. Muuta haluamaasi perusasetusta.
- ✓ Laite tallentaa perusasetuksen automaattisesti.
3. Palaa valikossa taaksepäin painamalla ←.
4. Poistu perusasetuksista painamalla X.

Ohje: Saat näkyviin lyhyitä tietoja painamalla ⓘ.

Päiväys		Tämänhetkisen päiväyksen asettaminen tai automaattinen näyttö Home Connectin kautta.
Näytön asetukset	Näytön kirkkaus	Kirkkauden säätö asteittain.
	Kellonajan näyttö	Kellonajan näytön kytkeminen päälle/pois laitteen sammuttamisen jälkeen.
	Kellonaika	Kellonajan näyttötavan asetus.
	Hienosäätiö	<ul style="list-style-type: none"> ■ Näytön säätö vaaka- ja pystysuunnassa. ■ Näytön optimointi ja keskittäminen katselukulman mukaan.
Äänet	Valitsinääni	Äänen kytkeminen pois päältä ja päälle.
	Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden asteittainen säätö.
	Käynnistysmelodia	Laitteen käynnistysäänen kytkeminen pois päältä ja päälle.
	Äänimerkki	Äänen kytkeminen pois päältä ja päälle.
Juoma-asetukset	Veden lämpötila	Aseta veden lämpötila.
	Maidon järjestys	Aseta maidon ja kahvin järjestys.
	Latte Macchiato -tauko	Aseta maidon ja kahvin välinen tauko.
Laiteasetukset	Automaattinen sammutus	Asetetaan aika, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä.
	Veden kovuus	Aseta veden kovuus.
	Valaistuksen kirkkaus	Valaistuksen kirkkauden asteittainen säätö.
	Maitoastia ¹	Maitopurkin tai oman maitoastian asetus. Huomautus: Jos käytät vakiomaitoastiaa, laite tunnistaa sen automaatisesti.
Yksilöllistäminen	Kategoria käynnistettäessä	Valikkonäyttö kytettäessä laite päälle, esim. "Klassikot".

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Tehdasasetukset	Tehdasasetukset	Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin.
Käyttötila	Demo-käyttötila	Kytke "Esittelykäytö" päälle tai pois päältä.
Laiteinfo	Juomalaskuri	Näytää valmistettujen juomien lukumäärää.
	Puhdistustiedot	Näytää vedensuodattimen seuraavaan vaihtokertaan tai huolto-ohjelman käynnistämiseen jäljellä oleva aika.
	Versiotiedot	Laitetietojen näyttö.
	Verkon tiedot	Verkon tietojen näyttö.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

15 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

15.1 Konepesuun soveltuvuus

Tästä näet osat, jotka voidaan pestää astianpesukoneessa.

HUOMIO!

Erääät osat ovat lämpötilaherkkiä ja voivat vioittua, jos ne pestäään astianpesukoneessa.

- Noudata astianpesukoneen käyttöohjettaa.

- Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia osia.
- Käytä vain ohjelmia, joissa osat eivät kuumene yli 60 °C.

Soveltuu:

- Tippa-allas
- Tippa-altaan suojuus
- Kahvinporosäiliö
- Keräysastia
- Maitosäiliö, jossa kansi ja pohja
- Maitoastian alusta
- Suutinyksikkö
- Maitojärjestelmä

Ei sovellu:

- Vesisäiliö
- Vesisäiliön kanssi
- Keittoyksikkö
- Juomasuutinten suojuus
- Keitinosaan kanssi
- Tarvikelaatikko
- Kahvipapu-säiliö
- Kahvipapu-säiliön kanssi

15.2 Puhdistusaine

Käytä vain tarkoitukseen soveltuivia puhdistusaineita.


HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyyynyjä tai puhdistussieniä.

Soveltumattomat pesuaineet ja kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa laitetta.

- ▶ Kalkinpoistoon ei saa käyttää laimentamatonta sitruunahappoa, etikkaa tai etikkapohjaisia aineita.
- ▶ Älä käytä fosforihappopitoista kalkinpoistoainetta.
- ▶ Käytä vain erityisesti laitteelle kehitettyjä kalkinpoistotabletteja ja puhdistustabletteja.
→ "Varusteet", Sivu 109

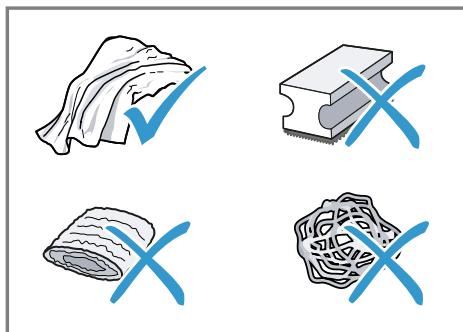

Ohjeet

- Pese puhdistussienet huolellisesti niihin mahdollisesti jääneen suolan poistamiseksi. Suola voi aiheuttaa ruostumattomille teräspinnoille lentoruostetta.
- Poista kalkin, kahvin, maidon, puhdistusliuoksen ja kalkinpoistoaineen jäämät aina välittömästi estääksesi korroosion muodostumisen.

15.3 Laitteen puhdistus

⚠ VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevää kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Laitettai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen.
- ▶ Laitteen pistoliitintään ei saa päästä nestettä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS

Palovammavaara!

Laitteen muutamat osat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- ▶ Älä kosketa laitteen kuumia osia.
- ▶ Käytön jälkeen anna laitteen kuumien osien jäähdytää ennen niiden koskettamista.

1. Puhdista runko, kiiltävät pinnat ja ohjauspaneeli toimitukseen sisältymällä mikrokuituliinalla.
2. Puhdista juomien ulostuloputket juoman valmistamisen jälkeen pehmeällä, kostealla liinalla.
3. Huuhtele vesisäiliö puhtaalla, raikkaalla vedellä.
4. Jos laite on ollut pitemmän aikaa käytämättä esimerkiksi loman takia, puhdista koko laite liikkuvat osat (esim. keitinyksikkö tai vesisäiliö) mukaan luettuna.

Huomautus: Laite suorittaa automaattisesti huuhtelun, kun se kytetään päälle kylmänä tai pois päältä kahvin valmistukseen jälkeen. Nämä järjestelmä puhdistaa itse itsensä.

15.4 Tippa-altaan ja kahvinporosäiliön puhdistus

Puhdista ja tyhjennä tippa-allas ja kahvinporosäiliö päivittäin, jotta vältetään lian kertyminen. Noudata tämän käyttöohjeen alussa olevia kuvaohejaita.

→ Kuva 26 - 28

15.5 Maitoastian puhdistaminen

Puhdista maitoastia hygieenisistä syistä säännöllisesti. Voit puhdistaa maitoastian astianpesukoneessa. Noudata tämän käyttöohjeen alussa olevia kuvaohejaita.

→ Kuva 19 - 22

15.6 Huolto-ohjelmat

Jos vaihdat tai poistat vedensuodattimen tai haluat puhdistaa laitteen perusteellisesti, käytä huolto-ohjelmia. Laite antaa ilmoituksen, kun on suoritettava huolto-ohjelma, esim. puhdistus.

Huolto-ohjelmien yhteenvedo

Tässä näet yhteenvedon huolto-ohjelmista.

Huomautus: Alkunäytössä näkyy, kuinka monta juomaa voidaan vielä valmistaa ennen kuin ohjelma on suoritettava, sekä sen kesto.

	INTENZA-suodatin	Laita vedensuodatin paikalleen, vaihda tai poista se.
	Maitojärjestelmän puhdistus	Huuhtele maitojärjestelmän automaattisesti.
	calc'nClean	Yhdistä puhdistus ja kalkkipoisto. Puhdista putkisto kalkki- ja kahvijäämistä.

HUOMIO!

Epäasiainmukaisesti tai liian myöhään suoritettu puhdistus tai kalkkipoisto voi vahingoittaa laitetta.

- ▶ Poista kalkki heti ohjeen mukaan.
- ▶ Laita keitinyksikön keitinastiaan vain puhdistustabletteja.
- ▶ Älä laita keitinyksikön keitinastiaan kalkkipoistotabletteja tai muita aineita.

Huomautukset

- Näyttö ilmoittaa, miten ohjelma on edistynyt.
- Jos laitteen käyttö on estetty, voit käyttää laitetta vasta, kun kalkki on poistettu.

Ohje: Poista ja puhdista keittoyksikkö säännöllisesti automaattisen huuhteluvaiheen lisäksi.

Huolto-ohjelmien käyttö

1. Paina "Hoito & huolto".
2. Paina haluamasi ohjelman kuvaketta.
- ✓ Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

fi Puhdistus ja hoito

	Puhdistus	Puhdista putkisto kahvijäämistä.
	Kalkinpoisto	Puhdista putkisto kalkkijäämistä.
	Keitinosan puhdistus	Näyttö neuvoo vaihe kerrallaan keitinyksikön oikean puhdistustavan.
	Juomajärjestelmän puhdistus	Näyttö neuvoo vaihe kerrallaan suutinyksikön ja maitojärjestelmän oikean puhdistustavan.
	Jäätymisen esto	Tyhjennä putkisto laitteen suojaamiseksi kuljetuksen tai säilytyksen aikana.
	Erikoishuuhtelu	Jos huolto-ohjelma keskeyttyy esim. sähkökatkon vuoksi, laite huuhtelee automaattisesti. Sen jälkeen laite on taas käytövalmis.

Ohjeet

- Jos käynnistät ohjelman "Kalkinpoisto" tai "calc'nClean", pidä valmiina astia, jonka tilavuus on vähintään 0,5 l.

- Kun käytössä on vedensuodatin, huolto-ohjelmien suorittamisen aikaväli pidentyy.
- Ohjelmat "Kalkinpoisto" ja "Puhdistus" voidaan suorittaa yhteisesti huolto-ohjelmalla "calc'nClean".

16 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos verkkoliittäjäohjaus tai laitteen liitintäjäohjaus vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliittäjäohjaus tai laitteen liitintäjäohjaus, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

Vika	Syy ja vianhaku
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. ▶ Mene sivulle www.home-connect.com .
Laitteesta tulee ulos vain vettä, ei kahvia.	Laite ei tunnistaa tyhjää kahvipapusaaliötä. ▶ Lisää kahvipapuja.
	Keitinyksikön kahvikanava on tukossa. ▶ Puhdista keitinyksikkö.
	Kahvipavut ovat liian öljyisiä eivätkä putoa myllyyn. ▶ Kopauta hieman kahvipapusaaliötä. ▶ Vaihda kahvilaatua. ▶ Älä käytä öljyisiä papuja. ▶ Puhdista tyhjää kahvipapusaaliö kostealla räällä.
	Keittoysikkö ei ole oikein paikoillaan. 1. Tarkista, onko keittoysikkö oikein paikoillaan ja lukittu. 2. Työnnä ylhäällä oleva punainen vipu vasemmalle. 3. Aseta keittoysikön kansi paikalleen.
Laitteesta ei tule maitovahtoa.	Maitojärjestestelmä on likainen. ▶ Pese maitojärjestelmä astianpesukoneessa.
	Maitoputki ei uppoa maatoon. ▶ Käytä enemmän maitoa. ▶ Tarkista, uppoako maitoputki maatoon.
	Laitteeseen on kertynyt paljon kalkkia. ▶ Poista laitteesta kalkki.
Maitojärjestelmä ei ime maitoa.	Maitojärjestelmää ei ole koottu oikein. ▶ Kokoa maitojärjestelmä oikein.

fi Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Maitojärjestelmä ei ime maitoa.	<p>Maitoputki ei uppoa maitoon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä enemmän maitoa. ▶ Tarkista, uppoaako maitoputki maitoon.
Maitovaaho on liian kylmää.	<p>Maito on liian kylmää.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä haaleaa maitoa.
Laitteesta ei tule ulos kuumaa vettä.	<p>Suutinyksikkö on likainen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista suutinyksikkö astianpesukoneesta
Laite ei valmista juomia.	<p>Vedensuodattimessa on ilmaa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen aukko ylöspäin, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia. 2. Aseta suodatin takaisin paikoilleen. ▶ Paina vedensuodatin vesisäiliöön suorassa asennossa ja lujasti.
Laitteen pohjalle on tippunut vettä.	<p>Kalkinpoistoaineen jäämät tukkivat vesisäiliön.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ota vesisäiliö pois paikaltaan. 2. Puhdista vesisäiliö huolellisesti.
Keitinyksikköä ei voi poistaa.	<p>Tippa-astia on otettu pois liian aikaisin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ota tippa-astia pois vasta, kun viimeisimmän juoman valmistuksesta on kulunut muutama sekunti.
Mylly ei käynnisty.	<p>Lukitus ei aukea, keittoyksikkö jumiutunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke laite pois päältä ja noin 3 minuutin kuluttua taas päälle.
Kahvimylly ei jauha kahvipapuja, vaikka kahvipapusäiliö on täynnä.	<p>Laite on liian kuuma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota laite sähköverkosta. 2. Odota 1 tunti ja anna laitteen jäähtyä.
Kahvin tai maitovaahdon laatu vaihtelee huomattavasti.	<p>Kahvipavut ovat liian öljyisiä eivätkä putoa myllyyn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kopauta hieman kahvipapusäiliötä. ▶ Vaihda kahvilaatua. ▶ Älä käytä öljyisiä papuja. ▶ Puhdista tyhjä kahvipapusäiliö kostealla räällä.
Maitovaahdon laatu vaihtelee.	<p>Laitteeseen on kertynyt kalkkia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista laitteesta kalkki.
	<p>Maitovaahdon laatu riippuu käytettävän maidon tai kasvimaidon typistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimoi tullos valitsemalla sopivin maito tai kasvimaityyppi.

Vika	Syy ja vianhaku
Kahvia ei tule ulos tai tulee ulos vain tipottain.	Jauhatusaste on asetettu liian hienoksi. ► Säädä jauhatus karkeammaksi.
Asetettua täyttömäärää ei saavuteta.	Laitteeseen on kertynyt paljon kalkkia. ► Poista laitteesta kalkki.
Kahvissa ei ole "cremaa" (vahtoa).	Vedensuodattimessa on ilmaa. 1. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen aukko ylöspäin, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia. 2. Aseta suodatin takaisin paikoilleen.
Kahvi on liian hapanta.	Laite on likainen. ► Puhdista keitinyksikkö. ► Poista laitteesta kalkki ja puhdista se.
Kahvi on liian väkevää.	Kahvilaatu ei ole optimaalinen. ► Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robustapapuja. ► Käytä tummemmaksi paahdettuja papuja.
Kahvi maistuu palaneelta.	Kahvipavut eivät ole enää paahtotuoreita. ► Käytä tuoreita kahvipapuja.
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.	Jauhatusaste ei sovi kahvipavuille. ► Säädä jauhatusaste hienommaksi.
Kahvin lämpötila on liian korkea.	
► Säädä kahvin lämpötila alhaisemmaksi.	

fi Toimintähäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.	Kahvipavut ovat liian öljyisiä. ► Käytä toista kahvipapulajia.
Näyttöön ilmestyy "Aseta keitinosa paikalleen."	Keittoysikkö ei ole oikein paikoillaan. 1. Tarkista, onko keittoysikkö oikein paikoillaan ja lukittu. 2. Työnnä ylhäällä oleva punainen vipu vasemmalle. 3. Aseta keittoysikön kansi paikalleen.
Näyttöön tulee teksti "Täytä vesisäiliö.", vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliö on laitettu väärin paikoilleen. ► Aseta vesisäiliö oikein paikoilleen.
	Vesisäiliössä oleva uimuri on jumissa. 1. Ota vesisäiliö pois paikaltaan. 2. Puhdista vesisäiliö huolellisesti.
	Uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 1. Huuhele vedensuodatin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 2. Huuhele vedensuodatin käyttöön.
	Vedensuodattimessa on ilmaa. 1. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen aukko ylöspäin, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia. 2. Aseta suodatin takaisin paikoilleen.
	Vedensuodatin on vanha. ► Ota käyttöön uusi vedensuodatin.
	Vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, joka tukkii järjestelmän. 1. Puhdista vesisäiliö huolellisesti. 2. Käynnistä kalkinpoisto-ohjelma.
Näyttöön ilmestyy teksti "E61: Puhdista keitinosa."	Keitinyksikkö on likainen. ► Puhdista keitinyksikkö.
	Keitinyksikön mekanismi on jäykkä. ► Puhdista keitinyksikkö.
Näyttöön ilmestyy teksti "Vääärä jännite".	Ongelmia jännitteensyötössä. ► Laitteen sallittu jännite on 220 - 240 V.
Näytössä on teksti "Käynnistä laite uudelleen".	Laitteessa on häiriö. 1. Aseta virtakytkin asentoon O ja odota 60 sekuntia. 2. Aseta virtakytkin asentoon I.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttöön tulee hyvin usein teksti "calc'nClean".	Pehmennetty vesi sisältää vielä vähäisiä määriä kalkkia. 1. Ota käyttöön uusi vedensuodatin. 2. Säädä vedenkovuus.
	Käytetään väärää tai liian vähän kalkinpoistoainetta. ► Käytä kalkinpoistoon ainoastaan soveltuivia tabletteja.
	Huolto-ohjelmaa ei suoritettu loppuun. ► Käynnistä huolto-ohjelma "Erikoishuuhtelu". → " <i>Huolto-ohjelmat</i> ", Sivu 121

17 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

17.1 Pakkassuojan aktivointi

Suojaa laitteesi pakkaselalta kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.

HUOMIO!

Laitteeseen jääneet nesteet voivat vahingoittaa laitetta kuljetuksen tai säilytyksen yhteydessä.

- Tyhjennä putkisto ennen kuljetusta ja säilytystä.
- 1. Suorita ohjelma "Jäätymisen esto".
→ "Huolto-ohjelmien yhteenvetö", Sivu 121
- 2. Irrota laite sähköverkosta.

17.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

- 1. Irrota verkkohohdon pistoke pistorasiasta.
- 2. Katkaise verkkohohto.
- 3. Hävitä laite ympäristöystäväallisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollossa vastaanilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierräts-säännökset koko EU:n alueella.

18 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 7 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

18.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen typpikilpeen. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

18.2 AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.
- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöän ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitintä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestävälle lomalle.

Liitintäteho	1500 W
Pumpun maksimipaine (staattinen)	20 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)	2,2 l
Kahvipapussäiliön maksimitilavuus	400 g
Johdon pituus	170 cm
Laitteen korkeus	45,5 cm
Laitteen leveys	59,4 cm
Laitteen syvyys	37,7 cm
Paino, tyhjänä	20,6 kg
Kahvimylly	Keraaminen

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan D ja F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavana varaosina. Niiden vaihtaminen on sallittua vain koulutetuille alan ammattilaisille.

19.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profilli -> Oikeudelliset tiedot ->

19 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~
Taajuus	50 / 60 Hz

fi Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisenssitiedot¹. Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydetäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähetämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

5 GHz taajuusalue (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

20

Vaatimustenmukaisuu svakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

**Для получения дополнительной информации см.
Цифровое руководство пользователя.**



Содержание

1 Безопасность.....	134	8 Стандартное управление.....	145
1.1 Общие указания	134	8.1 Включение или выключение прибора	145
1.2 Использование по назначению..	134	8.2 Приготовление напитков	145
1.3 Ограничение круга пользователей	134	8.3 doubleShot и tripleShot.....	145
1.4 Безопасный монтаж	135	8.4 Приготовление кофейного напитка с молоком	145
1.5 Безопасная эксплуатация	136	8.5 Приготовление двух чашек сразу	146
2 Предотвращение материального ущерба	139	9 Кофемолка.....	146
3 Защита окружающей среды и экономия	139	9.1 Настройка степени помола	146
3.1 Утилизация упаковки.....	139	10 Полка емкости для молока.....	147
3.2 Энергосбережение.....	139	10.1 Использование полки емкости для молока	147
4 Установка и подключение.....	140	10.2 Использование собственной емкости для молока ¹	147
4.1 Комплект поставки	140	11 Блокировка для безопасности детей	147
4.2 Монтаж и подключение прибора	140	11.1 Активация блокировки от детей	147
4.3 Подключение прибора к электросети	140	11.2 Выключение блокировки для безопасности детей	147
5 Знакомство с прибором.....	140	12 Избранное	147
5.1 Прибор	140	12.1 Создание избранного из меню избранных напитков	148
5.2 Панель управления.....	141	12.2 Создание избранного из Классика или coffeeWorld	148
6 Аксессуары	142	12.3 Изменение избранного	148
7 Перед первым использованием.	142	12.4 Удаление избранного.....	148
7.1 Подготовка прибора и его очистка	142	12.5 Сортировка избранного	148
7.2 Определение жесткости воды...	143		
7.3 Фильтр для воды ¹	143		
7.4 Первый ввод в эксплуатацию....	144		
7.5 Общие указания	144		

¹ В зависимости от комплектации

13 Home Connect	148
13.1 Установка приложения	
Home Connect	149
13.2 Настройка Home Connect.....	149
13.3 Home Connect Установки	149
13.4 Защита данных.....	150
14 Базовые установки	150
14.1 Изменение базовых настроек..	150
14.2 Обзор базовых настроек.....	151
15 Очистка и уход	152
15.1 Пригодность для мытья в по-	
судомоечной машине	152
15.2 Чистящее средство	153
15.3 Очистка прибора	154
15.4 Очистка поддона и емкости	
для кофейной гущи	154
15.5 Очистка емкости для молока...	154
15.6 Сервисные программы.....	154
16 Устранение неисправностей ...	157
17 Транспортировка, хранение и	
утилизация.....	162
17.1 Активация защиты от мороза...	162
17.2 Утилизация старого бытового	
прибора	162
18 Сервисная служба.....	162
18.1 Номер изделия (E-Nr.), за-	
водской номер (FD) и поряд-	
ковый номер (Z-Nr.)	163
18.2 Гарантия на систему «Аква-	
стоп»	163
19 Технические характеристики..	163
19.1 Информация по свободно	
распространяемому и откры-	
тому программному обеспе-	
чению	163
20 Сертификат соответствия	164



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для приготовления горячих напитков.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 8 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасный монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Всегда используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки нового прибора.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Стационарное подключение к водопроводу разрешается выполнять только обученному спецперсоналу.
- ▶ При стационарном подключении к водопроводу или работах на нем отсоедините прибор от электросети.
- ▶ Следует выполнять законодательные предписания соответствующей страны, местной электроснабжающей организации и водопроводной станции.
- ▶ Подключайте прибор к электросети только после стационарного подключения к водопроводу.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 162*
При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.

1.5 Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения электротоком.

- ▶ Категорически запрещается погружать прибор или сетевой кабель в воду.
- ▶ Запрещается попадание жидкостей на штекерное соединение прибора.
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Прибор нагревается.

- ▶ Обеспечьте достаточную вентиляцию прибора.
- ▶ Категорически запрещена эксплуатация прибора при закрытой двери шкафа.

Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Некоторые части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Использовав прибор, перед контактом с горячими частями дайте им остить.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

Свежеприготовленные напитки очень горячие.

- ▶ Если потребуется, дайте остить напиткам.
 - ▶ Избегайте контакта выделяющихся жидкостей и паров с кожей.
- Бесконтрольный дистанционный запуск через приложение Home Connect может привести к ошпариванию третьих лиц.
- ▶ Во время разлива напитка руки не должны находиться под диспенсером для кофе.
 - ▶ Не подпускайте к прибору людей, особенно детей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неправильном использовании прибора пользователь может получить травмы.

- ▶ Чтобы предотвратить травмы, используйте прибор только по назначению.

Закрывая дверцу прибора, можно прищемить пальцы.

- ▶ Закрывая дверцу прибора, не прищемите пальцы.

Кофемолка вращается.

- ▶ Не прикасайтесь к внутренним частям кофемолки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность: магнетизм!



Опасность воздействия магнитного поля



Опасность для лиц с кардиостимуляторами

В приборе используются постоянные магниты. Они могут воздействовать на электронные медицинские транспланты, например, кардиостимуляторы или инсулиновые помпы.

- ▶ Лицам с электронными имплантантами запрещается приближаться к прибору и его дверце ближе, чем на 10 см.
- ▶ Минимальное расстояние в 10 см следует выдерживать также до резервуара для воды, емкости для молока, контейнера для кофейной гущи, крышки устройства разлива, диспенсера напитков, устройства разлива напитков, держателя системы подачи молока, крышки отсека заваривания и заварочного блока.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Загрязнения прибора могут представлять опасность для здоровья.

- ▶ Соблюдайте указания по очистке прибора для обеспечения гигиены.

Загрязненная вода может угрожать здоровью.

- ▶ Подключайте прибор только к трубопроводу холодной воды, при этом должна быть обеспечена циркуляция воды.
- ▶ Во время монтажа и эксплуатации соблюдайте предписания по гигиене.

2 Предотвращение материального ущерба

ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения прибора. При неправильном вводе в эксплуатацию возможны повреждения прибора.

- ▶ Используйте прибор только в помещениях, защищенных от мороза.
- ▶ При транспортировке или хранении прибора ниже 0 °C, до его ввода в эксплуатацию выждите 3 ч при температуре помещения.
- ▶ После каждого подключения выждите прибл. 5 с.

Некомпетентный монтаж может привести к материальному ущербу.

- ▶ Соблюдайте инструкцию по монтажу прибора, расположенного сверху или снизу.
- ▶ При установке над ящиком для подогрева посуды необходимо выдерживать высоту ниши в 590 мм.
- ▶ Подключение к водопроводной сети здания, а также все оборудование и устройства подачи воды к прибору должны отвечать действующим предписаниям соответствующей страны.
- ▶ Стационарное подключение к водопроводу разрешается выполнять только обученному спецперсоналу.
- ▶ Подключайте прибор только к трубопроводу холодной воды.
- ▶ Качество воды должно соответствовать нормам питьевой воды в стране, в которой эксплуатируется прибор.
- ▶ Должна быть обеспечена циркуляция воды.
- ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бара) и не более 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, следует установить редукционный клапан

между стационарным подключением к водопроводу и комплектом шлангов прибора.

Незакрепленная мебель может упасть.

- ▶ Прикрепите мебель к стене с помощью обычного уголка.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Установите интервал для автоматического отключения на минимальное значение.

- ✓ Если прибор не используется, он отключается раньше.
→ "Базовые установки", Страница 150

Не прерывайте преждевременно приготовление напитка.

- ✓ Нагретое количество воды или молока используется оптимально.

Регулярно очищайте прибор от накипи.

- ✓ Накипь приводит к повышенному энергопотреблению.

4 Установка и подключение

4.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

Заметка: В зависимости от типа прибора он поставляется с различными принадлежностями. Эти принадлежности обозначены штрихованной рамкой.

→ Рис. 1

- | | |
|---|-----------------------------------------------------|
| A | Полностью автоматическая кофемашина |
| B | Емкость для молока |
| C | Инструкция по монтажу |
| D | Фильтр для воды ¹ |
| E | Индикаторная полоска для определения жесткости воды |
| F | Инструкция по эксплуатации |
| G | Салфетка из микроволокна |

¹ В зависимости от комплектации

4.2 Монтаж и подключение прибора

В данной инструкции по монтажу описаны различные модели, отличающиеся комплектом поставки и технологией монтажа.

Заметка: Обратите внимание на информацию по теме Безопасность

→ Страница 134 и Предотвращение материального ущерба → Страница 139.

- ▶ Установите и подключите прибор надлежащим образом в соответствии с вложенной в коробку инструкцией по монтажу.

4.3 Подключение прибора к электросети

1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.
3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

5 Знакомство с прибором

5.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

Заметка: В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.

Вид снаружи

→ Рис. 2

- | | |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Полка, съемная |
| 2 | Освещение |
| 3 | Панель управления |
| 4 | Устройство разлива напитков, регулируемое по высоте |
| 5 | Подсветка для чашек |
| 6 | Дверца прибора |
| 7 | Диспенсер напитков |
| 8 | Крышка дозатора напитков |

Вид изнутри

→ Рис. 3

9	Подставка
10	Фирменная табличка
11	Резервуар для воды с крышкой
12	Сетевой выключатель
13	Отделение для принадлежностей
14	Емкость для кофейных зерен с крышкой
15	Внутреннее освещение ¹
16	Регулятор степени помола
17	Крышка заварочной камеры
18	Заварочный блок
19	Емкость для молока
20	Система подачи молока
21	Полка емкости для молока, съемная
22	Контейнер для кофейной гущи
23	Поддон
24	Крышка лотка для сбора капель

¹ В зависимости от комплектации

coffeeWorld	Выберите базовые напитки, которые можно дополнить при использовании приложения Home Connect.
Уход и обслуживание	Вызов сервисной программы.
	Открывание режима настроек или выход из него.

Информация

	Служба сервиса
	Прибор подключен к Home Connect.
	Прибор не подключен к Home Connect.
	Прибор не подключен к серверу.
	Функция списка активирована в приложении Home Connect.
	Происхождение
	Проверьте емкость для молока.
	Засыпьте кофейные зерна.
	Залить воду.

Настройки напитков

	Крепость
	Количество
	Доля молока
	Температура
	Аромат

Эксплуатация

	Вернуться в меню.
	Добавить в избранное.
	Удаление избранного.

5.2 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

	Включение или выключение прибора.
Избранное	Выбор сохраненных напитков посредством персональных настроек. → Страница 147
Классика	Выберите стандартные напитки.

	Запросить информацию о текущем режиме работы.
	Приготовление двух чашек.

Быстрый выбор

	Активировать или деактивировать функцию блокировки для безопасности детей.
	Включить или выключить Wi-Fi.

6 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

Принадлежности	Торговая сеть	Служба сервиса
Таблетки для очистки	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Таблетки для удаления накипи	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Фильтр для воды	TZ70003	17004340
Фильтр для воды, 3 шт. в упаковке	TZ70033A	17005980
Салфетка из микроволокна	-	00312289
Набор для ухода	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Емкость для молока, стеклянная	-	12043068
Ограничитель угла раскрытия 92°	-	10020041
Удлинитель шланга подачи воды	-	00671612
Удлинитель сетевого кабеля, Европа, 5 м	-	12022522

7 Перед первым использованием

Подготовьте прибор к использованию.

7.1 Подготовка прибора и его очистка

Очистите прибор и отдельные части. Следуйте инструкции в картинках, приведенной в начале этого документа.

ВНИМАНИЕ!

Возможна забивка кофемолки неподходящими кофейными зернами.

- Используйте только чистые смеси прожаренных кофейных зерен для приготовления эспрессо или для автоматических кофемашин.
- Не используйте кофейные зерна, покрытые глазурью.
- Не используйте карамелизированные кофейные зерна.
- Не используйте кофейные зерна, обработанные сахаросодержащими добавками.

- ▶ Не засыпайте молотый кофе.

→ Рис. 4 - 23

Рекомендация: Чтобы сохранить оптимальное качество, храните кофейные зерна в прохладном месте и в закрытых емкостях.

В емкости для кофейных зерен можно хранить кофейные зерна в течение нескольких дней без потери аромата.

7.2 Определение жесткости воды

Правильная настройка жесткости воды важна для обеспечения своевременного напоминания о необходимости удаления накипи. Жесткость воды можно определить при помощи прилагаемой индикаторной полоски или узнать ее в местной водоснабжающей организации.

1. На короткое время погрузите индикаторную полоску в свежую водопроводную воду.
2. Дайте тест-полоске стечь.
3. Считайте жесткость воды на индикаторной полоске спустя 1 мин.

В таблице представлено соответствие режимов различным степеням жесткости воды.

Режим	Немецкая шкала жесткости в °dH	Общая жесткость в ммоль/л
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Заводская настройка

Заметка: Если в доме имеется установка для умягчения воды, можно выполнить настройку "Система умягчения воды".

Рекомендации

- Вы можете изменить установки в любое время.
→ "Базовые установки", Страница 150
- Если жесткость воды выше 21 немецких градусов жесткости (3,8 ммоль/л), можно наполнить резервуар для воды предварительно отфильтрованной водой, чтобы уменьшить образование накипи в резервуаре для воды.

7.3 Фильтр для воды¹

Фильтр для воды снижает образование накипи, а также в значительной мере очищает воду от загрязнений.

Использование фильтра для воды

ВНИМАНИЕ!

Возможно повреждение прибора в результате образования накипи.

- Своевременно заменяйте фильтр для воды.
 - Заменяйте фильтр для воды самое позднее через 2 мес..
 - Учитывайте сообщения на дисплее.
1. Нажмите "Уход и обслуживание".
 2. Нажмите "Фильтр INTENZA" и следуйте указаниям на дисплее.

Замена или снятие фильтра для воды

Ваш прибор может работать и без фильтра для воды.

1. Нажмите "Уход и обслуживание".
2. Нажмите "Фильтр INTENZA".
3. Нажмите "Заменить" или "Удалить" и следуйте указаниям на дисплее.

¹ В зависимости от комплектации

Рекомендации

- Фильтр для воды необходимо заменять также по гигиеническим соображениям.
- При использовании фильтра для воды требуется реже очищать прибор от накипи.
- Использование фильтра для воды улучшает вкус кофейных напитков.
- Если прибор не использовался длительное время, например, если вы были в отпуске, то перед приготовлением напитка промойте установленный фильтр для воды, приготовив в приборе чашку горячей воды.
- Фильтр для воды можно приобрести в магазинах или через сервисную службу.
→ "Аксессуары", Страница 142

7.4 Первый ввод в эксплуатацию

Подключив электропитание, выполните настройки для первого ввода прибора в эксплуатацию. Индикация первого ввода в эксплуатацию появляется только при первом включении.

1. Откройте дверцу прибора.
 2. Установите сетевой выключатель в положение I.
→ Рис. 24
 3. Закройте дверцу прибора.
 4. Включите прибор кнопкой ⏹ и подождите, пока прибор выполнит промывку.
 5. Следуйте указаниям на дисплее.
- ✓ Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.

Рекомендация: Для вызова краткой информации нажмите .

Примечания

- Если вы хотите настроить сейчас Home Connect, следуйте указаниям в приложении Home Connect.
→ "Настройка Home Connect", Страница 149
- Если выбрано "Демонстрационный режим", функционирует только индикация на дисплее. Вы не можете приготовить напиток или выполнить программу.

7.5 Общие указания

Соблюдайте указания для оптимального использования прибора.

Примечания

- На заводе-изготовителе запрограммированы стандартные настройки для оптимального режима работы прибора.
- При каждом приготовлении напитка включается встроенный вентилятор, который работает еще примерно 5-7 мин после приготовления напитка.
- На заводе установлен оптимальный режим работы кофемолки. Если кофе выходит лишь отдельными каплями или слишком жидкий и имеет слишком мало пенки, можно изменить степень помола.
→ "Настройка степени помола", Страница 146
- Если вы не пользуетесь прибором в течение определенного времени, он автоматически отключится. Длительность можно изменить в базовых настройках.
- Первый напиток еще не обладает полным ароматом, если:
 - вы используете прибор в первый раз;
 - вы выполнили сервисную программу;
 - вы длительное время не использовали прибор.

Не пейте этот напиток.

8 Стандартное управление

8.1 Включение или выключение прибора

Примечания

- Запрещается нажимать выключатель питания во время работы прибора.
- Прежде чем отключать питание от сети, нужно выключить прибор выключателем . Только так будет выполнена автоматическая промывка прибора.

- Нажмите .

При включении на дисплее появляется логотип. При включении и выключении выполняется автоматическая промывка прибора. При выключении прибор выпускает пар в лоток для сбора капель с целью очистки. Если прибор при включении еще нагрет или перед выключением напиток не готовился, промывка прибора не выполняется.

8.2 Приготовление напитков

Здесь описано, как приготовить напиток по вашему выбору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания!

Свежеприготовленные напитки очень горячие.

- Если потребуется, дайте остить напиткам.
- Избегайте контакта выделяющихся жидкостей и паров с кожей.

Примечания

- Некоторые настройки предполагают приготовление кофе в несколько шагов. Дождитесь окончательного завершения процесса.

- Для приготовления напитка с молоком следует всегда подсоединять заполненную молоком емкость для молока с молочным шлангом и всасывающей трубкой.
- Емкость для молока специально разработана для этого прибора. Емкость для молока предназначена исключительно для того, чтобы хранить молоко в бытовых условиях и в холодильнике.
- Если система подачи молока не очищена, то при наливании горячей воды с ней может выходить небольшое количество молока.

8.3 doubleShot и tripleShot

Прибор два или три раза мелет кофе. Чтобы высвободить только легкоусвояемые и приятные на вкус ароматические вещества, прибор повторно перемалывает и заваривает кофейные зерна. Чем дольше заваривается кофе, тем больше горьких веществ и нежелательных ароматов попадает в напиток. Горькие вещества и нежелательные ароматы отрицательно влияют на вкус и делают кофе менее приятным для употребления.

Заметка: Функции "doubleShot" и "tripleShot" зависят от выбранной крепости напитка и его объема.

8.4 Приготовление кофейного напитка с молоком

Приведем пример, как можно приготовить латте-макиато.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!

Система подачи молока сильно нагревается.

- Ни в коем случае не прикасайтесь к системе подачи молока.
- Перед контактом с горячей системой подачи молока дайте ее остить.

Требования

- Емкость для молока вставлена.
- Система подачи молока подсоединенна к диспенсеру напитков.
- Емкость для молока наполнена достаточным количеством молока.

1. Поставьте стакан под дозатор напитков.
2. Нажмите на "Классика".
3. Выберите символ напитка для латте макиато и нажмите на него.
4. Настройте параметры напитка.
 - Для изменения крепости нажмите ⌂.
 - Для изменения объема нажмите ⌃.
 - Для изменения доли молока нажмите ⌄.
5. Нажмите "Start" и дождитесь окончательного завершения процесса.
 - Чтобы полностью закончить приготовление напитка, нажмите на "Stop".
 - Чтобы закончить только текущий этап приготовления, нажмите на "Пропустить".

Примечания

- Если в течение прибл. 30 секунд ни одна из настроек не будет изменена, прибор выходит из режима настроек.
- Прибор запоминает настройки автоматически.

Рекомендации

- Вы можете подогреть чашки перед приготовлением напитка горячей водой.
- Вы можете вместо молока также использовать напитки из растительного сырья, например, из сои.
- Качество молочной пены зависит от вида используемого молока или напитка из растительного сырья.

8.5 Приготовление двух чашек сразу

В зависимости от напитка может быть возможным одновременное приготовление двух чашек.

Заметка: Если активирована функция "doubleShot" или "tripleShot", функция приготовления двух чашек сразу невыполнима.

1. Нажмите на символ нужного напитка.
 2. Нажмите ⌂.
 - ✓ На дисплее отображается настройка ⌂.
 3. Поставьте две чашки слева и справа под устройство разлива напитков.
 4. Нажмите "Start".
- Напиток приготавливается в такое количество этапов: 2. Зерна измельчаются столько раз: 2.
- ✓ Напиток заваривается и наливается в чашки.
 - 5. Дождитесь окончательного завершения процесса.

9 Кофемолка

Прибор оборудован регулируемой кофемолкой, которая позволяет индивидуально устанавливать степень помола кофейных зерен.

9.1 Настройка степени помола

- Установите степень помола регулятором в диапазоне от очень мелко ⚡⚡⚡ до очень крупно ⚡⚡.

→ Рис. 25

Изменяйте настройку степени помола лишь ненамного.

Настройка степени помола действует только после второй чашки.

Рекомендация: Если кофе выходит лишь отдельными каплями, установите более крупный помол. Если кофе слишком жидкий и слишком мало пенки, установите более мелкий помол.

10 Полка емкости для молока

Ваш прибор распознает, находится ли на полке емкость для молока.

10.1 Использование полки емкости для молока

- Подсоедините емкость для молока или пакет с молоком и установите эту емкость на полку.
- Начните приготовление напитка.

Заметка: Если появляется сообщение "Вставьте емкость для молока.", приготовление напитка невозможно.

10.2 Использование собственной емкости для молока¹

Для определенных серий приборов можно использовать собственную емкость для молока.

- Подготовьте собственную емкость для молока.
- Определите вес собственной емкости для молока.
→ "Обзор базовых настроек",
Страница 151
На основании веса емкости прибор определяет количество молока в емкости для молока или в пакете с молоком. Если в емкости для молока недостаточно молока, появляется сообщение.

Заметка: Если вы используете стандартную емкость для молока или пакет с молоком, прибор распознает это автоматически.

11 Блокировка для безопасности детей

Чтобы предотвратить ошпаривание и ожоги у детей, прибор можно заблокировать.

11.1 Активация блокировки от детей

Требование: Прибор включен.

- Нажмите .
 - Нажмите .
- ✓ Блокировка для безопасности детей активирована.

11.2 Выключение блокировки для безопасности детей

- Нажмите .
 - Удерживайте  нажатым 4 секунды.
- ✓ Блокировка для безопасности детей деактивирована.

12 Избранное

Сохраните индивидуальные напитки в избранном, чтобы быстро приготовлять их.

Каждый элемент избранного — это напиток с персональными настройками. Настройки можно изменить в любое время.

¹ В зависимости от комплектации

Заметка: Для выхода из режима настроек нажмите ← или начните приготовление напитков.

12.1 Создание избранного из меню избранных напитков

1. Нажмите "Избранное".
2. Нажмите +.
3. Выберите напиток.
4. Настройте параметры напитка.
5. Нажмите "Применить".
6. Введите название.
7. Нажмите "Сохранить".

12.2 Создание избранного из Классика или coffeeWorld

1. Выберите напиток из "Классика" или "coffeeWorld".
2. Настройте параметры напитка.
3. Нажмите на ☆.
4. Введите название.
5. Нажмите "Сохранить".

12.3 Изменение избранного

1. Нажмите "Избранное".
2. Выберите напиток в избранном.
3. Выполните изменения.
4. Нажмите ✎.
5. Нажмите "Применить".

12.4 Удаление избранного

1. Нажмите "Избранное".
2. Выберите напиток в избранном.
3. Нажмите на ★.
4. Нажмите "Сбросить".

12.5 Сортировка избранного

Вы можете изменить последовательность избранного.

1. Нажмите "Избранное".
 2. Выберите напиток в избранном.
- ✓ Избранный напиток выделяется, и вы можете переместить его пальцем.
 - ✓ Прибор запоминает новую последовательность автоматически.

Рекомендация: Вы можете создавать, изменять, удалять или сортировать избранное также через приложение Home Connect.

13 Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Подключите прибор к мобильному устройству, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect, изменять базовые установки и отслеживать актуальный статус стирки.

Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: www.home-connect.com. Чтобы воспользоваться функцией Home Connect, вначале установите связь с домашней сетью WLAN (Wi-Fi¹) и с приложением Home Connect.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Для выполнения настроек следуйте указаниям в приложении Home Connect.

Рекомендация: Также соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.


¹ Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

Примечания

- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.
→ "Безопасность", Страница 134
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.

13.1 Установка приложения Home Connect

1. Приложение Home Connect установлено на мобильном устройстве.



2. Запустите приложение Home Connect и настройте доступ для Home Connect.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации.

13.2 Настройка Home Connect

Требования

- Приложение Home Connect настроено на мобильном устройстве.
 - Место установки прибора находится в радиусе действия домашней сети WLAN (Wi-Fi).
1. Откройте приложение Home Connect и отсканируйте следующий QR-код.



2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

13.3 Home Connect Установки

Выполните настройку Home Connect в соответствии с вашими потребностями. Настройки Home Connect вы найдете в меню базовых установок вашего прибора. Перечень настроек, отображаемых на дисплее, зависит от того, установлено ли приложение Home Connect и подключен ли прибор к домашней сети.

Обзор настроек Home Connect

Здесь вы найдете обзор настроек Home Connect и сетевых настроек.

Базовая настройка	Выбор	Описание
Home Connect Assistant	Запуск Прервать соединение	Добавить мобильное устройство. Отключить прибор от сети.

¹ Apple App Store и логотип Apple App Store являются товарными знаками компании Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.

Базовая настройка	Выбор	Описание
Wi-Fi	Вкл. Выкл.	При длительном отсутствии или в целях экономии электроэнергии следует выключить радиомодуль. Заметка: При работе в сетевом режиме готовности прибор потребляет не более 2 Вт.
Дистанционный запуск	Вкл Выкл	Включение и выключение дистанционного запуска. Заметка: Через приложение Home Connect возможно только выключение.
Обновление ПО	-	Заметка: Эта настройка доступна только при наличии обновления ПО.

Заметка: Если включены "Wi-Fi" и дистанционный запуск, на дисплее появляется и .

13.4 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных. При первом соединении прибора с домашней сетью, имеющей выход в интернет, прибор передает на сервер Home Connect данные следующих категорий (первоначальная регистрация):

- Уникальный идентификатор прибора (состоит из кодовых номеров прибора и MAC-адреса встроенного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора.
- Статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Первоначальная регистрация является этапом подготовки к использованию функций Home Connect и требуется лишь однократно, при первом использовании функций Home Connect.

Заметка: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

14 Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями и вызвать дополнительные функции.

14.1 Изменение базовых настроек

1. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается список базовых настроек.
2. Измените нужную базовую настройку.
- ✓ Прибор запоминает базовую настройку автоматически.
3. Чтобы вернуться в меню, нажмите .
4. Для выхода из режима базовых настроек нажмите .

Рекомендация: Для вызова краткой информации нажмите .

14.2 Обзор базовых настроек

Здесь приводится обзор базовых настроек.

Язык	Настройка языка.	
Home Connect	Home Connect Assistant	→ "Настройка Home Connect", Страница 149
Время суток	Установите текущее время суток или выведите его на дисплей автоматически через Home Connect.	
Дата	Установите текущую дату или выведите ее на дисплей автоматически через Home Connect.	
Настройки дисплея	Яркость дисплея	Поэтапная настройка яркости.
	Индикация времени суток	Включение и выключение индикации времени суток после выключения прибора.
	Время суток	Отображение настройки времени суток.
	Регулировка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка горизонтальной или вертикальной ориентации дисплея. ■ Оптимизация и центрирование показаний дисплея в зависимости от угла зрения.
Звук сигнала	Сигнал кнопок	Выключение и включение звука.
	Громкость	Поэтапная настройка громкости.
	Мелодия запуска	Выключение и включение звука при запуске прибора.
	Звуковой сигнал	Выключение и включение звука.
Настройка напитка	Температура заваривания	Настройка температуры заваривания.
	Очередь молока	Настройка очередности молока и кофе.
	Пауза для латте-макиато	Настройка паузы между молоком и кофе.

¹ В зависимости от комплектации

Настройки прибора	Автоматическое выключение	Настройка времени, по истечении которого прибор автоматически выключается.
	Жесткость воды	Настройка жесткости воды.
	Яркость освещения	Поэтапная настройка яркости освещения.
	Емкость для молока ¹	Настройка для пакета с молоком или емкости для молока. Заметка: Если вы используете стандартную емкость для молока, прибор распознает это автоматически.
Персонализация	Категория при запуске	Настройка меню, которое появляется после включения, например "Классика".
Заводские настройки	Заводские настройки	Сброс прибора до заводских настроек.
Режим работы	Режим работы для демонстрации	Включите или выключите "Демонстрационный режим".
Информация о приборе	Счетчик напитков	Отображение количества приготовленных напитков.
	Информация об очистке	Отображение времени до следующей замены фильтра для воды или запуска сервисной программы.
	Информация о версии	Отображение информации о приборе.
	Информация о сети	Отобразите информацию о сети.

¹ В зависимости от комплектации

15 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

15.1 Пригодность для мытья в посудомоечной машине

Здесь приводится обзор деталей, пригодных для мытья в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые части прибора чувствительны к высоким температурам и при мытье в посудомоечной машине могут быть повреждены.

- ▶ Соблюдайте инструкцию по эксплуатации к посудомоечной машине.

Пригодны:

- Лоток для сбора капель
- Крышка лотка для сбора капель
- Контейнер для кофейной гущи
- Подставка
- Емкость для молока с крышкой и дном
- Полка емкости для молока
- Диспенсер напитков
- Система подачи молока

Не пригодны:

- Резервуар для воды
- Крышка емкости для воды
- Заварочный блок
- Кожух диспенсера
- Крышка заварочной камеры
- Отделение для принадлежностей
- Емкость для кофейных зерен
- Крышка емкости для кофейных зерен

15.2 Чистящее средство

Используйте только подходящие чистящие средства.

ВНИМАНИЕ!


Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства, содержащие алкоголь/спирт.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.

Неподходящие чистящие средства и средства для удаления накипи могут повредить прибор.

- ▶ Для удаления накипи не используйте чистую лимонную кислоту, уксус или средства на основе уксуса.
- ▶ Не используйте средство для удаления накипи, содержащее фосфорную кислоту.
- ▶ Используйте только специально разработанные под конкретный прибор таблетки для удаления накипи и очистки.

→ "Аксессуары", Страница 142

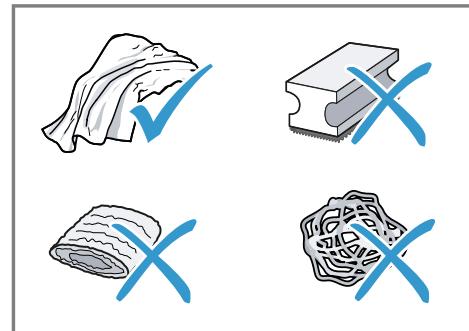

Рекомендации

- Тщательно промойте новые губчатые салфетки, чтобы удалить соли, которые могут иметься на них. Соли могут привести к образованию налета ржавчины на поверхностях из стали.
- Остатки накипи, кофе, молока, моющих средств и средств для удаления накипи всегда удаляйте немедленно, чтобы предотвратить образование коррозии.

15.3 Очистка прибора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Категорически запрещается погружать прибор или сетевой кабель в воду.
- ▶ Запрещается попадание жидкостей на штекерное соединение прибора.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!

Некоторые части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Использовав прибор, перед контактом с горячими частями дайте им остить.

1. Очистите корпус, полированные поверхности и панель управления прилагающейся микрофибровой салфеткой.
2. После приготовления напитка очистите дозатор напитков мягкой влажной тканью.
3. Промойте емкость для воды свежей чистой водой.
4. Если прибором долго не пользовались (например, во время отпуска), почистите весь прибор включительно с подвижными частями (например, заварочным блоком или емкостью для воды).

Заметка: Если прибор включается в холодном состоянии или выключается после приготовления кофе, промывка прибора выполняется автоматически. Таким образом система очищается самостоятельно.

15.4 Очистка поддона и емкости для кофейной гущи

Ежедневно очищайте и опорожняйте поддон и емкость для кофейной гущи, чтобы не возникали отложения. Следуйте инструкции в картинках, приведенной в начале этого документа.

→ Рис. 26 - 28

15.5 Очистка емкости для молока

По гигиеническим соображениям регулярно очищайте емкость для молока. Емкость для молока можно мыть в посудомоечной машине. Следуйте инструкции в картинках, приведенной в начале этого документа.

→ Рис. 19 - 22

15.6 Сервисные программы

При установке/снятии фильтра для воды или для тщательной очистки прибора используйте сервисные программы. При необходимости выполнить сервисную программу (например, очистку) прибор уведомляет об этом.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное или несвоевременное выполнение очистки и удаления накипи может нанести ущерб прибору.

- ▶ После сообщения немедленно выполните процесс удаления накипи.
- ▶ Кладите в заварочную камеру заварочного блока только чистящие таблетки.
- ▶ Не кладите в заварочную камеру заварочного блока таблетки для удаления накипи или другие средства.

Примечания

- Дисплей показывает длительность процесса.

- Если прибор блокирован, им можно будет снова пользоваться только после выполненного удаления накипи.

Рекомендация: Дополнительно к автоматической промывке необходимо регулярно вынимать и очищать заварочный блок.

Использование сервисных программ

- Нажмите "Уход и обслуживание".
- Нажмите на символ нужной программы.
- Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.

Обзор сервисных программ

Здесь приводится обзор сервисных программ.

Заметка: На начальном экране отображается количество напитков, оставшихся до выполнения программы, и время.

	Фильтр INTENZA	Установка, замена или снятие фильтра для воды.
	Очистка системы подачи молока	Автоматическая промывка молочной системы.
	calc'nClean	Комбинирование очистки и удаления накипи. Освобождение шлангов и трубок от остатков накипи и кофе.
	Очистка	Освобождение шлангов и трубок от остатков кофе.
	Удаление накипи	Освобождение шлангов и трубок от остатков накипи.
	Очистка заварочного блока	На дисплее поэтапно отображается оптимальная очистка заварочного блока.
	Очистка системы подачи напитков	На дисплее поэтапно отображается оптимальная ручная очистка диспенсера напитков и системы подачи молока.
	Защита от замерзания	Опорожнение шлангов и трубок для защиты прибора при транспортировке или хранении.

Специальная промывка

Если сервисная программа прерывается, например, из-за сбоя в электросети, промывка прибора выполняется автоматически. После этого прибор снова готов к работе.

Рекомендации

- Если вы запускаете программы "Удаление накипи" или "calc'nClean", приготовьте емкость объемом не менее 0,5 л.
- Если используется фильтр для воды, период времени до необходимого выполнения сервисной программы продлевается.
- Вы можете объединить "Удаление накипи" и "Очистка" в сервисной программе "calc'nClean".

16 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Home Connect не работает надлежащим образом.	<p>Возможны различные причины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зайдите на www.home-connect.com.
Прибор выдает только воду, кофе не приготавливается.	<p>Пустая емкость для кофейных зерен не идентифицируется прибором.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заполните кофейными зернами емкость для кофейных зерен. <p>Отсек для кофе на заварочном блоке засорен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите заварочный блок.
	<p>Кофейные зерна слишком маслянистые и не поступают в кофемолку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Слегка постучите по емкости для кофейных зерен. ▶ Используйте другой сорт кофе. ▶ Не используйте маслянистые кофейные зерна. ▶ Очистите пустую емкость для кофейных зерен влажной тканью.
	<p>Блок заваривания вставлен неправильно.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, правильно ли вставлен и зафиксирован заварочный блок. 2. Передвиньте расположенный наверху красный рычаг влево. 3. Установите крышку заварочного блока.
Прибор не выдает молочную пену.	<p>Система подачи молока загрязнена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите систему подачи молока в посудомоечной машине.
	Трубка подачи молока не погружена в молоко.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не выдает молочную пену.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте больше молока. ▶ Проверьте, погружена ли трубка подачи молока в молоко.
Система подачи молока не всасывает молоко.	<p>Сильные отложения накипи в приборе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор от известкового налета.
Молочная пена слишком холодная.	<p>Система подачи молока неправильно собрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно выполните сборку системы подачи молока.
Прибор не выдает горячую воду	<p>Трубка подачи молока не погружена в молоко.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте больше молока. ▶ Проверьте, погружена ли трубка подачи молока в молоко.
Прибор не разливает напиток.	<p>Молоко слишком холодное.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте теплое молоко.
Вода на внутреннем дне прибора.	<p>Диспенсер напитков загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите диспенсер напитков в посудомоечной машине.
Заварочный блок не вынимается.	<p>В фильтре для воды находится воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Погрузите фильтр для воды в воду отверстием вверх до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. 2. Вставьте обратно фильтр. <p>Остатки средства для удаления накипи засоряют резервуар для воды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте резервуар для воды. 2. Тщательно очистите резервуар для воды.
Кофемолка не запускается.	<p>Поддон был извлечен слишком рано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Извлекайте поддон только через несколько секунд после приготовления последнего напитка. <p>Фиксатор не открывается, заварочный блок заклинило.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выключите прибор и снова включите его через 3 минуты. <p>Прибор перегрелся.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините прибор от электросети. 2. Выждите 1 ч, чтобы прибор остыл.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Кофемолка не перемалывает кофейные зерна, хотя емкость для кофейных зерен полна.	<p>Кофейные зерна слишком маслянистые и не поступают в кофемолку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Слегка постучите по емкости для кофейных зерен. ▶ Используйте другой сорт кофе. ▶ Не используйте маслянистые кофейные зерна. ▶ Очистите пустую емкость для кофейных зерен влажной тканью.
Очень неравномерное качество кофе или молочной пены.	<p>В приборе образовалась накипь.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор от известкового налета.
Неравномерное качество молочной пены.	<p>Качество молочной пены зависит от вида используемого молока или напитка из растительного сырья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Оптимизируйте результат, выбрав соответствующий сорт молока или напитка из растительного сырья.
Кофе не выдается или только отдельными каплями.	<p>Установлен слишком мелкий помол.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более крупный помол.
Установленное количество напитка не достигается.	<p>Сильные отложения накипи в приборе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор от известкового налета.
	<p>В фильтре для воды находится воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Погрузите фильтр для воды в воду отверстием вверх до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. 2. Вставьте обратно фильтр.
	<p>Прибор загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите заварочный блок. ▶ Очистите прибор и удалите накипь.
Кофе без пенки.	<p>Неоптимальный сорт кофе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте сорт кофе с повышенным содержанием зерен Robusta. ▶ Используйте кофейные зерна с более сильной степенью обжарки.
	<p>Используются не свежеобжаренные кофейные зерна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте свежеобжаренные кофейные зерна.
	<p>Степень помола не соответствует кофейным зернам.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более мелкий помол.
Кофе слишком «кислый».	<p>Слишком грубый помол.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более мелкий помол.
	<p>Неоптимальный сорт кофе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте сорт кофе с повышенным содержанием зерен Robusta.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Кофе слишком «кислый».	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте кофейные зерна с более сильной степенью обжарки.
Кофе слишком «горький».	<ul style="list-style-type: none"> Установлен слишком мелкий помол. ▶ Установите более крупный помол.
	<ul style="list-style-type: none"> Неоптимальный сорт кофе. ▶ Используйте другой сорт кофе.
Кофе имеет «подгорелый» привкус.	<ul style="list-style-type: none"> Установлен слишком мелкий помол. ▶ Установите более крупный помол.
	<ul style="list-style-type: none"> Неоптимальный сорт кофе. ▶ Используйте другой сорт кофе.
	<ul style="list-style-type: none"> Установлена слишком высокая температура кофе. ▶ Установите более низкую температуру кофе.
Кофейная гуща не компактна и слишком мокрая.	<ul style="list-style-type: none"> Не оптимальная степень помола. ▶ Установите более крупный или более мелкий помол.
	<ul style="list-style-type: none"> Кофейные зерна слишком маслянистые. ▶ Используйте другой сорт кофейных зерен.
На дисплее появляется индикация "Вставьте заварочный блок.".	<ul style="list-style-type: none"> Блок заваривания вставлен неправильно. 1. Проверьте, правильно ли вставлен и зафиксирован заварочный блок. 2. Передвиньте расположенный наверху красный рычаг влево. 3. Установите крышку заварочного блока.
На дисплее отображается "Заполните резервуар для воды." несмотря на то, что емкость для воды полная.	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно установлен резервуар для воды. ▶ Правильно установите резервуар для воды.
	<ul style="list-style-type: none"> В резервуаре для воды застрял поплавок. 1. Выньте резервуар для воды. 2. Тщательно очистите резервуар для воды.
	<ul style="list-style-type: none"> Новый фильтр для воды не промыт в соответствии с инструкцией. 1. Промойте фильтр для воды в соответствии с инструкцией. 2. Введите в действие фильтр для воды.
	<ul style="list-style-type: none"> В фильтре для воды находится воздух. 1. Погрузите фильтр для воды в воду отверстием вверх до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. 2. Вставьте обратно фильтр.
	<ul style="list-style-type: none"> Старый фильтр для воды. ▶ Вставьте новый фильтр для воды.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
На дисплее отображается "Заполните резервуар для воды." несмотря на то, что емкость воды полная.	Образования накипи в резервуаре для воды засоряют систему. 1. Тщательно очистите резервуар для воды. 2. Запустите программу удаления накипи.
На дисплее появляется индикация "E61: Очистите заварочный блок."	Заварочный блок загрязнен. ▶ Очистите заварочный блок.
На дисплее появляется индикация «Ошибканое напряжение».	Тугой ход механизма заварочного блока. ▶ Очистите заварочный блок.
На дисплее появляется индикация «Запустить еще раз».	Имеются проблемы с подачей напряжения. ▶ Эксплуатируйте прибор только при напряжении 220–240 В.
Индикация «calc'nClean» появляется на дисплее очень часто.	Прибор неисправен. 1. Установите сетевой выключатель в положение и подождите 60 с. 2. Установите сетевой выключатель в положение .
	Даже умягченная вода содержит определенное количество извести. 1. Вставьте новый фильтр для воды. 2. Установите соответствующую степень жесткости воды.
	Использовано неправильное средство для удаления накипи или его слишком мало. ▶ Для удаления накипи используйте только подходящие таблетки.
	Сервисная программа выполнена не полностью. ▶ Запустите сервисную программу "Специальная промывка". → "Сервисные программы", Страница 154

17 Транспортировка, хранение и утилизация

17.1 Активация защиты от мороза

При транспортировке и хранении предохраните ваш прибор от воздействия низких температур.

ВНИМАНИЕ!

Остатки жидкости в приборе могут привести к повреждению прибора при транспортировке или хранении.

- ▶ Перед транспортировкой или помещением на хранение опорожните систему подачи жидкости.
- 1. Выполните программу "Задержка от замерзания".
→ "Обзор сервисных программ",
Страница 155
- 2. Отключите прибор от электросети.

17.2 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-

ских и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

18 Сервисная служба

Важные для функционирования прибора оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции, вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 7 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

Заметка: При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.siemens-home.bsh-group.ru>



18.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

18.2 Гарантия на систему «Аква-стоп»

Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии производителя на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в указанных ниже случаях.

- Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп». Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, прибор должен быть подключен к электросети.
- Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы прибора.
- Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также квалифицированный выполненный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть). Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.
- Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» в целом не нуждаются в присмотре во время работы, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только лишь в слу-

чае вашего длительного отсутствия, например, на время отпуска, водопроводный кран необходимо закрыть.

19 Технические характеристики

Напряжение	220–240 В ~
Частота	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	1500 Вт
Максимальное давление насоса, статичное	20 бар
Максимальная вместимость резервуара для воды (без фильтра)	2,2 л
Максимальная вместимость емкости для кофейных зерен	400 г
Длина сетевого кабеля	170 см
Высота прибора	45,5 см
Ширина прибора	59,4 см
Глубина прибора	37,7 см
Вес, порожний	20,6 кг
Тип кофемолки	Керамика

Изделие оснащено источниками света класса энергоэффективности D и F. Источники света можно приобрести в качестве запасных деталей; замену источников света может производить только квалифицированный специалист.

19.1 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое и открытое программное обеспечение.

Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе. Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect: «Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях».¹ Вы можете скачать информацию о лицензиях на сайте фирменного продукта. (Найдите на сайте продукта модель своего прибора и прочую документацию.) Вы можете также запросить соответствующую информацию по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия. По запросу предоставляется исходный код.

Направьте свой запрос по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия. Тема: „OSSREQUEST“

Расходы на обработку вашего запроса будут поставлены вам в счет. Это предложение действительно на протяжении трех лет с даты покупки или же, по меньшей мере, в течение периода, на который мы предлагаем техническую поддержку и запасные детали для соответствующего прибора.



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц):

макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 200 мВт

20 Сертификат соответствия

Настоящим компания BSH Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциональными возможностями Home Connect соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия RED размещен на интернет-сайте siemens-home.bsh-group.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.

¹ В зависимости от комплектации

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w cyfrowym podręczniku użytkownika.



Spis treści

1 Bezpieczeństwo	168
1.1 Wskazówki ogólne	168
1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	168
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników	168
1.4 Bezpieczna instalacja.....	169
1.5 Bezpieczne użytkowanie	170
2 Zapobieganie szkodom materialnym.....	173
3 Ochrona środowiska i oszczędność.....	173
3.1 Usuwanie opakowania	173
3.2 Oszczędzanie energii	173
4 Ustawianie i podłączanie	174
4.1 Zakres dostawy	174
4.2 Zabudowa i podłączanie urządzenia	174
4.3 Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej	174
5 Poznawanie urządzenia	174
5.1 Urządzenie.....	174
5.2 Panel obsługi.....	175
6 Akcesoria.....	176
7 Przed pierwszym użyciem	176
7.1 Przygotowywanie i czyszczenie urządzenia	176
7.2 Ustalanie twardości wody.....	177
7.3 Filtr wody ¹	177
7.4 Pierwsze uruchomienie urządzenia	178
7.5 Wskazówki ogólne	178
8 Podstawowy sposób obsługi ..	179
8.1 Włączanie lub wyłączanie urządzenia	179
8.2 Przyrządzańie napojów.....	179
8.3 doubleShot i tripleShot.....	179
8.4 Przyrządzańie napoju kawowego z mlekiem	180
8.5 Pobieranie dwóch filiżanek jednocześnie	180
9 Młynek.....	181
9.1 Ustawianie stopnia zmielenia	181
10 Podstawa pod pojemnik na mleko	181
10.1 Korzystanie z podstawki pod pojemnik na mleko	181
10.2 Używanie własnego pojemnika na mleko ¹	181
11 Zabezpieczenie przed dziećmi	181
11.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi	182
11.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi	182
12 Ulubione	182
12.1 Tworzenie ulubionych napojów z menu ulubionych.....	182
12.2 Tworzenie ulubionych napojów z menu Klasyczne albo coffeeWorld	182

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

12.3 Edytowanie ulubionych napojów	182
12.4 Usuwanie ulubionego napoju.....	182
12.5 Sortowanie Ulubionych.....	182
13 Home Connect	183
13.1 Konfiguracja aplikacji Home Connect.....	183
13.2 Konfiguracja Home Connect.....	183
13.3 Ustawienia Home Connect...	184
13.4 Ochrona danych.....	184
14 Ustawienia podstawowe	185
14.1 Zmiana ustawień podstawowych.....	185
14.2 Przegląd ustawień podstawowych.....	185
15 Czyszczenie i pielęgnacja.....	187
15.1 Możliwość mycia w zmywarkach do naczyń	187
15.2 Środki czyszczące	188
15.3 Czyszczenie urządzenia	188
15.4 Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fasy	189
15.5 Czyszczenie pojemnika na mleko.....	189
15.6 Programy serwisowe	189
16 Usuwanie usterek.....	191
17 Transport, przechowywanie i utylizacja.....	196
17.1 Aktywacja zabezpieczenia przed mrozem	196
17.2 Utylizacja zużytego urządzenia	196
18 Serwis	197
18.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.).....	197
18.2 Gwarancja AQUA-STOP	197
19 Dane techniczne.....	197
19.1 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym.....	198
20 Deklaracja zgodności	198

1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

1.1 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do przygotowywania gorących napojów.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

1.3 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1.4 Bezpieczna instalacja

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego nowego urządzenia.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- ▶ Stałe przyłącze wody wykonywać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Podczas wykonywania stałego przyłącza wody odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- ▶ Należy się stosować do przepisów ustawowych obowiązujących w kraju użytkowania, przepisów lokalnego dostawcy energii elektrycznej i przepisów przedsiębiorstwa wodociągowego.
- ▶ Podłączać urządzenia do sieci elektrycznej dopiero po wykonaniu stałego przyłącza wody.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → Strona 197

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.

1.5 Bezpieczne użytkowanie

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie.
- ▶ Na złącze wtykowe urządzenia nie mogą się dostawać ciecze.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko pożaru!

Urządzenie silnie się nagzewa.

- ▶ Zapewnić dostateczną wentylację urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia przy zamkniętych drzwiach szafki. Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.
- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko oparzeń!

Niektóre części urządzenia są bardzo gorące.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorących części urządzenia.
- ▶ Po użyciu zaczekać, aż gorące części urządzenia wystygą.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko oparzenia!

Świeżo przygotowane napoje są bardzo gorące.

- ▶ W razie potrzeby ostudzić napoje.
 - ▶ Unikać kontaktu wydobywających się z urządzenia cieczy i parze skóry.
- Zdalne uruchomienie urządzenia bez nadzoru za pośrednictwem aplikacji Home Connect może spowodować oparzenie innej osoby.
- ▶ Nie wkładać rąk i palców wylot napoju podczas pobierania napoju.
 - ▶ Uniemożliwić innym osobom, a w szczególności dzieciom, dostęp do urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko odniesienia obrażeń!

Nieprawidłowa obsługa urządzenia może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

- ▶ Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń.

Przytrzaśnięcie palców przy zamykaniu drzwiczek urządzenia.

- ▶ Przy zamykaniu drzwiczek należy uważać na palce.

Młynek szybko się obraca.

- ▶ Nigdy nie wkładać palców ani rąk do młynka.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!



Uwaga zjawiska magnetyczne



Uwaga dla osób z rozrusznikiem serca

W urządzeniu zamontowane są stałe magnesy. Mogą one mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych.

- ▶ Osoby posiadające implanty elektroniczne muszą zachowywać odstęp co najmniej 10 cm od urządzenia i drzwiczek urządzenia.
- ▶ Zachować minimalną odległość 10 cm także od zbiornika na wodę, pojemnika na mleko, pojemnika na fusy, pokrywy wylotu napojów, dystrybutora napojów, wylotu napojów, uchwytu spieniacza mleka, pokrywy komory zaparzacza i zaparzacza.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Zanieczyszczenia urządzenia mogą zagrażać zdrowiu.

- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i higieny urządzenia.

Zanieczyszczona woda może być niebezpieczna dla zdrowia.

- ▶ Podłączać urządzenie wyłącznie do króćca wody zimnej; musi być zapewniona cyrkulacja wody.
- ▶ W czasie instalacji i użytkowania urządzenia zachowywać przepisy higieniczne.

2 Zapobieganie szkodom materiałnym

UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Nieprawidłowe uruchamianie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- ▶ Urządzenie użytkować wyłącznie w pomieszczeniach, w których nie występują temperatury ujemne.
- ▶ Jeżeli urządzenie było transportowane lub przechowywane poniżej 0°C, to przed jego uruchomieniem należy odczekać 3 godziny w temperaturze pokojowej.
- ▶ Po każdym podłączeniu odczekać ok. 5 sekund.

Nieprawidłowy montaż może spowodować szkody materialne.

- ▶ Zastosować instrukcję montażu urządzenia, które będzie zabudowane powyżej lub poniżej tego urządzenia.
- ▶ Zabudowa nad szufladą grzewczą wymaga wnęki o wysokości 590 mm.
- ▶ Sposób połączenia z domowym przyłączem wodociągowym i wszystkie urządzenia oraz systemy doprowadzające wodę do urządzenia muszą spełniać przepisy obowiązujące w kraju użytkowania urządzenia.
- ▶ Stałe przyłącze wody wykonywać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Podłączać urządzenie wyłącznie do króćca wody zimnej.
- ▶ Jakość wody musi być zgodna z wymogami określającymi jakość wody pitnej w kraju użytkowania urządzenia.
- ▶ Musi być zapewniona cyrkulacja wody.

- ▶ Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 barów).
- ▶ Jeżeli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, zainstalować reduktor ciśnienia między stałym przyłączem wody i układem węzy urządzenia.
- ▶ Niezamocowane meble mogą się przewracać.
- ▶ Meble należy zamocować do ściany przy pomocy standardowego kątownika.

3 Ochrona środowiska i oszczędność

3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

3.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu.

Ustawić interwał automatycznego wyłączania na najmniejszą możliwą wartość.

- ✓ Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącza się wcześniej.
→ "Ustawienia podstawowe", Strona 185

Nie przerywać przedwcześnie pobierania napoju.

- ✓ Podgrzana ilość wody lub mleka jest optymalnie wykorzystywana.

pl Ustawianie i podłączanie

Urządzenie należy regularnie odkamieniać.

- ✓ Osad kamienia zwiększa zużycie energii.

4 Ustawianie i podłączanie

4.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

Uwaga: Do urządzenia dołączone są różne akcesoria, zależne od modelu. Akcesoria te są oznaczone kreskowaną ramką.

→ Rys. 1

- | | |
|---|-------------------------------------------|
| A | Automatyczny ekspres do kawy |
| B | Pojemnik na mleko |
| C | Instrukcja montażu |
| D | Filtr wody ¹ |
| E | Pasek do mierzenia poziomu twardości wody |
| F | Instrukcja obsługi |
| G | Ściereczka z mikrofazy |

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

4.2 Zabudowa i podłączanie urządzenia

Instrukcja montażu opisuje różne modele, które mogą różnić się od siebie zakresem dostawy i sposobem montażu.

Uwaga: Stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
→ Strona 168 i unikania szkód materialnych → Strona 173.

- ▶ Prawidłowo zabudować i podłączyć urządzenie zgodnie ze znajdującą się w pudełku instrukcją montażu.

4.3 Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego w urządzeniu.
2. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego w pobliżu urządzenia.
3. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

5 Poznawanie urządzenia

5.1 Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

Uwaga: W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie odchylenia koloru i cech budowy.

Widok z zewnątrz

→ Rys. 2

- | | |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Podstawa, zdejmowana |
| 2 | Podświetlenie |
| 3 | Panel obsługi |
| 4 | Wylot napojów, o regulowanej wysokości |
| 5 | Podświetlenie filizanek |
| 6 | Drzwiczki urządzenia |

7	Dystrybutor napojów
8	Pokrywa wylotu napojów
Widok od wewnętrz	
→ Rys. 3	
9	Tacka ociekowa
10	Tabliczka znamionowa
11	Zbiornik na wodę z pokrywą
12	Wyłącznik sieciowy
13	Szufladka na akcesoria
14	Pojemnik na kawę ziarnistą z pokrywą
15	Oświetlenie wnętrza ¹
16	Ustawianie stopnia zmielenia kawy
17	Pokrywa komory zaparzacza
18	Zaparzacz
19	Pojemnik na mleko
20	System spieniania mleka
21	Podstawkę pod pojemnik na mleko, zdejmowana
22	Pojemnik na fusy
23	Pojemnik na skropliny
24	Pokrywa pojemnika na skropliny

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

5.2 Panel obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.

	Włączanie lub wyłącza- nie urządzenia.
--	-------------------------------------------

Ulubione	Wybieranie napojów za- pisanych z ustawieniami osobistymi. → Strona 182
Klasycz- ne	Wybieranie napojów standardowych.
coffe- eWorld	Wybieranie napojów podstawowych, których lista może być rozszerza- na w połączeniu z funk- cją Home Connect.
Pielęgnacja- jąca i konserwacja	Otwieranie programu serwisowego.
	Otwieranie i zamykanie ustawień.

Informacje

	Serwis
	Urządzenie jest połączone z systemem Ho- me Connect.
	Urządzenie nie jest połączone z systemem Ho- me Connect.
	Urządzenie nie ma połą- czenia z serwerem.
	Funkcja playlisty została aktywowana w aplikacji Home Connect.
	Pochodzenie
	Sprawdzić pojemnik na mleko.
	Napełnić pojemnik kawą ziarnistą.
	Napełnić pojemnik wo- dą.

Ustawienia napoju

	Moc
	Ilość
	Procent mleka

pl Akcesoria

	Temperatura
	Aromat

Obsługa

	Powrót do wcześniejszego punktu w menu.
	Dodawanie ulubionego napoju.
	Usuwanie ulubionego napoju.

	Wyświetlanie informacji o aktualnym trybie pracy.
	Pobieranie dwóch filiżanek jednocześnie.

Szybki wybór

	Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi.
	Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi.

6 Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

Akcesoria	Handel	Serwis
Tabletki czyszczące	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Odkamieniacz w tabletach	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtr wody	TZ70003	17004340
Filtr wody, opakowanie 3 szt.	TZ70033A	17005980
Ściereczka z mikrofazy	-	00312289
Zestaw pielęgnacyjny	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Pojemnik na mleko, szkło	-	12043068
Ogranicznik kąta otwarcia 92°	-	10020041
Przedłużenie węża doprowadzającego wodę	-	00671612
Przedłużenie przewodu zasilającego Europa, 5 m	-	12022522

7 Przed pierwszym użyciem

Przygotować urządzenie do użycia.

7.1 Przygotowywanie i czyszczenie urządzenia

Wyczyścić urządzenie i jego części. Zastosować się do instrukcji obrazkowej zamieszczonej na początku tej instrukcji.

UWAGA!

Nieodpowiednia kawa ziarnista może zatkać młynek.

- ▶ Używać wyłącznie czystej, palonej kawy espresso lub mieszanek przeznaczonych do automatycznych ekspresów ciśnieniowych.
- ▶ Nie używać lukrowanej kawy ziarnistej.
- ▶ Nie używać karmelizowanej kawy ziarnistej.
- ▶ Nie używać kawy ziarnistej z dodatkami zawierającymi cukier.
- ▶ Nie wsypywać kawy zmielonej ani sproszkowanej.

→ Rys. 4 - 23

Wskazówka: Aby zachować optymalną jakość kawy ziarnistej, należy ją przechowywać w chłodnym miejscu i zamkniętym pojemniku.

Kawę ziarnistą można przechowywać przez kilka dni w pojemniku na kawę ziarnistą bez utraty aromatu.

7.2 Ustalanie twardości wody

Prawidłowe ustawienie twardości wody jest ważne, ponieważ zapewnia sygnalizowanie przez urządzenie konieczności odkamienienia we właściwym czasie. Twardość wody można ustalić przy użyciu dołączonego do urządzenia paska pomiarowego lub na podstawie informacji uzyskanych od lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

1. Krótko zanurzyć pasek pomiarowy w świeżej wodzie z kranu.
2. Odszczytać pasek pomiarowy.
3. Po 1 minuta odczytać twardość wody z paska pomiarowego.

Tabela przedstawia przyporządkowanie stopni do różnych poziomów twardości wody:

Stopień	Niemiecka skala twardości wody w °dH	Twardość całkowita w mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Ustawienie fabryczne

Uwaga: Jeżeli w domu jest zainstalowany zmiękczacz wody, można wybrać ustawienie "Zmiękczacz wody".

Wskazówki

- Ustawienia można w każdej chwili zmienić.
→ "Ustawienia podstawowe", Strona 185
- Jeżeli twardość wody przekracza 21 °dH (3,8 mmol/l), można napościąć zbiornik filtrowaną wstępnie wodą, aby zredukować ilość powstających w zbiorniku osadów kamienia.

7.3 Filtr wody¹

Filtr wody redukuje osady kamienia i ilość zawartych w wodzie zanieczyszczeń.

Montaż filtra wody

UWAGA!

Możliwość uszkodzenia urządzenia przez osad kamienia.

- ▶ Filtr wody należy dostatecznie często wymieniać.
- ▶ Filtr wody należy wymieniać co najmniej raz na 2 miesiące.
- ▶ Stosować się do komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

pl użyciem

1. Nacisnąć "Pielęgnacja i konserwacja".
2. Nacisnąć "Filtr INTENZA" i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na wyświetlaczu.

Wymiana lub wyjmowanie filtra wody

Urządzenia można też używać bez filtra wody.

1. Nacisnąć "Pielęgnacja i konserwacja".
2. Nacisnąć "Filtr INTENZA".
3. Nacisnąć "Wymień" lub "Usuń" i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na wyświetlaczu.

Wskazówki

- Filtr wody warto też wymieniać ze względów higienicznych.
- Gdy jest używany filtr wody, odkamienianie urządzenia jest konieczne rzadziej.
- Używanie filtra wody poprawia smak przygotowywanych napojów.
- Jeżeli urządzenie nie było przed dłuższym czasem używane np. w czasie urlopu, to przed użyciem należy przepłukać zainstalowany filtr wody przez pobranie filiżanki gorącej wody.
- Filtry wody można nabyć w sieciach handlowych lub w serwisie.
→ "Akcesoria", Strona 176

7.4 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej należy dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem. Menu pierwszego uruchomienia pojawia się tylko po pierwszym włączeniu urządzenia.

1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.

2. Ustawić wyłącznik sieciowy w położeniu I.
→ Rys. 24
 3. Zamknąć drzwiczki urządzenia.
 4. Włączyć urządzenie przyciskiem ⓟ i zaczekać, aż zakończy się proces płukania.
 5. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na wyświetlaczu.
- ✓ Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez program.

Wskazówka: Aby wyświetlić skrócone informacje, nacisnąć .

Uwagi

- Aby skonfigurować teraz funkcję Home Connect, wykonywać instrukcje wyświetlane przez aplikację Home Connect.
→ "Konfiguracja Home Connect", Strona 183
- Gdy jest wybrana opcja "Tryb demo", aktywne są tylko wskazania na wyświetlaczu. Nie jest możliwe pobranie napoju lub wykonanie programu.

7.5 Wskazówki ogólne

Należy się stosować do wskazówek dotyczących optymalnego korzystania z urządzenia.

Uwagi

- Urządzenie zaprogramowane jest fabrycznie na standardowe ustawienia, które zapewniają optymalny sposób jego użytkowania.
- Przy każdym pobieraniu napoju włącza się zintegrowana dmucha-wa, która wyłącza się po upływie ok. 5-7 min. po pobraniu napoju.

- Młynek jest ustawiony fabrycznie w sposób zapewniający optymalny rezultat mielenia. Jeżeli kawa wyplała z wylotu tylko kroplami albo jest za słaba i ma za małą ilość pianki, można dopasować stopień jej zmielenia.
→ "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 181
- Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez określony czas, wyłączy się automatycznie. Czas ten można zmienić w menu ustawień podstawowych.
- Pierwszy napój nie będzie jeszcze mieć pełnego aromatu, jeżeli:
 - urządzenie jest używane pierwszy raz.
 - został wykonany program serwisowy.
 - urządzenie nie było przez dłuższy czas używane.

Nie wypijać napoju.

8 Podstawowy sposób obsługi

8.1 Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Uwagi

- Nie należy dotykać wyłącznika sieciowego podczas pracy urządzenia.
- Przed wyłączeniem wyłącznika sieciowego wyłączyć urządzenie wyłącznikiem \odot . Tylko tak urządzenie może się automatycznie płykać.
- ▶ Nacisnąć \odot .
Po włączeniu urządzenia wyświetliacz pokazuje logo. Przy włączaniu i wyłączaniu urządzenie przepłykuje się automatycznie. Przy wyłączeniu urządzenie czyści się przez spuszczenie pary do tacki ocieko-

wej. Jeżeli w chwili włączenia urządzenie jest jeszcze ciepłe albo przed wyłączeniem nie był parzony żaden napój, urządzenie nie jest przepłykiwane.

8.2 Przyrządżanie napojów

W tym miejscu opisane są sposoby zaparzania różnych napojów.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzenia!

Świeżo przygotowane napoje są bardzo gorące.

- ▶ W razie potrzeby ostudzić napoje.
- ▶ Unikać kontaktu wydobywających się z urządzenia cieczy i par ze skórą.

Uwagi

- W przypadku niektórych ustawień kawa jest przygotowywana w kilku etapach. Zaczekać na całkowite zakończenie procesu.
- Jeżeli pobierany jest napój zawierający mleko, należy zawsze podłączyć napełniony mlekiem pojemnik na mleko z rurką do mleka i rurką ssącą.
- Pojemnik na mleko został zaprojektowany specjalnie dla tego urządzenia. Pojemnika na mleko należy używać wyłącznie do przechowywania mleka w gospodarstwie domowym i w lodówce.
- Jeżeli spieniacz mleka nie zostanie wyczyszczony, do pobieranej gorącej wody mogą zostać domieszane niewielkie ilości mleka.

8.3 doubleShot i tripleShot

Urządzenie jednokrotnie lub dwukrotnie mieli kawę.

pl obsługi

W celu uwolnienia tylko przyjemnych w smaku i dobrze strawnych substancji zapachowych po przygotowaniu połowy ilości urządzenie ponownie mieli i zaparza kawę.

Im dłużej trwa parzenie kawy, tym więcej uwalnia ona niepożądanych substancji gorzkich i zapachowych. Substancje gorzkie i niepożądane substancje zapachowe ujemnie wpływają na smak i strawnosć kawy.

Uwaga: Funkcje "doubleShot" i "tripleShot" są zależne od wybranej mocy i ilości napoju.

8.4 Przyrządzańe napoju kawowego z mlekiem

Na przykładzie pokazano sposób zaparzania napoju latte macchiato.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzeń!

Spieniacz mleka silnie się nagrzewa.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorącego spieniacza mleka.
- ▶ Przed dotknięciem zaczekać, aż gorący spieniacz mleka ostygnie.

Wymagania

- Jest włożony pojemnik na mleko.
- Spieniacz mleka jest podłączony do dystrybutora napojów.
- Pojemnik na mleko jest napełniony dostateczną ilością mleka.

1. Podstawić szklankę pod wylot napoju.
2. Nacisnąć "Klasyczne".
3. Wybrać i nacisnąć symbol napoju latte macchiato.
4. Ustawianie parametrów napoju.
 - Nacisnąć \emptyset , aby w razie potrzeby zmienić moc napoju.
 - Nacisnąć \square , aby w razie potrzeby zmienić ilość napoju.

- Nacisnąć $\ddot{\cup}$, aby w razie potrzeby zmienić procentową zawartość mleka.

5. Nacisnąć "Start" i zaczekać na zakończenie procesu.

- W celu całkowitego zatrzymania pobierania napoju nacisnąć "Stop".
- Aby zatrzymać tylko aktualny etap przygotowywania napoju, nacisnąć "Pomiń".

Uwagi

- Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie nastąpi zmiana żadnego ustawienia, urządzenie zamyka tryb ustawień.
- Urządzenie automatycznie zapisuje ustawienia.

Wskazówki

- Filiżanki można też podgrzewać przed pobraniem napoju przy użyciu gorącej wody.
- Zamiast mleka można używać napojów roślinnych, np. z soi.
- Jakość pianki mlecznej zależy od rodzaju mleka lub napoju roślinnego.

8.5 Pobieranie dwóch filiżanek jednocześnie

Urządzenie umożliwia jednoczesne pobieranie 2 filiżanek niektórych napojów.

Uwaga: Gdy jest aktywna funkcja "doubleShot" lub "tripleShot", nie jest możliwe jednoczesne pobieranie dwóch filiżanek napoju.

1. Nacisnąć symbol żadanego napoju.
2. Nacisnąć $\ddot{\cup}$.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje ustawienie $\ddot{\cup}$.
3. Ustawić dwie filiżanki z lewej i prawej strony pod wylotem napojów.
4. Nacisnąć "Start".

Napój jest przygotowywany w 2 etapach. Ziarna są mielone w 2 etapach.

- ✓ Napój zostaje zaparzony i nalany do filiżanek.
- 5. Zaczekać na całkowite zakończenie procesu.

9 Młynek

To urządzenie posiada regulowany młynek umożliwiający indywidualne ustawianie stopnia zmielenia kawy.

9.1 Ustawianie stopnia zmielenia

- ▶ Ustawić stopień zmielenia obracając suwak w zakresie między ☺☺☺ (drobno) i ☺☺☺☺ (grubo).

→ Rys. 25

Zmieniać stopień zmielenia kawy tylko nieznacznie.

Nowe ustawienie stopnia zmielenia będzie zauważalne dopiero po drugiej filiżance.

Wskazówka: Jeżeli kawa wypływa kroplami, ustawić grubszy stopień zmielenia.

Jeżeli kawa jest za słaba i ma za mało pianki, ustawić drobniejszy stopień zmielenia.

10 Podstawka pod pojemnik na mleko

Urządzenie rozpoznaje pojemnik na mleko stojący na podstawce.

10.1 Korzystanie z podstawki pod pojemnik na mleko

1. Podłączyć pojemnik na mleko lub karton z mlekiem i postawić na podstawce pod pojemnik na mleko.
2. Zacząć pobieranie napoju.

Uwaga: Jeżeli pojawił się komunikat "Proszę włożyć pojemnik na mleko.", pobranie napoju jest niemożliwe.

10.2 Używanie własnego pojemnika na mleko¹

Z niektórymi urządzeniami możliwe jest używanie własnego pojemnika na mleko.

1. Przygotować własny pojemnik na mleko.
2. Wytarować własny pojemnik na mleko.
→ "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 185

Na podstawie wagi urządzenie rozpoznaje ilość mleka w pojemniku na mleko lub kartonie. Gdy w pojemniku na mleko znajduje się za mała ilość mleka, urządzenie wyświetla odpowiedni komunikat.

Uwaga: Jeżeli używany jest standaryzowany pojemnik na mleko lub karton z mlekiem, urządzenie rozpoznaje to automatycznie.

11 Zabezpieczenie przed dziećmi

Aby chronić dzieci przed oparzeniem, można zablokować urządzenie.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

11.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Wymaganie: Urządzenie jest włączone.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć .
- ✓ Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.

11.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć  i przytrzymywać przez 4 sekundy.
- ✓ Zabezpieczenie przed dziećmi jest nieaktywne.

12 Ulubione

Indywidualne napoje można zapisywać jako ulubione, aby przyspieszyć ich przyrządanie.

Ulubiony oznacza napój z zapisanymi osobistymi ustawieniami. Wprowadzone ustawienia można w każdej chwili zmienić.

Uwaga: Aby zamknąć menu ustawień, nacisnąć ← lub zacząć pobiernanie napoju.

12.1 Tworzenie ulubionych napojów z menu ulubionych

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Nacisnąć +.
3. Wybrać napój.
4. Ustawianie parametrów napoju.
5. Nacisnąć "Zastosuj".
6. Wpisać nazwę.
7. Nacisnąć "Zapisz".

12.2 Tworzenie ulubionych napojów z menu Klasyczne albo coffeeWorld

1. Wybrać napój z menu "Klasyczne" lub "coffeeWorld".
2. Ustawianie parametrów napoju.
3. Nacisnąć ★.
4. Wpisać nazwę.
5. Nacisnąć "Zapisz".

12.3 Edytowanie ulubionych napojów

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Wybrać ulubiony napój.
3. Dokonać zmian.
4. Nacisnąć ⌂.
5. Nacisnąć "Zastosuj".

12.4 Usuwanie ulubionego napoju

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Wybrać ulubiony napój.
3. Nacisnąć ★.
4. Nacisnąć "Usuń".

12.5 Sortowanie Ulubionych

Możliwe jest zmienianie kolejności ulubionych napojów.

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Wybrać ulubiony napój.
- ✓ Ulubiony napój jest wybierany i można go przesuwać palcami.
- ✓ Urządzenie zapisuje nową kolejność automatycznie.

Wskaźówka: Ulubione napoje można też tworzyć, usuwać i porządkować przy użyciu aplikacji Home Connect.

13 Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest łączona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: www.home-connect.com.

Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi¹) i aplikacją Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. W celu dokonania ustawień należy postępować zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez aplikację Home Connect.

Wskazówka: Należy się też stosować do wskazówek wyświetlanych w aplikacji Home Connect.

Uwagi

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.

→ "Bezpieczeństwo", Strona 168

- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

13.1 Konfiguracja aplikacji Home Connect

1. Zainstalować aplikację Home Connect na mobilnym urządzeniu końcowym.



²

2. Uruchomić aplikację Home Connect i skonfigurować dostęp do Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji.

13.2 Konfiguracja Home Connect

Wymagania

- Aplikacja Home Connect jest skonfigurowana na mobilnym urządzeniu końcowym.
- W miejscu ustawienia urządzenie znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

¹ Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store i logo Apple App Store są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

pl Home Connect

- Otworzyć aplikację Home Connect i zeskanować następujący kod QR.



- Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi przez aplikację Home Connect.

13.3 Ustawienia Home Connect

Dostosować funkcję Home Connect do swoich potrzeb.

Ustawienia funkcji Home Connect można zmienić w ustawieniach podstawowych. Ustawienia wyświetlane na wyświetlaczu są zależne od tego, czy funkcja Home Connect została skonfigurowana i czy urządzenie jest połączone z siecią domową.

Przegląd ustawień Home Connect

W tym miejscu podany jest przegląd ustawień funkcji Home Connect oraz ustawień sieciowych.

Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Asystent Home Connect	Start Przerwanie połączenia	Dodawanie urządzenia mobilnego. Odłączanie urządzenia mobilnego od sieci.
Wi-Fi	Wł. Wył.	Wyłączanie modułu bezprzewodowego na czas dłuższej nieobecności lub w celu zapewnienia oszczędności energii. Uwaga: W trybie gotowości sieciowej urządzenie zużywa maks. 2 W energii.
Zdalne włączanie	Wł. Wył.	Włączanie i wyłączanie funkcji zdalnego uruchamiania w urządzeniu. Uwaga: Przy użyciu aplikacji Home Connect możliwe jest tylko wyłączanie.
Aktualizacja oprogramowania	-	Uwaga: To ustawienie jest wyświetlane tylko, gdy jest dostępna aktualizacja.

Uwaga: Gdy są włączone funkcje "Wi-Fi" i zdalnego włączania, na wyświetlaczu widać i .

Podczas pierwszego łączenia urządzenia z posiadającą dostęp do Internetu siecią domową urządzenie

13.4 Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

przesyła do serwera Home Connect następujące kategorie danych (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja osprzętu urządzenia AGD.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja wstępnie konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

Uwaga: Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

14.2 Przegląd ustawień podstawowych

W tym miejscu znajduje się przegląd podstawowych ustawień urządzenia.

Język		Ustawianie języka.
Home Connect	Asystent Home Connect	→ "Konfiguracja Home Connect", Strona 183
Godzina		Ustawianie aktualnej godziny lub jej automatyczne wyświetlanie przy użyciu funkcji Home Connect.
Data		Ustawianie aktualnej daty lub jej automatyczne wyświetlanie przy użyciu funkcji Home Connect.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

14 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb i korzystać z dodatkowych funkcji.

14.1 Zmiana ustawień podstawowych

1. Nacisnąć ☀.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje listę ustawień podstawowych.
2. Zmiana żądanego ustawienia podstawowego.
- ✓ Urządzenie automatycznie zapisuje ustawienie podstawowe.
3. Aby przejść do poprzedniego punktu menu, nacisnąć ←.
4. Nacisnąć przycisk X, aby zamknąć menu ustawień podstawowych.

Wskazówka: Aby wyświetlić skrócone informacje, nacisnąć i.

pl Ustawienia podstawowe

Ustawienia wyświetlacza	Jasność wyświetlacza Wskazanie godziny	Ustawianie jasności w stopniach. Włączanie i wyłączanie wskazania godziny po wyłączeniu urządzenia.
	Godzina	Ustawianie formatu wyświetlania godziny.
	Regulacja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ustawianie poziomej i pionowej orientacji wyświetlacza. ■ Optymalizowanie i centrowanie wskazań wyświetlacza względem kąta widzenia.
Dźwięki	Dźwięk przycisków	Włączanie i wyłączanie dźwięku.
	Głośność	Ustawianie poziomów głośności.
	Melodia początkowa	Włączanie i wyłączanie dźwięku generowanego przy uruchamianiu urządzenia.
	Dźwięk sygnałowy	Włączanie i wyłączanie dźwięku.
Ustawienie napoju	Temperatura zaparzania	Ustawianie temperatury zaparzania.
	Kolejność mleka	Ustawianie kolejności dodawania mleka i kawy.
	Przerwa latte macchiatto	Ustawianie przerwy między mlekiem i kawą.
Ustawienia urządzenia	Automatyczne wyłączanie	Ustawianie czasu, po którym następuje wyłączenie urządzenia.
	Twardość wody	Ustawianie stopnia twardości wody.
	Podświetlenie – jasność	Ustawianie poziomów jasności podświetlenia.
	Pojemnik na mleko ¹	Wstawić karton z mlekiem lub pojemnik na mleko. Uwaga: Jeżeli używany jest standardowy pojemnik na mleko, urządzenie rozpoznaje go automatycznie.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Personalizacja	Kategoria wyjściowa	Po włączeniu ustawić wskazanie menu, np. "Klasyczne".
Ustawienia fabryczne	Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia.
Tryb pracy	Tryb pracy do celów pokazowych	Włączyć lub wyłączyć opcję "Tryb demo".
Informacje o urządzeniu	Licznik napojów	Wyświetlanie liczby pobranych napojów.
	Informacje o czyszczeniu	Wyświetlanie czasu do następnej wymiany filtra wody lub uruchomienia jednego z programów serwisowych.
	Informacje o wersji	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
	Informacje o sieci	Wyświetlanie informacji o sieci.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

15 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

15.1 Możliwość mycia w zmywarkach do naczyń

W tym miejscu znajduje się przegląd części, które można myć w zmywarce do naczyń.

UWAGA!

Niektóre elementy są wrażliwe na temperaturę i mycie w zmywarce może je uszkodzić.

- ▶ Stosować się do instrukcji obsługi zmywarki.

- ▶ W zmywarce do naczyń należy myć tylko przystosowane do tego celu elementy.
- ▶ Używać tylko programów, które nie rozgrzewają części do temperatury przewyższającej 60°C.

Mycie możliwe:

- Pojemnik na skropliny
- Pokrywa pojemnika na skropliny
- Pojemnik na fusy
- Tacka ociekowa
- Pojemnik na mleko z pokrywą i dno
- Podstawka pod pojemnik na mleko
- Dystrybutor napojów

Mycie niedozwolone:

- Zbiornik na wodę
- Pokrywa pojemnika na wodę
- Zaparzacz
- Pokrywa wylotu napojów
- Pokrywa komory zaparzacza
- Szufladka na akcesoria
- Pojemnik na kawę ziarnistą

- Spieniacz mleka

- Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą

15.2 Środki czyszczące

Używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących.

UWAGA!

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie urządzeń.

- ▶ Nie należy stosować ostrych ani ciernych środków czyszczących.
- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać poduszczek ciernych ani szorstkich gąbek.

Nieodpowiednie środki czyszczące i odkamieniacze mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Do odkamieniania nie używać czystego kwasu cytrynowego, octu ani środków na bazie octu.
- ▶ Nie używać środków do usuwania kamienia zawierających kwas fosforowy.
- ▶ Stosować tylko specjalnie przystosowane do urządzenia tabletki odkamieniające i czyszczące.
→ "Akcesoria", Strona 176

Ie. Sole mogą powodować korozję nalotową powierzchni stali szlachetnej.

- Pozostałości kamienia, kawy, mleka oraz roztworu czyszczącego i odkamieniającego należy zawsze od razu usuwać, aby zapobiec korozji.

15.3 Czyszczenie urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie.
- ▶ Na złącze wtykowe urządzenia nie mogą się dostawać cieczy.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzeń!

Niektóre części urządzenia są bardzo gorące.


- ▶ Nigdy nie dotykać gorących części urządzenia.
- ▶ Po użyciu zaczekać, aż gorące części urządzenia wystygą.

1. Obudowę, powierzchnie wysokopołyskowe i panel obsługi należy czyścić dołączoną ściereczką z mikrofazy.

2. Po pobraniu napoju czystić wylot napojów miękką, wilgotną ściereczką.

3. Zbiornik na wodę wypłukać świętą, czystą wodą.

4. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, np. w czasie urlopu, należy wyczyścić ca-

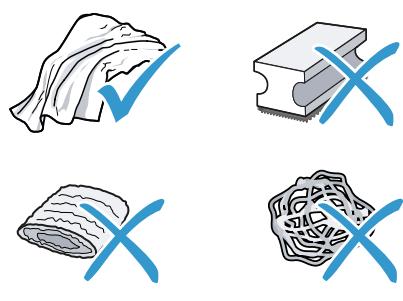

Wskazówki

- Nowe ściereczki gąbkowe należy dokładnie płukać, aby usunąć znajdującej się na nich ewentualnie so-

te urządzenie wyłącznie z jego ruchomymi częściami, takimi jak zaparzacz czy pojemnik na wodę.

Uwaga: Przy włączaniu zimnego urządzenia lub jego wyłączaniu po pobraniu kawy urządzenie przepłukuje się automatycznie. W ten sposób system czyści się samoczynnie.

15.4 Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fisy

Pojemnik na skropliny oraz pojemnik na fisy należy codziennie opróżniać i czyścić, aby wykluczyć powstawanie osadów. Zastosować się do instrukcji obrazkowej zamieszczonej na początku instrukcji.

→ Rys. 26 - 28

15.5 Czyszczenie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko powinien być regularnie czyszczony ze względów higienicznych. Pojemnik na mleko można myć w zmywarce. Zastosować się do instrukcji obrazkowej zamieszczonej na początku instrukcji.

→ Rys. 19 - 22

15.6 Programy serwisowe

Przy wymianie lub wyjmowaniu filtra wody lub w celu dokładnego czyszczenia urządzenia należy korzystać z

programów serwisowych. Urządzenie informuje o konieczności wykonania programu serwisowego, np. wyczyszczenia urządzenia.

UWAGA!

Nieprawidłowe lub spóźnione wyczyszczenie i odkamienienie może spowodować uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Natychmiast przeprowadzić proces odkamieniania zgodnie z instrukcją.
- ▶ W głowicy zaparzacz umieszczać wyłącznie tabletki czyszczące.
- ▶ Nie umieszczać w głowicy zaparzaca tabletek odkamieniających ani innych środków.

Uwagi

- Wyświetlacz informuje o postępie programu.
- Jeżeli urządzenie jest zablokowane, jego obsługa będzie możliwa dopiero po wykonaniu programu odkamieniania.

Wskazówka: Oprócz automatycznego płukania należy regularnie wyjmować i czyścić zaparzacz.

Korzystanie z programów serwisowych

1. Nacisnąć "Pielęgnacja i konserwacja".
2. Nacisnąć symbol żądanego programu.
- ✓ Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez program.

Przegląd programów serwisowych

W tym miejscu znajduje się przegląd programów serwisowych.

Uwaga: Menu początkowe pokazuje liczbę napojów pozostającą do chwili, w której konieczne będzie wykonanie programu oraz czas trwania programu.

pl Czyszczenie i pielęgnacja

	Filtr INTENZA	Wkładanie, wymiana i wyjmowanie filtra wody.
	Czyszczenie spieniacza mleka	Automatyczne płukanie spieniacza mleka.
	calc'nClean	Połączone czyszczenie i odkamienianie. Oczyszczanie przewodów z resztek kamienia.
	Czyszczenie	Oczyszczanie przewodów z resztek kawy.
	Odkamienianie	Oczyszczanie przewodów z resztek kamienia.
	Czyszczenie zaparzacza	Wyświetlacz pokazuje w etapach optymalny proces czyszczenia zaparzacza.
	Czyszczenie systemu przyrządania napojów	Wyświetlacz pokazuje w etapach optymalny proces ręcznego czyszczenia dystrybutora mleka i spieniacza mleka.
	Ochrona przed zamrzaniem	Opróżnianie przewodów w celu ochrony urządzenia albo przed jego transportem lub przechowywaniem.
	Płukanie specjalne	W razie przerwania programu serwisowego, np. wskutek przerwy w zasilaniu prądem, urządzenie płucze się automatycznie. Następnie urządzenie jest znowu gotowe do użycia.

Wskazówki

- Przed uruchomieniem programu "Odkamienianie" lub "calc'nClean" należy przygotować naczynie o pojemności co najmniej 0,5 l.

- Jeżeli w urządzeniu używany jest filtr wody, wymagane interwały wykonywania programów serwisowych ulegają wydłużeniu.
- Programy "Odkamienianie" i "Czyszczenie" można wykonywać jednocześnie jako program serwisowy "calc'nClean".

16 Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennej.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Home ConnectFunkcja nie działa prawidłowo.	<p>Możliwe są różne przyczyny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wejść na www.home-connect.com.
Urządzenie wydaje tylko wodę, nie wydaje kawy.	<p>Urządzenie nie rozpoznaje pustego pojemnika na kawę ziarnistą.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wsypać do pojemnika kawę ziarnistą.
	<p>Zatkana komora na kawę w zaparzaczu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić zaparzacz.
	<p>Ziarna kawy są zbyt oleiste i nie spadają do młynka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lekko postukać w pojemnik na kawę ziarnistą. ▶ Zmienić gatunek kawy. ▶ Nie używać oleistych ziaren kawy. ▶ Wytrzeć pusty pojemnik na kawę ziarnistą wilgotną ściereczką.
	<p>Zaparzacz jest nieprawidłowo włożony.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzanie, czy zaparzacz jest prawidłowo założony i stabilnie zablokowany. 2. Przesunąć czerwoną dźwignię do góry i w lewo. 3. Włożyć pokrywę zaparzacza.
Urządzenie nie wytwarza pianki mlecznej.	<p>Zanieczyszczony spieniacz mleka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie myć spieniacza mleka w zmywarce.
	<p>Rurka do mleka nie zanurza się w mleku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć więcej mleka.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie wytwarza pianki mlecznej.	<ul style="list-style-type: none">▶ Sprawdzić, czy rurka do mleka zanurza się w mleku.
	<ul style="list-style-type: none">▶ Urządzenie jest silnie zakamienione.▶ Odkamienić urządzenie.
Spieniacz mleka nie zasysa mleka.	<ul style="list-style-type: none">Spieniacz mleka nie jest prawidłowo złożony.▶ Prawidłowo złożyć spieniacz mleka.
	<ul style="list-style-type: none">Rurka do mleka nie zanurza się w mleku.▶ Użyć więcej mleka.▶ Sprawdzić, czy rurka do mleka zanurza się w mleku.
Pianka mleczna jest za zimna.	<ul style="list-style-type: none">Mleko jest za zimne.▶ Użyć letniego mleka.
Urządzenie nie wydaje gorącej wody.	<ul style="list-style-type: none">Dystrybutor napojów jest zanieczyszczony.▶ Dystrybutor napojów należy myć w zmywarce.
Urządzenie nie wydaje napoju.	<ul style="list-style-type: none">W filtrze wody znajduje się powietrze.1. Zanurzyć filtr wody z otworem skierowanym do góry w wodzie i zaczekać, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza.2. Ponownie założyć filtr.▶ Prosto i mocno wcisnąć filtr wody do gniazda pojemnika.
	<ul style="list-style-type: none">Resztki odkamieniacza zatkają zbiornik na wodę.1. Wyjąć zbiornik na wodę.2. Dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę.
Krople wody na wewnętrznym dniu urządzenia.	<ul style="list-style-type: none">Pojemnik na skropliny został wyjęty za wcześnie.▶ Pojemnik na skropliny wyjmować dopiero kilka sekund po pobraniu ostatniego napoju.
Nie można wyjąć zaparzacza.	<ul style="list-style-type: none">Nie można zwolnić blokady, zaparzacz jest zakleszczony.▶ Wyłączyć i po upływie ok. 3 minut ponownie włączyć urządzenie.
Nie działa młynek.	<ul style="list-style-type: none">Zbyt gorące urządzenie.1. Odlączyć urządzenie od sieci elektrycznej.2. Zaczekać 1 godzina, aż urządzenie ostygnie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Mimo pełnego pojemnika na kawę ziarnistą młynek nie miele kawy.	Ziarna kawy są zbyt oleiste i nie spadają do młynka. ▶ Lekko postukać w pojemnik na kawę ziarnistą. ▶ Zmienić gatunek kawy. ▶ Nie używać oleistych ziaren kawy. ▶ Wytrzeć pusty pojemnik na kawę ziarnistą wilgotną ściereczką.
Duże różnice jakości kawy lub pianki mlecznej.	Urządzenie jest zakamienione. ▶ Odkamienić urządzenie.
Różnice jakości pianki mlecznej.	Jakość pianki mlecznej zależy od rodzaju użytego mleka lub napoju roślinnego. ▶ Jakość można zoptymalizować przez dobranie odpowiedniego rodzaju mleka lub napoju roślinnego.
Kawa nie jest wydawana lub wycieka kroplami.	Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia. ▶ Ustawić grubszy stopień zmielenia.
Nie zostaje osiągnięta ustawiona ilość napoju.	Urządzenie jest silnie zakamienione. ▶ Odkamienić urządzenie.
Kawa nie jest wydawana lub wycieka kroplami.	W filtrze wody znajduje się powietrze. 1. Zanurzyć filtr wody z otworem skierowanym do góry w wodzie i zaczekać, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza. 2. Ponownie założyć filtr.
Kawa nie ma kremowej pianki.	Urządzenie jest brudne. ▶ Wyczyścić zaparzacz. ▶ Odkamienić i wyczyścić urządzenie.
Kawa nie ma kremowej pianki.	Nie został użyty optymalny gatunek kawy. ▶ Używać kawy o większej zawartości ziaren robusty. ▶ Użyć ciemniej palonej kawy.
Kawa jest za kwaśna.	Ziarna kawy nie są już świeżo wypalone. ▶ Należy używać świeżych ziaren kawy.
Kawa jest za kwaśna.	Stopień zmielenia nie jest dostosowany do kawy ziarnistej. ▶ Ustawić drobniejszy stopień zmielenia.
Kawa jest za kwaśna.	Został ustawiony zbyt gruby stopień zmielenia. ▶ Ustawić drobniejszy stopień zmielenia.
Kawa jest za kwaśna.	Nie został użyty optymalny gatunek kawy. ▶ Używać kawy o większej zawartości ziaren robusty. ▶ Użyć ciemniej palonej kawy.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Kawa jest za gorzka.	Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia. ► Ustawić grubszy stopień zmielenia.
	Nie został użyty optymalny gatunek kawy. ► Zmienić gatunek kawy.
Kawa ma przypalony smak.	Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia. ► Ustawić grubszy stopień zmielenia.
	Nie został użyty optymalny gatunek kawy. ► Zmienić gatunek kawy.
	Została ustawiona za wysoka temperatura kawy. ► Ustawić niższą temperaturę kawy.
Fusy nie mają zwartej konsystencji i są zbyt mokre.	Nie jest ustawiony optymalny stopień zmielenia. ► Ustawić grubszy lub drobniejszy stopień zmielenia.
	Ziarna kawy są zbyt oleiste. ► Użyć innego rodzaju kawy ziarnistej.
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "Proszę założyć zaparzacz.".	Zaparzacz jest nieprawidłowo włożony. 1. Sprawdzanie, czy zaparzacz jest prawidłowo założony i stabilnie zablokowany. 2. Przesunąć czerwoną dźwignię do góry i w lewo. 3. Włożyć pokrywę zaparzacza.
Na wyświetlaczu widać symbol "Proszę napełnić zbiornik na wodę.", mimo że zbiornik na wodę jest pełny.	Nieprawidłowo założony zbiornik na wodę. ► Prawidłowo włożyć pojemnik na wodę.
	Zakleszczony pływak w pojemniku na wodę. 1. Wyjąć zbiornik na wodę. 2. Dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę.
	Nowy filtr wody nie został przepłukany zgodnie z instrukcją. 1. Przepłukać filtr wody zgodnie z instrukcją. 2. Zainstalować filtr wody.
	W filtrze wody znajduje się powietrze. 1. Zanurzyć filtr wody z otworem skierowanym do góry w wodzie i zaczekać, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza. 2. Ponownie założyć filtr.
	Stary filtr wody. ► Założyć nowy filtr wody.
	Osady kamienia znajdujące się w zbiorniku na wodę spowodowały zatkanie układu. 1. Dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę. 2. Rozpocząć program odkamieniania.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "E61: Proszę wyczyścić zaparzacz.".	Zaparzacz jest brudny. ▶ Wyczyścić zaparzacz.
Na wyświetlaczu widać wskazówkę "Nieprawidłowe napięcie".	Utrudniony ruch mechanizmu zaparzacza. ▶ Wyczyścić zaparzacz.
Na wyświetlaczu widać wskazówkę "Urchom ponownie".	Występują problemy z zasilaniem napięciem. ▶ Używać urządzenia tylko przy 220 - 240 V.
Wskazanie calc'nClean pojawia się bardzo często.	Usterka urządzenia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawić wyłącznik sieciowy w położeniu O i odczekać 60 sek.. 2. Ustawić wyłącznik sieciowy w położeniu I.
	Zmiękczona woda zawiera jeszcze niewielkie ilości kamienia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Założyć nowy filtr wody. 2. Odpowiednio ustawić twardość wody.
	Użyto nieprawidłowego odkamieniacza lub za małej ilości odkamieniacza. ▶ Do odkamieniania stosować wyłącznie odpowiednie tabletki.
	Program serwisowy nie został wykonany do końca. ▶ Uruchomić program serwisowy "Płukanie specjalne". → " <i>Programy serwisowe</i> ", Strona 189

17 Transport, przechowywanie i utylizacja

17.1 Aktywacja zabezpieczenia przed mrozem

Podczas transportu i przechowywania urządzenie należy chronić przed mrozem.

UWAGA!

Podczas transportu i przechowywania może dojść do uszkodzenia urządzenia przez resztki cieczy znajdujące się w urządzeniu.

- ▶ Przed transportem lub rozpoczęciem przechowywania urządzenia opróżnić układ wody.

1. Wykonać program "Ochrona przed zamarzaniem".
→ "Przegląd programów serwisowych", Strona 189
2. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

17.2 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem prześlonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącemu zbieranie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

18 Serwis

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 7 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwaga: W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

18.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

18.2 Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji pro-

ducenckiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekiem wody urządzenie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.
- Gwarancja odszkodowawcza obejmuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawnienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo zamontowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zawórze wody.
- Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnie nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zatknąć tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

19 Dane techniczne

Napięcie	220– 240 V ~
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc przyłącza	1500 W

pl Deklaracja zgodności

Maksymalne ciśnienie pompy, statyczne	20 bar
Maksymalna pojemność zbiornika na wodę (bez filtra)	2,2 l
Maksymalna pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	400 g
Długość przewodu sieciowego	170 cm
Wysokość urządzenia	45,5 cm
Szerokość urządzenia	59,4 cm
Głębokość urządzenia	37,7 cm
Ciążar pustego urządzenia	20,6 kg
Rodzaj młynka	Ceramiczny

Ten produkt zawiera źródła światła klas energetycznych D i F. Źródła światła są dostępne jako część zamieniona i mogą być wymieniane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

19.1 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie wolne lub otwarte.

Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urządzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji“.¹ Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marki produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej produktowi model posiadanego urządze-

nia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem ossrequest@bshg.com albo od firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.

Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres ossrequest@bshg.com albo na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Temat: „OSSREQUEST“

Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla tego urządzenia.

20 Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem siemens-home.bsh-group.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pasmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	łs	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń.

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	202
1.1 Všeobecné upozornenia	202
1.2 Používanie v súlade s určením.....	202
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov.....	202
1.4 Bezpečná inštalácia	202
1.5 Bezpečné používanie	204
2 Zabránenie vecným škodám ...	207
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	207
3.1 Likvidácia obalu.....	207
3.2 Šetrenie energie	207
4 Umiestnenie a pripojenie.....	208
4.1 Obsah dodávky	208
4.2 Montáž a pripojenie spotrebiča.....	208
4.3 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	208
5 Oboznámenie sa	208
5.1 Spotrebič	208
5.2 Ovládací panel	209
6 Príslušenstvo	210
7 Pred prvým použitím.....	210
7.1 Príprava a čistenie spotrebiča.....	210
7.2 Určenie tvrdosti vody.....	211
7.3 Vodný filter ¹	211
7.4 Prvé uvedenie do prevádzky..	212
7.5 Všeobecné pokyny.....	212
8 Základná obsluha.....	212
8.1 Zapnite alebo vypnite spotrebič.....	212
8.2 Príprava nápoja	213
8.3 doubleShot a tripleShot.....	213
8.4 Príprava kávového nápoja s mliekom.....	213
8.5 Príprava dvoch šálok naraz...	214
9 Mlynček na kávu	214
9.1 Nastavenie stupňa mletia.....	214
10 Odkladacia plocha na nádobu na mlieko	214
10.1 Použitie odkladacej plochy na nádobu na mlieko	214
10.2 Použitie vlastnej nádoby na mlieko ¹	214
11 Detská poistka.....	215
11.1 Aktivácia detskej poistky.....	215
11.2 Deaktivácia detskej poistky.	215
12 Oblúbené položky	215
12.1 Vytváranie oblúbených nápojov z ponuky Oblúbené...	215
12.2 Vloženie oblúbených z Klasické alebo coffeeWorld	215
12.3 Zmena oblúbených	215
12.4 Vymazanie oblúbeného nápoja.....	215
12.5 Zoradenie oblúbených nápojov.....	216
13 Home Connect	216
13.1 Nastavenie aplikácie Home Connect	216

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

13.2 Nastavenie Home Connect ..	217
13.3 Nastavenia Home Connect ..	217
13.4 Ochrana osobných údajov ...	217

14 Základné nastavenia 218

14.1 Zmena základných nastave- ní.....	218
14.2 Prehľad základných na- stavení	218

15 Čistenie a údržba 220

15.1 Možnosť umývania v umý- vačke riadu.....	220
15.2 Čistiace prostriedky.....	220
15.3 Čistenie spotrebiča.....	221
15.4 Čistenie záchytnej misky a nádoby na kávovú usa- deninu.....	221
15.5 Čistenie nádoby na mlieko...	222
15.6 Servisné programy	222

16 Odstránenie porúch 224**17 Preprava, skladovanie a lik-
vidácia..... 229**

17.1 Aktivácia ochrany pred mrazom.....	229
17.2 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	229

18 Zákaznícky servis..... 229

18.1 Číslo výrobku (E-Nr.), vý- robné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	229
18.2 Záruka AQUA STOP	230

19 Technické údaje 230

19.1 Informácie k voľne dostup- nému softvéru a open sour- ce softvéru.....	230
-----------------------------------------------------------------------------------	-----

20 Vyhľásenie o zhode..... 231



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu horúcich nápojov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.

- ▶ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Pevnú vodovodnú prípojku môže vykonávať len vyškolený odborný personál.
- ▶ Pri pripojení alebo práci na pevnej prípojke vody odpojte spotrebič od siete.
- ▶ Dodržiavajte zákonné predpisy príslušnej krajiny, miestneho zásobovateľa elektrickou energiou a vodárne.
- ▶ Spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti, kým nie je pripojený k pevnému prívodu vody.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 229
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody.
- ▶ Na konektor spotrebiča nesmie pretieť voda.
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Spotrebič sa zahrieva.

- ▶ Spotrebič dostatočne odvetrajte.
 - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú dvere skrine zavreté.
- Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.
- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
 - ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
 - ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Niektoré časti spotrebiča sú veľmi horúce.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí spotrebiča.
- ▶ Predtým ako sa dotknete horúcich častí, nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Čerstvo pripravené nápoje sú veľmi horúce.

- ▶ Nápoje v prípade potreby nechajte vychladnúť.
- ▶ Vyhnite sa kontaktu pokožky s unikajúcimi kvapalinami a parami.

Spustenie na diaľku bez dohľadu prostredníctvom aplikácie Home Connect môže viesť k obareniu tretej strany.

- ▶ Počas výdaja nápoja nesiahajte pod priestor výdaja kávy.
- ▶ Osoby, najmä deti držte mimo dosahu spotrebiča.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Pri nesprávnom použití spotrebiča môže dôjsť k ohrozeniu používateľa.

- ▶ Aby ste predišli zraneniu, používajte spotrebič len na jeho účely. Privretie prstov pri zatváraní dvierok spotrebiča.
- ▶ Pri zatváraní dvierok spotrebiča dávajte pozor na prsty. Mlecí mechanizmus sa otáča.
- ▶ Nikdy nesiahajte do mlecieho mechanizmu.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!



Pozor magnetizmus



Výstraha pre osoby s kardiostimulátorm

Spotrebič obsahuje permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča a jeho dvierok vzdialené najmenej 10 cm.
- ▶ Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 cm aj od nádržky na vodu, nádoby na mlieko, nádoby na kávovú usadeninu, krytu jednotky výdaja nápojov, dávkovača nápojov, jednotky výdaja nápojov, držiaka systému dávkovania mlieka, krytu varného priestoru a varnej jednotky.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Nečistoty na spotrebiči môžu ohroziť zdravie.

- ▶ Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia spotrebiča, aby ste zaistili hygienu.

Znečistená voda môže byť zdraviu škodlivá.

- ▶ Spotrebič napojte len na vodovodné potrubie so studenou vodou, musí byť zaručená cirkulácia vody.
- ▶ Počas inštalácie a prevádzky dodržiavajte hygienické predpisy.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča. Neodborným uvedením do prevádzky sa môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Spotrebič používajte len v miestnostiach bez vplyvu mrazu.
- ▶ Keď bol spotrebič prepravovaný alebo skladovaný pod 0 °C, počkajte pred uvedením do prevádzky 3 hodiny pri izbovej teplote.
- ▶ Po každom pripojení počkajte asi 5 sekúnd.

Pri neodbornej montáži môžu vzniknúť vecné škody.

- ▶ Dodržiavajte vyššie uvedený návod na montáž nižšie uvedeného spotrebiča.
- ▶ Pri montáži nad ohrievacou zásuvkou dodržte výšku výklenku minimálne 590 mm.
- ▶ Vodovodná prípojka na napájanie domácnosti vodou, ako aj všetky spotrebiče a zariadenia pre prívod vody ku spotrebiču musia zodpovedať predpisom príslušnej krajiny.
- ▶ Pevnú vodovodnú prípojku môže vykonávať len vyškolený odborný personál.
- ▶ Spotrebič sa môže pripojiť len na vedenie studenej vody.
- ▶ Kvalita vody musí zodpovedať príslušným nariadeniam príslušnej krajiny, v ktorej sa spotrebič používa.
- ▶ Musí byť zaručená cirkulácia vody.
- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 baru) maximálne 1 000 kPa (10 barov).

- ▶ Ak tlak vody prekračuje uvedenú maximálnu hodnotu, namontujte medzi pevnú prípojku vody a sadu hadic redukčný ventil.
Neupevnený nábytok môže spadnúť.
- ▶ Neupevnený nábytok pripojte na stenu bežným uholníkom.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Interval pre automatické vypnutie nastavte na najnižšiu hodnotu.

- ✓ Keď sa zariadenie nepoužíva, vypne sa skôr.
→ "Základné nastavenia",
Strana 218

Prípravu nápoja neprerušujte predčasne.

- ✓ Zahriate množstvo vody alebo mlieka sa využíva optimálne.

Pravidelne odstraňujte vodný kameň zo spotrebiča.

- ✓ Usadeniny vodného kameňa zvyšujú spotrebu energie.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča je priložené rôzne príslušenstvo. Toto príslušenstvo je označené čiarkovaným rámčekom.

→ Obr. 1

- | | |
|---|------------------------------------|
| A | Plnoautomatický kávovar |
| B | Nádoba na mlieko |
| C | Návod na montáž |
| D | Vodný filter ¹ |
| E | Prúžok na testovanie tvrdosti vody |
| F | Návod na používanie |
| G | Utierka z mikrovlákna |

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

4.2 Montáž a pripojenie spotrebiča

Tento návod na montáž opisuje rôzne modely, ktoré sa odlišujú v rozsahu dodávok a montáže.

Poznámka: Dodržiavajte informácie týkajúce sa bezpečnosti
→ Strana 202 a zabránenia škodám
→ Strana 207.

- Spotrebič správne namontujte a pripojte podľa návodu na montáž, ktorý je priložený v škatuli.

4.3 Elektrické pripojenie spotrebiča

- Zapojte konektor napájacieho kábla do spotrebiča.
- Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

Pohľad zvonku

→ Obr. 2

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Odkladacia plocha, odnímateľná |
| 2 | Osvetlenie |
| 3 | Ovládací panel |
| 4 | Odtok nápojov, výškovo nastaviteľný |
| 5 | Osvetlenie šálok |
| 6 | Dvierka spotrebiča |
| 7 | Dávkovač nápoja |
| 8 | Kryt výdaja nápoja |

Pohľad dovnútra

→ Obr. 3

- | | |
|---|----------------|
| 9 | Záchytná miska |
|---|----------------|

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

10	Výrobný štítok
11	Nádržka na vodu s krytom
12	Sieťový spínač
13	Zásuvka na príslušenstvo
14	Zásobník na zrnkovú kávu s krytom
15	Osvetlenie vnútorného priestoru ¹
16	Nastavenie stupňa mletia
17	Kryt varného priestoru
18	Varná jednotka
19	Nádoba na mlieko
20	Systém dávkovania mlieka
21	Odkladacia plocha na nádobu na mlieko, odnímateľná
22	Nádoba na kávovú usadeninu
23	Záchytná miska
24	Kryt odkvapkávacej misky

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o pre-vádzkovom stave.

	Zapnite alebo vypnite spotrebič.
Oblúbené	Vyberte uložené nápoje s osobnými nastavami. → Strana 215
Klasické	Vyberte štandardné nápoje.

	Vyberte základné nápoje, ktoré je možné rozšíriť v spojení s Home Connect.
--	----------------------------------------------------------------------------

	Otvorte servisné programy.
--	----------------------------

	Otvorte alebo opustite nastavenia.
--	------------------------------------

Informácie

	Zákaznícky servis
--	-------------------

	Spotrebič je spojený s Home Connect.
--	--------------------------------------

	Spotrebič nie je spojený s Home Connect.
--	------------------------------------------

	Spotrebič nemá spojenie so serverom.
--	--------------------------------------

	Funkcia Playlist nie je aktivovaná v aplikácii Home Connect.
--	--------------------------------------------------------------

	Pôvod
--	-------

	Skontrolujte nádobu na mlieko.
--	--------------------------------

	Nasypte zrnkovú kávu.
--	-----------------------

	Doplňte vodu.
--	---------------

Nastavenia nápoja

	Intenzita
--	-----------

	Množstvo
--	----------

	Podiel mlieka
--	---------------

	Teplota
--	---------

	Aróma
--	-------

Obsluha

	Vrátiť sa do ponuky.
--	----------------------

	Pridať oblúbené.
--	------------------

	Vymazať oblúbený nápoj.
--	-------------------------

	Zobraziť informácie o príslušnom prevádzkovom režime.
	Pripravte si dve šálky.

Rýchla voľba

	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku.
	Zapnite alebo vypnite Wi-Fi.

6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Príslušenstvo	Obchod	Zákaznícky servis
Čistiace tablety	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Odvápňovacie tablety	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vodný filter	TZ70003	17004340
Vodný filter, balenie 3 kusy	TZ70033A	17005980
Utierka z mikrovlákna	-	00312289
Súprava na starostlivosť o spotrebič	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Nádoba na mlieko, pohár	-	12043068
Ohraničenie pre uhol otvárania 92°	-	10020041
Predĺženie prívodnej hadice vody	-	00671612
Predĺženie sieťového prívodného vedenia Európa, 5 m	-	12022522

7 Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.

7.1 Príprava a čistenie spotrebiča

Vyčistite spotrebič a jednotlivé diely. Dodržte obrazový návod na začiatku tohto návodu.

POZOR!

Nevhodné zrnká môžu upchať mlecí mechanizmus.

- ▶ Používajte výlučne čisté kávové zmesi na espresso alebo zmesi do plnoautomatického kávovaru na prípravu espressa.
- ▶ Nepoužívajte glazované kávové zrnká.
- ▶ Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká.
- ▶ Nepoužívajte kávové zrnká s prísadami s obsahom cukru.
- ▶ Neplňte mletú kávu.

→ Obr. 4 - 23

Tip: Na optimálne získanie kvality skladujte kávové zrná chladené a zatvorené.

Kávové zrná môžu byť niekoľko dní v zásobníku na zrnkovú kávu bez toho, aby stratili arómu.

7.2 Určenie tvrdosti vody

Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby váš spotrebič včas ukázal, že je potrebné odvápnenie.

Tvrdosť vody možno zistiť pomocou priloženého testovacieho pásika alebo u miestneho dodávateľa vody.

1. Testovací pásik ponorte na chvíľu do čerstvej vody z vodovodu.
2. Testovací pásik nechajte odkvapkať.
3. Tvrdosť vody odčítajte podľa 1 minúta na testovacom pásiku.

Tabuľka zobrazuje priradenie stupňov k stupňom tvrdosti vody:

Stupeň	Nemecká stupnica tvrdosti v °dH	Celková tvrdosť v mmol/l
1	1 – 7	< 1,3
2	8 – 14	1,3 – 2,5
3	15 – 21	2,5 – 3,8
4 ¹	22 – 30	> 3,8

¹ Výrobné nastavenie

Poznámka: Keď máte v domácnosti nainštalované zariadenie na zmäkčovanie vody, môžete nastaviť "Zmäkčovacie zar.".

Tipy

- Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.
→ "Základné nastavenia",
Strana 218

- Keď je tvrdosť vody vyššia ako 21°dH (3,8 mmol/l), nádržku na vodu môžete naplniť prefiltrovanou vodou, aby ste znížili usadzovanie vodného kameňa v nádržke na vodu.

7.3 Vodný filter¹

Pomocou vodného filtra zabránite usadeninám vodného kameňa a znížte znečistenia vo vode.

Vloženie vodného filtra

POZOR!

Možné poškodenie spotrebiča usadeninami vodného kameňa.

- ▶ Včas vymeňte vodný filter.
- ▶ Vodný filter vymeňte najneskôr po 2 mesiace.
- ▶ Sledujte hlásenia na displeji.

1. Stlačte "Starostlivosť a údržba".
2. Stlačte "INTENZA-filter" a postupujte podľa pokynov na displeji.

Výmena alebo odstránenie vodného filtra

Váš spotrebič môžete prevádzkovať aj bez vodného filtra.

1. Stlačte "Starostlivosť a údržba".
2. Stlačte "INTENZA-filter".
3. Stlačte "Vymeniť" alebo "Odstrániť" a postupujte podľa pokynov na displeji.

Tipy

- Vymieňajte vodný filter aj z hygienických dôvodov.
- S vodným filtrom musíte váš spotrebič odvápňovať menej často.
- Ak používate vodný filter, získate kávové nápoje s plnšou chuťou.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk obsluha

- Pokiaľ ste spotrebič nepoužívali dlhší čas, napr. keď ste boli na dovolenke, pred použitím opláchnite použitý vodný filter, pričom pripravte šálku horúcej vody.
- Vodný filter kúpite v obchode alebo cez zákaznícky servis.
→ "Príslušenstvo", Strana 210

7.4 Prvé uvedenie do prevádzky

Po pripojení elektrického prúdu vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Prvé uvedenie do prevádzky sa objaví iba pri prvom zapnutí.

1. Otvorte dverka spotrebiča.
 2. Nastavte sieťový spínač do polohy I.
→ Obr. 24
 3. Zatvorte dverka spotrebiča.
 4. Zapnite spotrebič stlačením ⊖ a počkajte, kým sa neprepláchne.
 5. Postupujte podľa pokynov na displeji.
- ✓ Texty na displeji vás prevedú programom.

Tip: Na vyvolanie stručných informácií stlačte ⓘ.

Poznámky

- Ak chcete nastaviť Home Connect, postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
→ "Nastavenie Home Connect", Strana 217
- Keď je zvolený "Demo režim", fungujú iba zobrazenia na displeji. Nemôžete si pripraviť nápoj ani spustiť program.

7.5 Všeobecné pokyny

Dodržiavajte pokyny, aby ste svoj spotrebič používali optimálne.

Poznámky

- Spotrebič je z výroby štandardne nastavený na optimálnu prevádzku.
- Pri každom výdaji nápoja sa zapne integrovaný ventilátor a po cca 5-7 minútach sa výdaj nápoja znova vypne.
- Mlečí mechanizmus je z výroby nastavený na optimálnu prevádzku. Keď sa káva vyrába iba po kvapkách alebo je prúd príliš tenký a má málo peny, môžete prispôsobiť stupeň mletia.
→ "Nastavenie stupňa mletia", Strana 214
- Ak na spotrebiči určitý čas nevykonáte žiadnu činnosť, automaticky sa vypne. V základných nastaveniach môžete zmeniť čas trvania.
- Prvý nápoj ešte nemá plnú arómu, keď:
 - Prvýkrát použijete spotrebič.
 - Vykonalte servisný program.
 - Dlhší čas nepoužívate spotrebič.Tento nápoj nepite.

8 Základná obsluha

8.1 Zapnite alebo vypnite spotrebič

Poznámky

- Počas používania spotrebiča nestláčajte sieťový spínač.
 - Pred vypnutím sieťového vypínača spotrebič vypnite pomocou ⊖. Iba tak sa spotrebič dá automaticky prepláchnuť.
 - ▶ Stlačte ⊖.
- Po zapnutí sa na displeji zobrazí logo. Pri zapnutí alebo vypnutí sa spotrebič automaticky prepláchne. Po vypnutí spotrebič na prečistenie vypustí paru do záchytnej misky.

Ked' je spotrebič pri zapnutí ešte teplý alebo pred vypnutím nebol pripravený žiadny nápoj, spotrebič sa neprepláchne.

8.2 Príprava nápoja

Naučte sa, ako si môžete pripraviť nápoj podľa svojho výberu.

⚠ VAROVANIE

Riziko obarenia!

Cerstvo pripravené nápoje sú veľmi horúce.

- ▶ Nápoje v prípade potreby nechajte vychladnúť.
- ▶ Vyhnite sa kontaktu pokožky s unikajúcimi kvapalinami a parami.

Poznámky

- Pri niektorých nastaveniach sa káva pripravuje v niekoľkých krokoch. Počkajte na úplné dokončenie procesu.
- Ked' si pripravujete nápoj s mliekom, vždy si pripojte nádobu naplnenú mliekom s hadicou na mlieko a nasávacou trubičkou.
- Nádoba na mlieko je špeciálne vyvinutá pre tento spotrebič. Používajte nádobu na mlieko výlučne v domácnosti a na uschovanie mlieka v chladničke.
- Ked' systém dávkovania mlieka nie je vyčistený, môžu unikať malé množstvá mlieka pri príprave horúcej vody.

8.3 doubleShot a tripleShot

Váš spotrebič dvakrát alebo trikrát pomolie kávu.

Aby sa uvoľnili iba chutné a lahodné aromatické látky, spotrebič namolie a sparí kávové zrná ešte raz.

Čím dlhšie sa káva sparuje, tým viac horkých látok a neželaných aróm sa uvoľňuje. Horké látky a neželané arómy zhoršujú chuť a lahodnosť kávy.

Poznámka: Funkcie "doubleShot" a "tripleShot" závisia od zvolenej intenzity nápoja a veľkosti nápoja.

8.4 Príprava kávového nápoja s mliekom

Na základe príkladu sa dozviete, ako sa pripravuje Latte macchiato.

⚠ VAROVANIE

Riziko popálenia!

Systém dávkovania mlieka sa veľmi zohreje.

- ▶ Nedotýkajte sa systému dávkovania mlieka.
- ▶ Horúci systém dávkovania mlieka nechajte pred dotykom vychladnúť.

Požiadavky

- Nádoba na mlieko je vložená.
- Systém dávkovania mlieka je pripojený na dávkovač nápoja.
- Nádoba na mlieko je naplnená do stačného množstva mlieka.
- 1. Položte pohár pod výdaj nápoja.
- 2. Stlačte "Klasické".
- 3. Zvolte a stlačte symbol nápoja pre Latte macchiato.
- 4. Nastavenie parametrov nápoja.
 - Na zmenu intenzity stlačte ⏪.
 - Na zmenu kapacity množstva stlačte ☰.
 - Na zmenu podielu mlieka stlačte ☷.
- 5. Stlačte "Štart" a počkajte, kým sa proces ukončí.
 - Na úplné zastavenie prípravy nápoja stlačte "Zastaviť".
 - Aby ste zastavili iba aktuálny krok prípravy, stlačte "Preskočiť".

Poznámky

- Ked' asi po 30 sekundách zmeníte nastavenie, opustí spotrebič režim nastavenia.

sk Mlynček na kávu

- Spotrebič automaticky uloží nastavenia.

Tipy

- Šálky môžete pred prípravou aj predhriať horúcou vodou.
- Namiesto mlieka môžete použiť aj rastlinné nápoje, napr. zo sóje.
- Kvalita mliečnej peny závisí od druhu použitého mlieka alebo rastlinného nápoja.

8.5 Príprava dvoch šálok naraz

V závislosti od vášho nápoja si môžete súčasne pripraviť 2 šálky.

Poznámka: Ked' je aktívna funkcia "doubleShot" alebo "tripleShot", nie je možná funkcia prípravy dvoch šálok naraz.

1. Stlačte symbol pre požadovaný nápoj.
2. Stlačte .
- ✓ Displej zobrazí nastavenie .
3. Položte dve šálky pod jednotku výdaja nápoja, jednu vľavo a druhú vpravo.
4. Stlačte "Štart".
Nápoj sa pripravuje v 2 krokoch. Zrná sa melú v 2 procesoch mletia.
- ✓ Nápoj sa sparí a následne natečie do šálok.
5. Počkajte, kým sa proces ukončí.

9 Mlynček na kávu

Spotrebič má nastaviteľný mleci mechanizmus, pomocou ktorého môžete individuálne nastaviť stupeň mletia kávových zŕn.

9.1 Nastavenie stupňa mletia

- Stupeň mletia nastavte pomocou posuvnej klapky medzi veľmi jemným  a veľmi hrubým .

→ Obr. 25

Stupeň mletia meňte len trošku. Nastavenie stupňa mletia pôsobí až po druhej šálke kávy.

Tip: Ked' sa káva vyrába iba po kvapkách, nastavte stupeň mletia na hrubší.

Ked' je káva príliš slabá alebo má príliš málo peny, nastavte stupeň mletia na jemnejší.

10 Odkladacia plocha na nádobu na mlieko

Váš spotrebič rozpozná, keď sa na odkladacej ploche nachádza nádoba na mlieko.

10.1 Použitie odkladacej plochy na nádobu na mlieko

1. Pripojte nádobu na mlieko alebo škatuľu na mlieko položte ju na odkladaciu plochu.
2. Spusťte výdaj nápoja.

Poznámka: Ked' sa zobrazí hlásenie "Prosím, nasadťte nádobu na mlieko.", nie je výdaj nápoja možný.

10.2 Použitie vlastnej nádoby na mlieko¹

Pri niektorých radoch spotrebičov môžete použiť vlastnú nádobu na mlieko.

1. Pripravte si vlastnú nádobu na mlieko.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

2. Vyťažte hmotnosť vlastnej nádoby na mlieko.
→ "Prehľad základných nastavení", Strana 218

Spotrebič rozpozná na základe hmotnosti množstvo mlieka v nádobe, alebo v škatuli. Ak sa v nádobe na mlieko nachádza príliš málo mlieka, zobrazí sa hlásenie.

Poznámka: Spotrebič automaticky rozpozná, či používate štandardnú nádobu na mlieko, alebo škatuľové mlieko.

11 Detská poistka

Spotrebič je možné zablokovať na ochranu detí pred obarením a popálením.

11.1 Aktivácia detskej poistky

Požiadavka: Spotrebič je zapnutý.

1. Stlačte ☀.
 2. Stlačte ☁.
- ✓ Detská poistka je aktivovaná.

11.2 Deaktivácia detskej poistky

1. Stlačte ☀.
 2. ☁ držte stlačené 4 sekundy.
- ✓ Detská poistka je deaktivovaná.

12 Oblúbené položky

Uložte individuálne nápoje ako oblúbené, aby ste mohli rýchlo spustiť ich výdaj.

Oblúbená položka obsahuje nápoj s osobnými nastaveniami. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Poznámka: Na opustenie nastavení stlačte ← alebo spustite výdaj nápoja.

12.1 Vytváranie oblúbených nápojov z ponuky Oblúbené

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Stlačte +.
3. Vyberte si nápoj.
4. Nastavenie parametrov nápoja.
5. Stlačte "Prevziať".
6. Zadajte názov.
7. Stlačte "Uložiť".

12.2 Vloženie oblúbených z Klasické alebo coffee-World

1. Vyberte nápoj z "Klasické" alebo "coffeeWorld".
2. Nastavenie parametrov nápoja.
3. Stlačte ☆.
4. Zadajte názov.
5. Stlačte "Uložiť".

12.3 Zmena oblúbených

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Vyberte si oblúbený nápoj.
3. Urobte zmeny.
4. Stlačte ⌂.
5. Stlačte "Prevziať".

12.4 Vymazanie oblúbeného nápoja

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Vyberte si oblúbený nápoj.
3. Stlačte ★.
4. Stlačte "Vymazať".

12.5 Zoradenie obľúbených nápojov

Môžete zmeniť poradie obľúbených nápojov.

1. Slačte "Obľúbené".
2. Vyberte si obľúbený nápoj.
 - ✓ Obľúbený nápoj sa zvýrazní a môžete ho posunúť prstom.
 - ✓ Spotrebič automaticky uloží nové poradie.

Tip: Oblúbené nápoje môžete pomocou aplikácie Home Connect vytvoriť, zmeniť, vymazať alebo triediť.

Tip: Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 202
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

13 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, nájskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

13.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



2. Spusťte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.
Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom.

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store a logo Apple App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

13.2 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
 - Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
1. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

13.3 Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Prehľad nastavení Home Connect

Tu nájdete prehľad nastavení Home Connect a nastavení siete.

Základné nastavenie	Výber	Opis
Asistent Home Connect	Štart Odpojiť	Pridať mobilné zariadenie. Odpojiť spotrebič zo siete.
Wi-Fi	Zap. Vyp.	Vypnite bezdrôtový modul počas dlhšej neprítomnosti alebo na šetrenie energie. Poznámka: Keď je spotrebič v pohotovosti pri zapojení v sieti, potrebuje max. 2 W.
Diaľkový štart	Zap. Vyp.	Zapnite a vypnite diaľkové spustenie na spotrebiči. Poznámka: Pomocou aplikácie Home Connect je možné iba vypnutie.
Aktualizácia softvéru	-	Poznámka: Toto nastavenie je dostupné iba pri aktualizácii softvéru.

Poznámka: Ak je zapnutý "Wi-Fi" a diaľkový štart, na displeji sa zobrazí ☰ a □.

13.4 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

sk Základné nastavenia

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z klúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zbudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Con-

nect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

14 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb a vyvoláť si dodatočné funkcie.

14.1 Zmena základných nastavení

1. Stlačte ☀.
- ✓ Displej zobrazí zoznam základných nastavení.
2. Zmeňte požadované základné nastavenie.
- ✓ Zariadenie automaticky uloží základné nastavenie.
3. Ak sa chcete v menu vrátiť o krok späť, stlačte ←.
4. Na opustenie základných nastavení stlačte X.

Tip: Na vyvolanie stručných informácií stlačte i.

14.2 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných nastavení.

Jazyk	Nastavte jazyk.
Home Connect	Asistent Home Connect → "Nastavenie Home Connect", Strana 217
Čas	Nastavte aktuálny čas alebo ho nechajte zobraziť automaticky pomocou Home Connect.
Dátum	Nastavte aktuálny dátum alebo ho nechajte zobraziť automaticky pomocou Home Connect.
Nastavenia displeja	Jas displeja Nastavenie jasu v stupňoch.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Zobrazenie času	Zapnutie a vypnutie zobrazenia času po vypnutí spotrebiča.								
Čas	Nastavte zobrazenie hodín.								
Nastavenie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vykonajte vodorovné a zvislé nastavenie displeja. ■ Nastavte optimalizáciu a centrovanie zobrazenia displeja pre uhol pohľadu. 								
Signály	<table border="0"> <tr> <td>Zvukový signál tlačidiel</td> <td>Vypnite alebo zapnite tóny.</td> </tr> <tr> <td>Hlasitosť</td> <td>Nastavte hlasitosť v stupňoch.</td> </tr> <tr> <td>Úvodná melódia</td> <td>Vypnite alebo zapnite tón pri spustení spotrebiča.</td> </tr> <tr> <td>Zvukový signál</td> <td>Vypnite alebo zapnite tóny.</td> </tr> </table>	Zvukový signál tlačidiel	Vypnite alebo zapnite tóny.	Hlasitosť	Nastavte hlasitosť v stupňoch.	Úvodná melódia	Vypnite alebo zapnite tón pri spustení spotrebiča.	Zvukový signál	Vypnite alebo zapnite tóny.
Zvukový signál tlačidiel	Vypnite alebo zapnite tóny.								
Hlasitosť	Nastavte hlasitosť v stupňoch.								
Úvodná melódia	Vypnite alebo zapnite tón pri spustení spotrebiča.								
Zvukový signál	Vypnite alebo zapnite tóny.								
Nastavenie nápojov	<table border="0"> <tr> <td>Teplota sparovania</td> <td>Nastavte teplotu sparovania.</td> </tr> <tr> <td>Poradie mlieka</td> <td>Nastavte poradie mlieka a kávy.</td> </tr> <tr> <td>Latte macchiato – prestávka</td> <td>Nastavte pauzu medzi mliekom a kávou.</td> </tr> </table>	Teplota sparovania	Nastavte teplotu sparovania.	Poradie mlieka	Nastavte poradie mlieka a kávy.	Latte macchiato – prestávka	Nastavte pauzu medzi mliekom a kávou.		
Teplota sparovania	Nastavte teplotu sparovania.								
Poradie mlieka	Nastavte poradie mlieka a kávy.								
Latte macchiato – prestávka	Nastavte pauzu medzi mliekom a kávou.								
Nastavenia zariadenia	<table border="0"> <tr> <td>Automatické vypnutie</td> <td>Nastavte čas trvania, po ktorom sa spotrebič vypne.</td> </tr> <tr> <td>Tvrdošť vody</td> <td>Nastavte tvrdošť vody.</td> </tr> <tr> <td>Jas osvetlenia</td> <td>Nastavte jas osvetlenia v stupňoch.</td> </tr> </table>	Automatické vypnutie	Nastavte čas trvania, po ktorom sa spotrebič vypne.	Tvrdošť vody	Nastavte tvrdošť vody.	Jas osvetlenia	Nastavte jas osvetlenia v stupňoch.		
Automatické vypnutie	Nastavte čas trvania, po ktorom sa spotrebič vypne.								
Tvrdošť vody	Nastavte tvrdošť vody.								
Jas osvetlenia	Nastavte jas osvetlenia v stupňoch.								
Nádoba na mlieko ¹	<table border="0"> <tr> <td>Nastavte škatuľu s mliekom alebo individuálnu nádobu na mlieko.</td> </tr> <tr> <td>Poznámka: Spotrebič automaticky rozpozná, či používate štandardnú nádobu na mlieko.</td> </tr> </table>	Nastavte škatuľu s mliekom alebo individuálnu nádobu na mlieko.	Poznámka: Spotrebič automaticky rozpozná, či používate štandardnú nádobu na mlieko.						
Nastavte škatuľu s mliekom alebo individuálnu nádobu na mlieko.									
Poznámka: Spotrebič automaticky rozpozná, či používate štandardnú nádobu na mlieko.									
Osobné nastavenia	Úvodná kategória	Nastavte zobrazenie menu po zapnutí, napr. "Klasické".							
Výrobné nastavenia	Výrobné nastavenia	Resetujte spotrebič na výrobné nastavenie.							
Režim	Prevádzkový režim na demonštračné účely	Zapnite alebo vypnite "Demo režim".							
Informácie o spotrebiči	Počítadlo nápojov	Zobrazte počet pripravených nápojov.							

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Informácie o čistení	Zobrazte čas trvania po ďalšiu výmenu vodného filtra alebo po štart servisného programu.
Informácie o verzii	Zobraziť informácie o spotrebiči.
Informácie o sieti	Zobrazenie informácií o sieti.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

15 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

15.1 Možnosť umývania v umývačke riadu

Tu nájdete prehľad konštrukčných dielov, ktoré môžete umývať v umývačke riadu.

POZOR!

Niekteré časti sú citlivé na teploty a môžu sa pri umývaní v umývačke riadu poškodiť.

- ▶ Dodržiavajte návod na obsluhu umývačky riadu.

- ▶ V umývačke riadu umývajte len niektoré časti.
- ▶ Používajte iba programy, ktoré nezohrievajú komponenty nad 60 °C.

Vhodné:

- Záhytná miska
- Kryt odkvapkávacej misky
- Nádoba na kávovú usadeninu
- Záhytná miska
- Nádoba na mlieko s krytom a dnom
- Odkladacia plocha na nádobu na mlieko
- Dávkovač nápoja
- Systém dávkovania mlieka

Nevhodné:

- Nádržka na vodu
- Kryt nádržky na vodu
- Varná jednotka
- Kryt výdaja nápoja
- Kryt varného priestoru
- Zásuvka na príslušenstvo
- Zásobník na zrnkovú kávu
- Kryt na zásobník na zrnkovú kávu

15.2 Čistiace prostriedky

Používajte iba vhodné čistiace prostriedky.


POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.

Nevhodné umývacie a odvápňovacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Na odvápenenie nepoužívajte čistú kyselinu citrónovú, ocot ani prostriedky na báze octu.
- ▶ Nepoužívajte prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa s obsahom kyseliny fosforečnej.
- ▶ Používajte iba odvápňovacie a čistiace tablety určené špeciálne pre tento spotrebič.
→ "Príslušenstvo", Strana 210

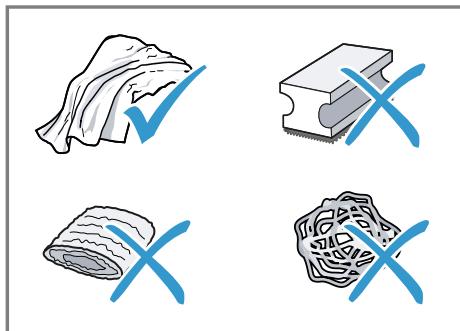

Tipy

- Nové penové utierky dôkladne premyte, aby ste odstránili prípadné zachytené soli. Soli môžu zapríčiniť jemnú hrdzu na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele.
- Vždy okamžite odstráňte zvyšky vodného kameňa, kávy, mlieka, čisticích a odvápňovacích roztokov, aby ste zabránili tvorbe korózie.

15.3 Čistenie spotrebiča

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody.
- ▶ Na konektor spotrebiča nesmie pretieciť voda.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

⚠ VAROVANIE

Riziko popálenia!

Niektoré časti spotrebiča sú veľmi horúce.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí spotrebiča.
- ▶ Predtým ako sa dotknete horúcich častí, nechajte spotrebič vychladnúť.

1. Kryt, povrchy s vysokým leskom a ovládacie pole čistite priloženou utierkou z mikrovlákna.
2. Výpust nápoja vyčistite po príprave nápoja mäkkou vlhkou utierkou.
3. Nádržku na vodu vypláchnite čistou, čerstvou vodou.
4. Keď sa spotrebič nepoužíval dlhší čas, ako napr. počas dovolenky, spotrebič kompletnie vyčistite a to vrátane pohyblivých častí ako napr. varnej jednotky alebo nádržky na vodu.

Poznámka: Spotrebič sa začne oplachovať automaticky, keď ho zapnete v studenom stave alebo keď ho vypnete po príprave kávy. Sústava sa teda čistí sama.

15.4 Čistenie záchytnej misky a nádoby na kávovú usadeninu

Záchytnú misku a nádobu na kávovú usadeninu denne vyprázdnite a vyčistite, aby ste zabránili usadeninám. Dodržte obrazový návod na začiatku tohto návodu.

→ Obr. 26 - 28

15.5 Čistenie nádoby na mlieko

Z hygienických dôvodov pravidelne čistite nádobu na mlieko. Nádobu na mlieko môžete umývať v umývačke riadu. Dodržte obrazový návod na začiatku tohto návodu.

→ Obr. 19 - 22

15.6 Servisné programy

Ked' použijete vodný filter alebo ho odstráňte, alebo pokial' chcete poriadne vyčistiť váš spotrebič, použiťe servisné programy. Váš spotrebič vám ohlási, ked' je potrebné, aby ste vykonali servisný program, napr. Čistenie.

POZOR!

Nesprávne alebo neskôr čistenie a odvápnenie môže spotrebič poškodiť.

- Okamžite vykonajte proces odvápnenia.

- Do varného priestoru varnej jednotky dávajte iba čistiace tablety.
- Do varného priestoru varnej jednotky nedávajte odvápňovacie tablety ani iné prostriedky.

Poznámky

- Displej zobrazí, do akej miery proces pokročil.
- Ak je váš spotrebič zablokovany, môžete ho zase obsluhovať až po úspešnom procese odvápnenia.

Tip: Pri automatickom procese umývania varnú jednotku vyberte a pravidelne ju čistite.

Použitie servisných programov

1. Stlačte "Starostlivosť a údržba".
2. Stlačte symbol pre požadovaný program.
- ✓ Texty na displeji vás prevedú programom.

Prehľad servisných programov

Tu nájdete prehľad servisných programov.

Poznámka: Úvodná obrazovka zobrazí zostávajúci počet nápojov do vykonania programu a čas trvania.

	INTENZA-filter	Vložte, vymeňte alebo odoberte vodný filter.
	Čistenie mliečneho syst.	Automaticky opláchnite systém dávkovania mlieka.
	calc'nClean	Skombinujte čistenie a odvápnenie. Vyčistite vedenia od zvyškov vodného kameňa a kávy.
	Čistenie	Vyčistenie vedení od zvyškov kávy.

	Odvápenenie	Vyčistenie vedení od zvyškov vodného kameňa.
	Čistenie varnej jednotky	Displej zobrazí po krokoch optimálne čistenie varnej jednotky.
	Čistenie nápojového systému	Displej zobrazí po krokoch optimálne manuálne čistenie dávkovača nápojov a systému dávkovania mlieka.
	Ochr. pred mrazom	Vyprázdnite vedenia na ochranu spotrebiča pri preprave alebo skladovaní.
	Špeciálne oplachovanie	Ked' sa servisný program prerusí, napr. v dôsledku výpadku prúdu, spotrebič sa automaticky prepláchne. Potom je spotrebič znova pripravený na prevádzku.

Tipy

■ Ked' spustíte programy "Odvápenenie" alebo "calc'nClean", pripravte si nádobu s kapacitou aspoň 0,5 l.

- Ked' použijete vodný filter, predíži sa časový interval, kým bude potrebné vykonať servisný program.
- Môžete zhrnúť "Odvápenenie" a "Čistenie" cez servisný program "calc'nClean".

16 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. <ul style="list-style-type: none">▶ Chodte na www.home-connect.com.
Spotrebič vydáva iba vodu, žiadnu kávu.	Prázdný zásobník na zrnkovú kávu neboli spotrebičom zistený. <ul style="list-style-type: none">▶ Nasypajte zrnká kávy. Šachta na kávu vo varnej jednotke je upchaná. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite sparovaciu jednotku.
	Kávové zrnká sú príliš olejovité a nepadajú do mlecieho mechanizmu. <ul style="list-style-type: none">▶ Ľahko poklepajte na zásobník na zrnkovú kávu.▶ Zmeňte typ kávy.▶ Nepoužívajte olejové druhy zrn.▶ Vlhko utierkou vyčistite prázdný zásobník na zrnkovú kávu.
	Varná jednotka nie je vložená správne. <ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je sparovacia jednotka správne nasadená a pevne zablokovaná.2. Posuňte červenú páku hore dočiastočne.3. Nasadte kryt sparovacieho priestoru.
Spotrebič nevydáva mliečnu penu.	Systém dávkowania mlieka je znečistený. <ul style="list-style-type: none">▶ Mliečny systém vyčistite v umývačke riadu.
	Mliečna trubička sa neponára do mlieka. <ul style="list-style-type: none">▶ Použite väčšie množstvo mlieka.▶ Skontrolujte, či sa mliečna trubička ponára do mlieka.
	Spotrebič je veľmi zanesený vodným kameňom.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nevydáva mliečnu penu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvápnite spotrebič.
Systém dávkovania mlieka nenasáva mlieko.	<p>Systém dávkovania mlieka nie je zložený správne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne zložte systém dávkovania mlieka.
Mliečna pena je príliš studená.	<p>Mliečna trubička sa neponára do mlieka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použite väčšie množstvo mlieka. ▶ Skontrolujte, či sa mliečna trubička ponára do mlieka.
Spotrebič nevydáva nápoj.	<p>Mlieko je príliš studené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte vlažné mlieko.
Spotrebič nevydáva horúcu vodu.	<p>Dávkovač nápoja je znečistený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dávkovač nápoja neumývajte v umývačke riadu.
Spotrebič nevydáva nápoj.	<p>Vo vodnom filteri je vzduch.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponárajte vodný filter s otvorom nahor do vody do vtedy, kým sa neprestanú vytvárať vzduchové bublinky. 2. Znovu nasadte filter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rovno a pevne zatlačte vodný filter dolu do nádržky na vodu.
Vo vnútri na dne spotrebiča sa nachádza kvapkajúca voda.	<p>Zvyšky odvápňovacieho prostriedku upchávajú nádržku na vodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odoberte nádržku na vodu. 2. Poriadne vyčistite nádržku na vodu.
Spracovaciu jednotku nie je možné vybrať.	<p>Záchytná miska bola vybratá príliš skoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po výdaji posledného nápoja počkajte niekoľko sekúnd, kym vyberiete odkvapkávaciu misku.
Mlynček na kávu sa nespustí.	<p>Blokovanie nie je možné uvoľniť, sparovacia jednotka je zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vypnite spotrebič a po 3 minútach ho znova zapnite.
Mlecí mechanizmus nemelie zrná napriek naplnenému zásobníku na zrnkovú kávu.	<p>Spotrebič je príliš horúci.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte spotrebič zo siete. 2. Počkajte 1 hodinu, aby sa spotrebič vychladil.
	<p>Kávové zrnká sú príliš olejovité a nepadajú do mlecieho mechanizmu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ľahko poklepote na zásobník na zrnkovú kávu. ▶ Zmeňte typ kávy. ▶ Nepoužívajte olejové druhy zrn. ▶ Vlhko utierkou vyčistite prázdny zásobník na zrnkovú kávu.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Výrazne kolísavá kvalita kávy mliečnej peny.	Spotrebič je zanesený vodným kameňom. ► Odvápnite spotrebici.
Kolísavá kvalita mliečnej peny.	Kvalita mliečnej peny závisí od použitého typu mlieka alebo rastlinnej alternatívy. ► Optimalizujte výsledok výbernom mlieka alebo rastlinným druhom nápoja.
Káva sa nevydáva alebo sa vydáva iba po kvapkách.	Stupeň mletia je príliš jemný. ► Nastavte stupeň mletia na hrubší.
Nastavená kapacita množstva sa nedosiahla.	Spotrebič je veľmi zanesený vodným kameňom. ► Odvápnite spotrebici.
Káva nemá penu.	Vo vodnom filtri je vzduch. 1. Ponárajte vodný filter s otvorom nahor do vody do vtedy, kým sa neprestanú vytvárať vzduchové bublinky. 2. Znovu nasadťte filter.
Káva je príliš kyslá.	Spotrebič je znečistený. ► Vyčistite sparovaciu jednotku. ► Odvápnite a vyčistite spotrebici.
Káva je príliš horká.	Druh kávy nie je optimálny. ► Použite druh kávy s väčším podielom zrn Robusta. ► Používajte zrná s tmavším pražením.
Káva chutí ako spálená.	Zrnková káva už nie je čerstvo upražená. ► Použite čerstvú zrnkovú kávu.
	Stupeň mletia nie je prispôsobený kávovým zrnám. ► Nastavte stupeň mletia na jemnejší.
	Druh kávy nie je optimálny. ► Použite druh kávy s väčším podielom zrn Robusta. ► Používajte zrná s tmavším pražením.
	Stupeň mletia je príliš jemný. ► Nastavte stupeň mletia na hrubší.
	Druh kávy nie je optimálny. ► Zmeňte typ kávy.
	Stupeň mletia je príliš jemný. ► Nastavte stupeň mletia na hrubší.
	Druh kávy nie je optimálny.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Káva chutí ako spálená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte typ kávy.
Kávová usadenina nie je kompaktná a je príliš vlhká.	<p>Nastavenie teploty kávy je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte teplotu kávy na nižšiu.
Kávová usadenina nie je kompaktná a je príliš vlhká.	<p>Stupeň mletia nie je nastavený optimálne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte stupeň mletia na hrubší alebo jemnejší.
Kávové zrnká sú príliš olejovité.	<p>Kávové zrnká sú príliš olejovité.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použite iný druh zrnkovej kávy.
Na displeji sa zobrazí "Prosím, nasadte varnú jednotku.".	<p>Varná jednotka nie je vložená správne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je sparovacia jednotka správne nasadená a pevne zablokovaná. 2. Posuňte červenú páku hore dočasťa. 3. Nasadte kryt sparovacieho priestoru.
Objaví sa zobrazenie na displeji "Prosím, doplňte zásobník na vodu." napriek tomu, že je nádržka na vodu plná.	<p>Nádržka na vodu je nesprávne vložená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nádržku na vodu vložte správne.
Plaváčik v nádržke na vodu sa nehýbe.	<p>Plaváčik v nádržke na vodu sa nehýbe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odoberte nádržku na vodu. 2. Poriadne vyčistite nádržku na vodu.
Nový vodný filter neboliopláchnutý podľa návodu.	<p>Nový vodný filter neboliopláchnutý podľa návodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opláchnite vodný filter podľa návodu. 2. Uveďte vodný filter do prevádzky.
Vo vodnom filtri je vzduch.	<p>Vo vodnom filtri je vzduch.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponárajte vodný filter s otvorom nahor do vody do vtedy, kým sa neprestanú vytvárať vzduchové bublinky. 2. Znovu nasadte filter.
Vodný filter je starý.	<p>Vodný filter je starý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte nový vodný filter.
Usadeniny vodného kameňa v nádržke na vodu upchávajú systém.	<p>Usadeniny vodného kameňa v nádržke na vodu upchávajú systém.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poriadne vyčistite nádržku na vodu. 2. Spusťte program odvápenie.
Objaví sa zobrazenie na displeji "E61: Prosím, vyčistite varnú jednotku.".	<p>Sparovacia jednotka je znečistená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sparovaciu jednotku.
Objaví sa zobrazenie na displeji Nesprávne napätie.	<p>Mechanizmus sparovacej jednotky ide ťažko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sparovaciu jednotku.
Objaví sa zobrazenie na displeji Nesprávne napätie.	<p>Existujú problémy pri napájaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prevádzkujte spotrebč iba pri 220 – 240 V.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Objaví sa zobrazenie na displeji Reštartujte spotrebič.	Spotrebič má poruchu. 1. Nastavte sieťový spínač do polohy O a počkajte 60 sekúnd. 2. Nastavte sieťový spínač do polohy I.
Zobrazenie na displeji calc'nClean sa objavuje veľmi často.	Demineralizovaná voda obsahuje malé množstvá vodného kameňa. 1. Vložte nový vodný filter. 2. Nastavte príslušnú tvrdosť vody.
	Použil sa nesprávny odvápňovací prostriedok alebo ho je príliš málo. ► Na odvápenenie používajte výlučne vhodné tablety.
	Servisný program nie je vykonaný úplne. ► Spusťte servisný program "Špeciálne oplachovanie". → " <i>Servisné programy</i> ", Strana 222

17 Preprava, skladovanie a likvidácia

17.1 Aktivácia ochrany pred mrazom

Chráňte váš spotrebič pred pôsobením mrazu pri preprave alebo pri skladovaní.

POZOR!

Zvyšky kvapaliny v spotrebiči môžu pri preprave alebo skladovaní poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred prepravou alebo skladovaním vyprázdnite systém vedení.
1. Vykonanie programu "Ochr. pred mrazom".
→ "Prehľad servisných programov", Strana 222
 2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

17.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájaci kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými za-

riadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

18 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 7 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

18.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáčiť.

18.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K za-bezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnos-ti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripo-jenie spotrebiča s Aqua-Stop pod-ľa nášho návodu; zahŕňa aj odbor-ne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Na-ša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodo-vodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvo-rením vodovodného kohútika zais-tiť. Len v prípade dlhšej neprítom-nosti vo vašom byte, napr. niekoľ-kotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

19 Technické údaje

Napätie	220– 240 V ~
Frekvencia	50 / 60 Hz
Menovitý príkon	1500 W
Maximálny tlak static-kého čerpadla	20 bar

Maximálna kapacita nádržky na vodu (bez filtra)	2,2 l
Maximálna kapacita zásobníka na zrnkovú kávu	400 g
Dĺžka napájacieho kábla	170 cm
Výška spotrebiča	45,5 cm
Šírka spotrebiča	59,4 cm
Hĺbka spotrebiča	37,7 cm
Hmotnosť prázdnego spotrebiča	20,6 kg
Typ mlecieho mecha-nizmu	Keramický

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti D a F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ich môže len na to vyškolený personál.

19.1 Informácie k voľne do-stupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú ulo-žené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne po-kynky -> Licenčné informácie“.¹ Li-cenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávaj-te podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

adrese ossrequest@bshg.com alebo
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-
Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii
zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu oss-
request@bshg.com alebo BSH Haus-
geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej
žiadosť vám vystavíme formou faktú-
ry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa
nákupu, resp. minimálne po dobu,
počas ktorej ponúkame podporu a
náhradné diely na príslušný
spotrebič.

20 Vyhľásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vy-
hlásuje, že spotrebič s funkčnosťou
Home Connect je v zhode so základ-
nými požiadavkami, ako aj ostatnými
príslušnými ustanoveniami smernice
2014/53/EU.

Podrobnej RED vyhlásenie o zhode
nájdete na internete na siemens-
home.bsh-group.com na produktovej
stránke vášho spotrebíča medzi dopl-
nkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 –
2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz +
5470 – 5725 MHz): max. 200 mW

E	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	234
1.1 Všeobecné pokyny	234
1.2 Použití k určenému účelu.....	234
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	234
1.4 Bezpečná instalace	234
1.5 Bezpečné použití.....	236
2 Zabránění věcným škodám	239
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	239
3.1 Likvidace obalu	239
3.2 Úspora energie.....	239
4 Instalace a připojení.....	240
4.1 Rozsah dodávky	240
4.2 Instalace a připojení spotřebiče.....	240
4.3 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	240
5 Seznámení	240
5.1 Spotřebič	240
5.2 Ovládací panel	241
6 Příslušenství.....	242
7 Před prvním použitím	242
7.1 Příprava a čištění spotřebiče..	242
7.2 Kontrola tvrdosti vody	243
7.3 Vodní filtr ¹	243
7.4 První uvedení do provozu.....	244
7.5 Všeobecné pokyny	244
8 Základní ovládání.....	244
8.1 Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče	244
8.2 Odběr nápoje	245
8.3 doubleShot a tripleShot.....	245
8.4 Odběr kávového nápoje s mlékem.....	245
8.5 Odběr dvou šálků najednou..	246
9 Mlýnek.....	246
9.1 Nastavení stupně mletí	246
10 Odkládací plocha nádoby na mléko	246
10.1 Použití odkládací plochy nádoby na mléko	246
10.2 Použití vlastní nádoby na mléko ¹	246
11 Dětská pojistka.....	247
11.1 Aktivace dětské pojistky.....	247
11.2 Deaktivace dětské pojistky..	247
12 Oblíbené	247
12.1 Vytváření oblíbených nápojů z nabídky oblíbených.....	247
12.2 Uložení oblíbených nápojů z nabídky Klasické nápoje nebo coffeeWorld	247
12.3 Změna oblíbeného nápoje ..	247
12.4 Vymazání oblíbeného nápoje	247
12.5 Seřazení oblíbených nápojů	247
13 Home Connect	248
13.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	248
13.2 Nastavení Home Connect ...	248

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

13.3 Home Connect Nastavení	249
13.4 Ochrana údajů.....	249

14 Základní nastavení 250

14.1 Změna základních nastava-	
vení	250
14.2 Přehled základních nastava-	
vení	250

15 Čistění a ošetřování 252

15.1 Možnost mytí v myčce ná- dobí	252
15.2 Čisticí prostředky.....	252
15.3 Čistění spotřebiče	253
15.4 Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávová zrna....	253
15.5 Čištění nádoby na mléko	253
15.6 Servisní programy	253

16 Odstranění poruch 256**17 Přeprava, uskladnění a likvi-
dace 261**

17.1 Aktivace ochrany před mrazem.....	261
17.2 Likvidace starého spotřebi- če.....	261

18 Zákaznický servis..... 261

18.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.).....	261
18.2 Záruka AQUA-STOP	262

19 Technické údaje 262

19.1 Informace o nezávislé a Open Source software	262
------------------------------------------------------------	-----

20 Prohlášení o shodě 263



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro přípravu horkých nápojů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečná instalace

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na tyčovém štítku.
- ▶ Vždy používejte dodaný síťový kabel nového spotřebiče.

- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Pevnou vodovodní přípojku smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Při připojování nebo práci na pevné přípojce vody odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- ▶ Dodržujte zákonné předpisy dané země, místního dodavatele elektrické energie a vodárny.
- ▶ Spotřebič připojte do elektrické sítě až po realizaci pevné přípojky vody.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 261*

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud do zařízení pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ Spotřebič dostatečně větrejte.
 - ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte s uzavřenými dvírky skříně.
- Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.
- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
 - ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.
 - ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Některé díly spotřebiče se velmi zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů spotřebiče.

- ▶ Po použití nechte horké díly spotřebiče před dotykem vy-chladnout.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Čerstvě připravené nápoje jsou velmi horké.

- ▶ V případě potřeby nechte nápoje vychladnout.
- ▶ Zabraňte kontaktu pokožky s unikajícími tekutinami a parami. Spuštění na dálku bez dozoru prostřednictvím aplikace Home Connect může způsobit popálení třetích osob.
- ▶ Během výdeje nápoje nesahejte pod výpusť kávy.
- ▶ Osoby, obzvláště děti držte mimo dosah spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Chybné použití spotřebiče může ohrozit uživatele.

- ▶ Aby se zabránilo poranění, spotřebič používejte jen v souladu s určením.
Pohmoždění prstů při zavírání dvířek spotřebiče.
- ▶ Při zavírání dvířek spotřebiče dávejte pozor na prsty. Mlýnek se otáčí.
- ▶ Nikdy nesahejte do mlýnku.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!



Pozor, magnetismus



Výstraha pro osoby s kardiostimulátorem

Spotřebič obsahuje permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Osoby používající elektronické implantáty musí od spotřebiče a od dvířek spotřebiče dodržovat minimální odstup 10 cm.
- ▶ Dodržujte minimální odstup 10 cm také od nádržky na vodu, nádobky na mléko, zásobníku na kávovou sedlinu, krytu výpusti nápoje, rozdělovače nápojů, výpusti nápoje, držáku mléčného systému, krytu spařovacího prostoru a spařovací jednotky.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Nečistoty na spotřebiči mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Dodržujte hygienické pokyny pro čištění spotřebiče.
Znečištěná voda může ohrozit zdraví.
- ▶ Spotřebič připojujte výhradně na vedení studené vody, musí být zajištěna cirkulace vody.
- ▶ Při instalaci a provozu dodržujte hygienické předpisy.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nebezpečí poškození spotřebiče. Při neodborném uvedení spotřebiče do provozu může dojít k poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v prostorách bez mrazu.
- ▶ Pokud byl spotřebič přepravován nebo skladován pod 0 °C, vyčkejte před uvedením do provozu 3 hodiny při pokojové teplotě.
- ▶ Po každém připojení vyčkejte cca 5 sekund.

Neodborná vestavba může způsobit věcné škody.

- ▶ Dodržujte návod k montáži spotřebiče, který se nachází nad nebo pod ním.
- ▶ Při vestavbě nad ohřevnou zásuvku je dodržte výšku niky 590 mm.
- ▶ Připojka k domovnímu zdroji vody a rovněž veškeré spotřebiče a zařízení pro přívod vody ke spotřebiči musí splňovat platné předpisy příslušného státu.
- ▶ Pevnou vodovodní přípojku smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Spotřebič připojujte pouze k vedení studené vody.
- ▶ Kvalita vody musí splňovat předpisy pro pitnou vodu v příslušném státě, ve kterém se bude spotřebič provozovat.
- ▶ Musí být zajištěna cirkulace vody.
- ▶ Zajistěte, aby byl tlak vody u zařízení na zásobování vodou minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).

- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, instalujte mezi pevnou přípojku vody a sadu hadic spotřebiče redukční ventil.

Neupevněný nábytek se může překlopit.

- ▶ Nábytek připevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jedhotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.

- ✓ Pokud se spotřebič nepoužívá, vypne se dříve.
→ "Základní nastavení", Strana 250

Výdej nápoje nepřerušujte předčasně.

- ✓ Ohřáté množství vody nebo mléka se optimálně využije.

Pravidelně provádějte odvápnění spotřebiče.

- ✓ Vápené usazeniny zvyšují spotřebu energie.

4 Instalace a připojení

4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Poznámka: V závislosti na typu spotřebiče je přiloženo různé příslušenství. Toto příslušenství je označeno čárkovaným rámem.

→ Obr. 1

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A | Plně automatický kávovar |
| B | Nádoba na mléko |
| C | Montážní návod |
| D | Vodní filtr ¹ |
| E | Proužek pro testování tvrdosti vody |
| F | Návod k použití |
| G | Hadřík z mikroválcna |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

4.2 Instalace a připojení spotřebiče

Montážní návod popisuje různé modely, které se liší obsahem dodávky a také montáží.

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 234 a zabránění škodám → Strana 239.

- Spotřebič řádně instalujte a připojte podle montážního návodu, který je přiložen v boxu.

4.3 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

- Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
- Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
- Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

Poznámka: V závislosti na typu přístroje jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

Vnější náhled

→ Obr. 2

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Odkládací plocha, odnímatelná |
| 2 | Osvětlení |
| 3 | Ovládací panel |
| 4 | Výpust nápoje, výškově nastavitelná |
| 5 | Osvětlení šálků |
| 6 | Dvířka spotřebiče |
| 7 | Rozdělovač nápojů |
| 8 | Kryt výpusti nápojů |

Vnitřní náhled

→ Obr. 3

9	Záchytná miska
10	Typový štítek
11	Nádržka na vodu s víkem
12	Síťový spínač
13	Zásuvka pro příslušenství
14	Nádoba na kávová zrna s víkem
15	Osvětlení vnitřního prostoru ¹
16	Nastavení stupně mletí
17	Kryt spařovacího prostoru
18	Spařovací jednotka
19	Nádoba na mléko
20	Mléčný systém
21	Odkládací plocha nádoby na mléko, odnímatelná
22	Nádoba na kávovou sedlinu
23	Odkapávací miska
24	Kryt odkapávací misky

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

	Zapněte nebo vypněte spotřebič.
Oblíbené nápoje	Zvolte uložené nápoje s osobním nastavením. → Strana 247
Klasické nápoje	Zvolte standardní nápoje.

	Zvolte základní nápoje, které je možné rozšířit ve spojení s aplikací Home Connect.
	Vyvolezte servisní program.
	Otevřete nebo opusťte nastavení.

Informace

	Zákaznický servis
	Spotřebič je spojený s Home Connect.
	Spotřebič není spojený s Home Connect.
	Spotřebič není spojený se serverem.
	Funkce Playlist je aktivována v aplikaci Home Connect.
	Původ
	Zkontrolujte nádobu na mléko.
	Naplňte kávová zrna.
	Naplňte vodu.

Nastavení nápojů

	Intenzita
	Množství
	Podíl mléka
	Teplota
	Aroma

Ovládání

	V menu jděte zpět.
	Přidejte oblíbený nápoj.
	Vymažte oblíbený nápoj.

	Vyvolejte informace o příslušném provozním režimu.
	Odeberte dva šálky.

Rychlá volba

	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky.
	Zapnutí nebo vypnutí WiFi.

6 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Příslušenství	Obchod	Zákaznický servis
Čisticí tablety	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Odvápňovací tablety	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vodní filtr	TZ70003	17004340
Vodní filtr, balení po 3 kusech	TZ70033A	17005980
Hadřík z mikrovlákna	-	00312289
Sada údržby	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Nádoba na mléko, sklo	-	12043068
Zarážka pro úhel otevřívání 92°	-	10020041
Prodloužení přívodní hadice na vodu	-	00671612
Prodloužení síťového kabelu Evropa, 5 m	-	12022522

7 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.

7.1 Příprava a čištění spotřebiče

Vyčistěte spotřebič a jednotlivé části. Postupujte podle obrázkových pokynů na začátku tohoto návodu.

POZOR!

Nevhodná kávová zrna mohou způsobit upcpání mlýnku.

- ▶ Používejte pouze pražené směsi na espresso nebo jiné směsi vhodné pro automatické kávovary.
- ▶ Nepoužívejte leštěná kávová zrna.
- ▶ Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrna.
- ▶ Nepoužívejte kávová zrna upravená dalšími cukernatými přísadami.
- ▶ Nenaplňujte mletou kávou.

→ Obr. 4 - 23

Tip: Pro zachování optimální kvality skladujte kávová zrna v chladu a uzavřená. Kávová zrna můžete několik dní uchovávat v zásobníku na kávová zrna, aniž by ztratila své aroma.

7.2 Kontrola tvrdosti vody

Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby váš spotřebič včas oznámil, kdy musí být odvápněn. Tvrdoš vody můžete stanovit pomocí přiloženého testovacího proužku nebo u místního dodavatele vody.

1. Testovací proužek krátce ponořte do čerstvé vody z vodovodu.
2. Testovací proužek nechte okapat.
3. Tvrdoš vody odečtěte na testovacím proužku podle 1 minuty.

V tabulce je zobrazeno přiřazení stupňů ke stupňům tvrdosti vody:

Stupeň	Německá tvrdost v °dH	Celková tvrdost v mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Tovární nastavení

Poznámka: Pokud je v domě instalováno zařízení na změkčování vody, můžete nastavit "Odvápňovací zařízení".

Tipy

- Nastavení můžete kdykoli změnit.
→ "Základní nastavení", Strana 250
- Je-li tvrdost vody vyšší než 21 °dH (3,8 mmol/l), můžete nádržku na vodu naplnit předfiltrovanou vodou, aby se snížily usazeniny vodního kamene v nádržce na vodu.

7.3 Vodní filtr¹

Použitím vodního filtru snížíte tvorbu vápených usazenin a nečistot ve vodě.

Použití vodního filtru

POZOR!

Možné poškození spotřebiče vápenatými usazeninami.

- Vodní filtr měňte včas.
- Vodní filtr vyměňte nejpozději po 2 měsíce.
- Dodržujte hlášení na displeji.

1. Stiskněte "Ošetřování a údržba".
2. Stiskněte "Filtr INTENZA" a postupujte podle pokynů na displeji.

Výměna nebo odebrání vodního filtru

Svůj přístroj můžete provozovat také bez vodního filtru.

1. Stiskněte "Ošetřování a údržba".
2. Stiskněte "Filtr INTENZA".
3. Stiskněte "Vyměnit" nebo "Odstranit" a postupujte podle pokynů na displeji.

Tipy

- Svůj vodní filtr měňte také z hygienických důvodů.
- Při použití vodního filtru musíte svůj spotřebič odvápnovat méně často.
- Při použití vodního filtru získáte chutnější kávové nápoje.
- Pokud jste svůj spotřebič delší dobu nepoužívali, např. v době dovolené, vložený vodní filtr propláchněte před použitím odběrem šálku horké vody.
- Vodní filtr můžete zakoupit v prodejnách nebo u zákaznického servisu.
→ "Příslušenství", Strana 242

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

7.4 První uvedení do provozu

Po připojení k elektrickému proudu provedte nastavení pro první uvedení do provozu. První uvedení do provozu se zobrazí jen při prvním zapnutí.

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
 2. Síťový vypínač nastavte na I.
→ Obr. 24
 3. Zavřete dvírka spotřebiče.
 4. Pomocí ⓟ zapněte spotřebič a vyčkejte, až se spotřebič propláchne.
 5. Postupujte podle pokynů na displeji.
- ✓ Displej Vás provede programem.

Tip: Pro vyvolání stručných informací stiskněte ⓘ.

Poznámky

- Pokud nyní chcete seřídit Home Connect, postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
→ "Nastavení Home Connect", Strana 248
- Pokud je zvoleno "Demo režim", fungují pouze indikace na displeji. Nemůžete odebrat nápoj nebo provést program.

7.5 Všeobecné pokyny

Pro optimální využití vašeho přístroje dodržujte pokyny.

Poznámky

- Přístroj je z výroby standardním nastavením naprogramován na optimální provoz.
- Při každém odběru nápoje se zapne integrovaný ventilátor, který se vypne po cca 5-7 minutách po odbere nápoje.

- Mlýnek je z výroby nastaven na optimální provoz. Pokud káva jen kape, je příliš slabá nebo tvoří málo pěny, můžete stupeň mletí přizpůsobit.
→ "Nastavení stupně mletí", Strana 246
- Pokud spotřebič po určitou dobu neovládáte, spotřebič se automaticky vypne. Dobu trvání můžete změnit v základních nastaveních.
- První nápoj ještě nemá plné aroma, pokud:
 - spotřebič používáte poprvé.
 - jste provedli servisní program.
 - jste spotřebič delší dobu nepoužívali.

Tento nápoj nepijte.

8 Základní ovládání

8.1 Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče

Poznámky

- Během provozu spotřebiče netiskněte síťový spínač.
- Než vypnete síťový spínač, vypněte pomocí ⓟ spotřebič. Jen tak se může spotřebič automaticky propláchnout.
- ▶ Stiskněte ⓟ.
Při zapnutí se na displeji zobrazí logo. Při zapnutí a vypnutí se spotřebič propláchne automaticky. Při vypnutí spotřebič při čištění vypouští páru do odkapávací misky. Pokud je spotřebič při zapnutí ještě teplý nebo nebyl před vypnutím odebrán žádný nápoj, spotřebič se nepopláchne.

8.2 Odběr nápoje

Dozvíte se, jak si připravíte nápoj podle své volby.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí opaření!

Čerstvě připravené nápoje jsou velmi horké.

- ▶ V případě potřeby nechte nápoje vychladnout.
- ▶ Zabraňte kontaktu pokožky s unikajícími tekutinami a parami.

Poznámky

- U některých nastavení je káva připravována v několika krocích. Počkejte, dokud není celý proces ukončen.
- Pokud odebíráte nápoj s mlékem, vždy uzavřete zásobník na mléko naplněný mlékem s hadičkou na mléko a trubičkou nasávání.
- Nádoba na mléko je vyvinuta speciálně pro tento spotřebič. Nádobu na mléko používejte výhradně pro uskladnění mléka v domácnosti a v ledničce.
- Pokud není mléčný systém vyčištěn, mohou při odběru horké vody unikat také nepatrné zbytky mléka.

8.3 doubleShot a tripleShot

Váš spotřebič mele kávu dvakrát nebo třikrát.

K uvolnění vždy jen těch nej-chutnějších a dobře stravitelných aromatických látek se opět namelou a spaří kálová zrna.

Čím déle je káva spařována, tím větší množství trpkých látek a nechtěného aroma se uvolní. Trpké látky a nechtěné aroma ovlivňují chuť a stravitevnost kávy.

Poznámka: Funkce "doubleShot" a "tripleShot" závisí na zvolené intenzitě a velikosti nápoje.

8.4 Odběr kávového nápoje s mlékem

Tento příklad vám ukáže, jak probíhá příprava kávy latte macchiato.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!

Mléčný systém je velmi horký.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkého mléčného systému.
- ▶ Před dotykem nechte horký mléčný systém vychladnout.

Požadavky

- Nádoba na mléko je vložena.
- Mléčný systém je připojen k rozdělovači nápojů.
- Nádoba na mléko je dostatečně naplněna mlékem.
- 1. Pod výpusť nápoje postavte sklenici.
- 2. Stiskněte "Klasické nápoje".
- 3. Zvolte a stiskněte symbol nápoje pro latte macchiato.
- 4. Nastavte parametry nápoje.
 - Ke změně intenzity stiskněte ⌂.
 - Ke změně množství náplně stiskněte ⌃.
 - Ke změně podílu mléka stiskněte ⌄.
- 5. Stiskněte "Start" a počkejte, až se ukončí proces.
 - Pro úplné zastavení výdeje nápoje stiskněte "Stop".
 - Pro zastavení pouze aktuálního kroku výdeje stiskněte "Přeskocit".

Poznámky

- Pokud po dobu cca 30 sekund nezměníte žádné nastavení, spotřebič opustí režim nastavení.
- Spotřebič uloží nastavení automaticky.

Tipy

- Sálky můžete před odběrem přede hrát také horkou vodou.
- Místo mléka můžete používat také rostlinné nápoje, např. ze sojí.
- Kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka nebo rostlinného nápoje.

8.5 Odběr dvou šálků najednou

V závislosti na typu nápoje můžete připravovat současně 2 šálky najednou.

Poznámka: Pokud je aktivní funkce "doubleShot" nebo "tripleShot", pak není možná funkce odběru dvou šálků současně.

1. Stiskněte symbol žádaného nápoje.
2. Stiskněte .
- ✓ Displej zobrazuje nastavení .
3. Pod výpusť nápoje postavte vlevo a vpravo dva šálky.
4. Stiskněte "Start".
Nápoj se připraví ve 2 krocích. Zrnu se namelou ve 2 procesech mletí.
- ✓ Nápoj se spaří a poté nateče do šálků.
5. Počkejte, dokud není proces ukončen.

9 Mlýnek

Váš spotřebič je vybaven nastavitelným mlýnkem, pomocí kterého můžete individuálně přizpůsobit stupeň namletí kávových zrn.

9.1 Nastavení stupně mletí

► Stupeň mletí nastavte šoupátkem v rozsahu od velmi jemný  po velmi hrubý .

→ Obr. 25

Nastavení stupně mletí měňte jen nepatrně.

Nastavení stupně mletí je patrné až po druhém šálku.

Tip: Pokud káva jen kape, nastavte hrubší stupeň mletí.

Pokud je káva příliš slabá a tvoří málo pěny, nastavte jemnější stupeň mletí.

10 Odkládací plocha nádoby na mléko

Váš spotřebič rozpozná, že se na odkládací ploše nachází nádoba na mléko.

10.1 Použití odkládací plochy nádoby na mléko

1. Připojte nádobu na mléko nebo karton s mlékem a umístěte na odkládací plochu.
2. Spusťte odběr nápoje.

Poznámka: Pokud se zobrazí hlášení "Vložte nádobu na mléko.", není odběr možný.

10.2 Použití vlastní nádoby na mléko ¹

U určitých spotřebičů můžete použít vlastní nádobu na mléko.

1. Připravte si vlastní nádobu na mléko.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

2. Vyvažte vlastní nádobu na mléko.
→ "Přehled základních nastavení",
Strana 250

Spotřebič podle hmotnosti rozpozná množství mléka v nádobě na mléko nebo v kartonu s mlékem. Pokud se v nádobě na mléko nachází příliš málo mléka, zobrazí se hlášení.

Poznámka: Pokud použijete standardní nádobu na mléko nebo karton s mlékem, spotřebič to rozpozná automaticky.

11 Dětská pojistka

Na ochranu dětí před opařením a poálením můžete spotřebič zablokovat.

11.1 Aktivace dětské pojistky

Požadavek: Spotřebič je zapnutý.

1. Stiskněte ☀.
 2. Stiskněte ⚡.
- ✓ Dětská pojistka je aktivovaná.

11.2 Deaktivace dětské pojistky

1. Stiskněte ☀.
 2. 4 sekundy podržte stisknuté ⚡.
- ✓ Dětská pojistka je deaktivována.

12 Oblíbené

Individuální nápoje uložte jako oblíbené, můžete je pak rychleji odebírat. Oblíbený obsahuje nápoj s osobním nastavením. Nastavení můžete kdykolii změnit.

Poznámka: Pro opuštění nastavení stiskněte ← nebo spusťte odběr nápoje.

12.1 Vytváření oblíbených nápojů z nabídky oblíbených

1. Stiskněte "Oblíbené nápoje".
2. Stiskněte +.
3. Zvolte nápoj.
4. Nastavte parametry nápoje.
5. Stiskněte "Použít".
6. Zadejte název.
7. Stiskněte "Uložit".

12.2 Uložení oblíbených nápojů z nabídky Klasické nápoje nebo coffeeWorld

1. Zvolte nápoj z "Klasické nápoje" nebo "coffeeWorld".
2. Nastavte parametry nápoje.
3. Stiskněte ☆.
4. Zadejte název.
5. Stiskněte "Uložit".

12.3 Změna oblíbeného nápoje

1. Stiskněte "Oblíbené nápoje".
2. Zvolte oblíbený nápoj.
3. proveděte změny.
4. Stiskněte ⌘.
5. Stiskněte "Použít".

12.4 Vymazání oblíbeného nápoje

1. Stiskněte "Oblíbené nápoje".
2. Zvolte oblíbený nápoj.
3. Stiskněte ★.
4. Stiskněte "Vymazat".

12.5 Seřazení oblíbených nápojů

Pořadí oblíbených nápojů můžete měnit.

1. Stiskněte "Oblíbené nápoje".
2. Zvolte oblíbený nápoj.
- ✓ Oblíbený nápoj se zvýrazní a můžete ho prstem posunout.
- ✓ Spotřebič uloží nové pořadí automaticky.

Tip: Oblíbené nápoje můžete zakládat, měnit, mazat nebo třídit také pomocí aplikace Home Connect.

13 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Pro využití Home Connect nejprve zříďte připojení k domácí sítě WLAN (Wi-Fi¹) a k aplikaci Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tip: Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené

i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 234

- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

13.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.



2

2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

13.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store a logo Apple App Store jsou chráněné značky společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou chráněné značky společnosti Google LLC.

- Otevřete aplikaci Home Connect a načtěte QR kód.



- Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

13.3 Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče.

Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

Přehled nastavení Home Connect

Zde naleznete přehled nastavení Home Connect a nastavení sítě.

Základní nastavení	Výběr	Popis
Asistent Home Connect	Start Zrušení spojení	Přidejte mobilní zařízení. Spotřebič odpojte od sítě
Wi-Fi	Zapnuto Vypnuto	V případě delší nepřítomnosti nebo za účelem úspory energie rádiový modul vypněte. Poznámka: V pohotovostním režimu při připojení na síť je spotřeba Vašeho spotřebiče max. 2 W.
Dálkové spuštění	Zap. Vyp.	Na přístroji zapněte a vypněte dálkové spuštění. Poznámka: Pomocí aplikace Home Connect je možné pouze vypnout.
Aktualizace softwaru	-	Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze při aktualizaci softwaru.

Poznámka: Pokud je zapnuto "Wi-Fi" a dálkové spuštění, zobrazí se na displeji a .

13.4 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič

níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.

- Stav případného předchozího rese-tování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po-prvě potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Ho-me Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Ho-me Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Ho-me Connect.

14 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb a vy-volat si dodatečné funkce.

14.2 Přehled základních nastavení

Zde najdete přehled základních nastavení.

Jazyk	Nastavte jazyk.	
Home Connect	Asistent Ho-me Connect	→ "Nastavení Home Connect", Strana 248
Čas	Nastavte aktuální čas nebo nechte automaticky zobrazit prostřednictvím Ho-me Connect.	
Datum	Nastavte aktuální datum nebo nechte automaticky zobrazit prostřednictvím Ho-me Connect.	
Nastavení displeje	Jas displeje	Nastavte jas po stupních.
	Zobrazení času	Zapněte nebo vypněte zobrazení času po vypnutí spotřebiče.
	Čas	Nastavte zobrazení času.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

14.1 Změna základních nastavení

1. Stiskněte ☀.
- ✓ Na displeji je zobrazen seznam základních nastavení.
2. Změňte požadovaná základní na-stavení.
- ✓ Spotřebič uloží základní nastavení automaticky.
3. Pro krok v menu zpět stiskněte ←.
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte X.

Tip: Pro vyvolání stručných informací stiskněte i.

Seřízení		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte vodorovné a svislé vyrovnání displeje. ■ Optimalizaci a vycentrování zobrazení displeje nastavte podle úhlu pohledu.
Tóny	Tón senzorového tlačítka	Zapněte nebo vypněte tón.
	Hlasitost	Hlasitost nastavujte po stupních.
	Úvodní melodie	Zapněte nebo vypněte tón při zapnutí spotřebiče.
	Akustický signál	Zapněte nebo vypněte tón.
Nastavení nápojů	Spařovací teplota	Nastavte spařovací teplotu.
	Pořadí mléka	Nastavte pořadí mléka a kávy.
	Přestávka při přípravě Latte Machiato	Nastavte pauzu mezi mlékem a kávou.
Nastavení spotřebiče	Automatické vypnutí	Nastavte dobu, po které se spotřebič vypne.
	Tvrďost vody	Nastavte tvrdost vody.
	Jas osvětlení	Nastavte jas osvětlení po stupních.
	Nádoba na mléko ¹	Nastavte karton s mlékem nebo individuální nádobu na mléko. Poznámka: Pokud použijete standardní nádobu na mléko, spotřebič ji rozpozná automaticky.
Personalizace	Spouštěcí kategorie	Nastavte zobrazení nabídky po zapnutí, např. "Klasické nápoje".
Nastavení z výroby	Nastavení z výroby	Resetujte spotřebič na nastavení z výroby.
Provozní režim	Provozní režim pro účel demonstrace	Zapněte nebo vypněte "Demo režim".
Informace o spotřebiči	Počítadlo nápojů	Zobrazení počtu odebraných nápojů.
	Informace o čištění	Zobrazení doby trvání do další výměny vodního filtru nebo spuštění servisního programu.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Informace o verzi	Zobrazte informace o spotřebiči.
Informace o síti	Zobrazte informace o síti.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

15 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

15.1 Možnost mytí v myčce nádobí

Zde najdete přehled dílů, které můžete umývat v myčce.

POZOR!

Některé součásti jsou citlivé na teplo- tu a při mytí v myčce nádobí mohou být poškozeny.

- ▶ Dodržujte návod k použití myčky nádobí.

- ▶ V myčce na nádobí umývejte jen vhodné součásti.
- ▶ Používejte pouze programy, které neohřívají součásti nad 60 °C.

Vhodné:

- Odkapávací miska
- Kryt odkapávací misky
- Nádoba na kávovou sedlinu
- Záchytná miska
- Nádoba na mléko s krytem a dnem
- Odkládací plocha pro nádobu na mléko
- Rozdělovač nápojů
- Mléčný systém

Nevhodné:

- Nádržka na vodu
- Víko nádržky na vodu
- Spařovací jednotka
- Kryt výpusti nápojů
- Kryt spařovacího prostoru
- Zásuvka pro příslušenství
- Zásobník na kávová zrna
- Kryt zásobníku na kávová zrna

15.2 Čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky.


POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo lít.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.

Nevhodné čisticí a odvápňovací prostředky mohou poškodit spotřebič.

- ▶ K odvápnění nepoužívejte čistou kyselinu citrónovou, ocet nebo prostředky na bázi octa.
- ▶ Nepoužívejte odvápňovací prostředek obsahující kyselinu fosforečnou.
- ▶ Používejte jen odvápňovací a čisticí tablety, které byly speciálně vyvinuty pro spotřebič.
→ "Příslušenství", Strana 242

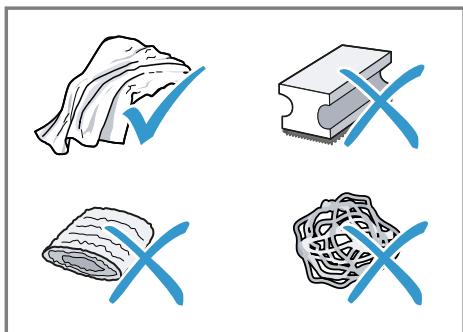**Tipy**

- Nové čisticí hadříky důkladně vymýjte, aby byly odstraněny případné uchycené soli. Soli mohou způsobit na povrchu z ušlechtilej oceli náletovou rez.
- Zbytky vápenatých usazenin, kávy, mléka, čisticího a odvápňovacího roztoku vždy ihned odstraňte, aby se zabránilo vzniku koroze.

15.3 Čistění spotřebiče

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!

Některé díly spotřebiče se velmi zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů spotřebiče.
- ▶ Po použití nechte horké díly spotřebiče před dotykem vychladnout.

1. Pouzdro, povrchy s vysokým leskem a obslužné pole čistěte přiloženou utěrkou z mikrovlákna.
2. Výpust nápoje po odběru nápoje vyčistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
3. Nádržku na vodu vypláchněte čerstvou, čistou vodou.
4. Pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, např. v době dovolené, vyčistěte kompletní přístroj včetně pohyblivých dílů jako je např. správací jednotka nebo nádržka na vodu.

Poznámka: Spotřebič se proplácne automaticky, pokud ho zapnete ve studeném stavu nebo ho vypnete po přípravě kávy. Systém je tedy samočisticí.

15.4 Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávová zrna

Odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu čistěte a vyprázdněte denně, aby se zabránilo tvorbě usazenin. Postupujte podle obrázkových pokynů na začátku tohoto návodu.

→ Obr. 26 - 28

15.5 Čištění nádoby na mléko

Z hygienických důvodů čistěte nádobu na mléko pravidelně. Nádobu na mléko můžete mýt v myčce. Postupujte podle obrázkových pokynů na začátku tohoto návodu.

→ Obr. 19 - 22

15.6 Servisní programy

Při vkládání nebo odstraňování vodního filtru nebo pro důkladné vyčištění vašeho spotřebiče použijte servisní

programy. Váš spotřebič nahlásí, pokud se má provést servisní program, např. čištění.

POZOR!

Neodborné nebo ne včas provedené čištění a odvápnění může spotřebič poškodit.

- ▶ Podle pokynů ihned provedte odvápnění.
- ▶ Do spařovacího hrnce spařovací jednotky dávejte pouze čisticí tablety.
- ▶ Do spařovacího hrnce spařovací jednotky neumístujte odvápnovací tablety nebo jiné prostředky.

Poznámky

- Displej zobrazuje, jak daleko proces postoupil.
- Pokud je váš spotřebič zablokován, můžete ho opět obsluhovat až po provedení odvápnění.

Tip: Kromě provádění programu automatického proplachování pravidelně vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku.

Použití servisních programů

1. Stiskněte "Ošetřování a údržba".
2. Stiskněte symbol žádaného programu.

- ✓ Displej Vás provede programem.

Přehled servisních programů

Zde najdete přehled servisních programů.

Poznámka: Úvodní obrazovka zobrazuje zbývající odběry nápojů do provedení programu a dobu trvání.

	Filtr INTENZA	Použijte, nahraďte nebo vyjměte vodní filtr.
	Mléčný systém, čištění	Mléčný systém propláchněte automaticky.
	calc'nClean	Kombinujte čištění a odvápnění. Z veně odstraňte zbytky vápna a kávy.
	Čištění	Z přístroje odstraňte zbytky kávy.
	Odvápnění	Z přístroje odstraňte zbytky vodního kamene.
	Čištění spařovací jednotky	Na displeji se postupně zobrazí optimální čištění spařovací jednotky.

	Čištění nápojového systému	Na displeji se postupně zobrazí optimální, manuální čištění rozdělovače nápojů a mléčného systému.
	Ochrana před mrazem	Na ochranu spotřebiče při přepravě a skladování vyprázdněte vedení.
	Zvláštní propláchnutí	V případě přerušení servisního programu, např. z důvodu výpadku proudu, se spotřebič propláchné automaticky. Poté je spotřebič znova připraven k provozu.
Tipy		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokud spustíte programy "Odvápnění" nebo "calc'nClean", připravte si nádobu s kapacitou nejméně 0,5 l. ■ Pokud používáte vodní filtr, prodlouží se časový interval pro nutnost provedení servisního programu. ■ Program "Odvápnění" a "Čištění" můžete spojit do jednoho servisního programu "calc'nClean".

16 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Závada	Příčina a řešení závady
Home Connect nefunguje správně.	<p>Možné jsou různé příčiny.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Přejděte na www.home-connect.com.
Spotřebič vydává pouze vodu, ale žádnou kávu.	<p>Spotřebič nerozezná prázdný zásobník na kávová zrna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Naplňte kávová zrna.
	<p>Ucpaná šachta kávy u spařovací jednotky.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte spařovací jednotku.
	<p>Kávová zrna jsou příliš olejnatá a nepadají do mlýnku.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mírně poklepejte na zásobník na kávová zrna.▶ Změňte druh kávy.▶ Nepoužívejte olejnatá kávová zrna.▶ Vyčistěte prázdný zásobník na kávová zrna vlhkým hadříkem.
	<p>Spařovací jednotka není správně nasazena.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je varná jednotka správně nasazena a pevně zajištěna.2. Posuňte červenou páčku doleva.3. Vložte kryt varné jednotky.
Spotřebič nevydává mléčnou pěnu.	<p>Mléčný systém je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte mléčný systém v myčce nádobí.
	<p>Trubička na mléko se neponoří do mléka.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Použijte více mléka.▶ Zkontrolujte, zda se trubička na mléko ponoří do mléka.
	<p>Spotřebič je velmi zanesen vodním kamenem.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nevydává mléčnou pěnu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvápněte přístroj.
Mléčný systém nena-sává mléko.	<ul style="list-style-type: none"> Mléčný systém není správně sestaven. ▶ Správně sestavte mléčný systém.
	<ul style="list-style-type: none"> Trubička na mléko se neponoří do mléka. ▶ Použijte více mléka. ▶ Zkontrolujte, zda se trubička na mléko ponoří do mléka.
Mléčná pěna je příliš studená.	<ul style="list-style-type: none"> Mléko je příliš studené. ▶ Použijte vlažné mléko.
Spotřebič nevydává horkou vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Rozdělovač nápojů je znečištěný. ▶ Rozdělovač nápojů výčistěte v myčce nádobí.
Spotřebič nevydává žádný nápoj.	<ul style="list-style-type: none"> Ve vodním filtru se nachází vzduch. 1. Ponořte vodní filtr otvorem nahoru do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu. 2. Filtr znovu nasadte. ▶ Zatlačte vodní filtr přímo a pevně do přípojky nádržky.
	<ul style="list-style-type: none"> Zbytky odvápňovacího prostředku upcpávají nádržku na vodu. 1. Vyjměte nádržku na vodu. 2. Důkladně výčistěte nádržku na vodu.
Na vnitřním dnu spo-třebiče se nachází kapky vody.	<ul style="list-style-type: none"> Odkapávací miska byla vyjmuta příliš brzy. ▶ Odkapávací misku vyjměte teprve několik vteřin po výdeji posledního nápoje.
Není možné vyjmout spařovací jednotku.	<ul style="list-style-type: none"> Pojistku nelze uvolnit, varná jednotka je vzpříčená. ▶ Spotřebič vypněte a po 3 minutách znova zapněte.
Mlýnek se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič je příliš horký. 1. Odpojte spotřebič od sítě. 2. Vyčkejte 1 hodinu, aby se spotřebič ochladil.
Mlýnek nemele zrna, i když je zásobník na kávová zrna naplněn.	<ul style="list-style-type: none"> Kávová zrna jsou příliš olejnata a nepadají do mlýnku. ▶ Mírně poklepejte na zásobník na kávová zrna. ▶ Změňte druh kávy. ▶ Nepoužívejte olejnata kávová zrna. ▶ Výčistěte prázdný zásobník na kávová zrna vlhkým hadířkem.
Kvalita kávy nebo mléčné pěny se značně liší.	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič je zanesen vodním kamenem. ▶ Odvápněte přístroj.

Závada	Příčina a řešení závady
Kvalita mléčné pěny kolísá.	Kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka nebo rostlinného nápoje. ► Volbou mléčného nebo rostlinného druhu nápoje optimalizujte výsledek.
Káva se nevydává nebo pouze po kapkách.	Je nastaven příliš jemný stupeň mletí. ► Nastavte hrubší stupeň mletí.
Není dosaženo nastaveného plnicího množství.	Spotřebič je velmi zanesen vodním kamenem. ► Odvápněte přístroj.
	Ve vodním filtru se nachází vzduch. 1. Ponořte vodní filtr otvorem nahoru do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu. 2. Filtr znovu nasadte.
	Spotřebič je znečištěný. ► Vyčistěte spařovací jednotku. ► Spotřebič odvápněte a vyčistěte.
Káva nemá vrstvu pěny.	Není použit optimální druh kávy. ► Používejte kávu s vyšším obsahem zrn robusta. ► Používejte zrna s tmavším pražením.
	Kávová zrna již nejsou čerstvě pražená. ► Použijte čerstvá kávová zrna.
	Stupeň mletí není přizpůsobený kávovým zrnům. ► Nastavte jemnější stupeň mletí.
Káva je příliš kyselá.	Je nastaven příliš hrubý stupeň mletí. ► Nastavte jemnější stupeň mletí.
	Není použit optimální druh kávy. ► Používejte kávu s vyšším obsahem zrn robusta. ► Používejte zrna s tmavším pražením.
Káva je příliš hořká.	Je nastaven příliš jemný stupeň mletí. ► Nastavte hrubší stupeň mletí.
	Není použit optimální druh kávy. ► Změňte druh kávy.
Káva chutná spáleně.	Je nastaven příliš jemný stupeň mletí. ► Nastavte hrubší stupeň mletí.
	Není použit optimální druh kávy. ► Změňte druh kávy.
	Teplota kávy je nastavena příliš vysoká. ► Nastavte nižší teplotu kávy.

Závada	Příčina a řešení závady
Kávová sedlina není kompaktní a je příliš vlhká.	Stupeň mletí není optimálně nastaven. ► Nastavte hrubší nebo jemnější stupeň mletí.
Na displeji se zobrazí "Vložte spařovací jednotku.". Na displeji se zobrazí .	Kávová zrna jsou příliš olejnata. ► Použijte jiný druh kávových zrn.
Zobrazení na displeji "Naplňte nádržku na vodu.", i když je nádržka na vodu plná.	Spařovací jednotka není správně nasazena. 1. Zkontrolujte, zda je varná jednotka správně nasazena a pevně zajištěna. 2. Posuňte červenou páčku doleva. 3. Vložte kryt varné jednotky.
V nádržce na vodu se vzpríčil plovák.	Nádržka na vodu je chybně vložena. ► Nádržku na vodu správně nasaděte.
Nový vodní filtr nebyl propláchnut podle návodu.	1. Vyjměte nádržku na vodu. 2. Důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
Ve vodním filtru se nachází vzduch.	1. Ponořte vodní filtr otvorem nahoru do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu. 2. Filtr znova nasaděte.
Vodní filtr je starý.	► Vložte nový vodní filtr.
Usazeniny vodního kamene v nádržce na vodu ucپaví systém.	1. Důkladně vyčistěte nádržku na vodu. 2. Spusťte odvápňovací program.
Na displeji se zobrazí "E61: Vyčistěte spařovací jednotku.".	Spařovací jednotka je znečištěná. ► Vyčistěte spařovací jednotku.
Zobrazení na displeji Chybné napětí.	Mechanismus spařovací jednotky je zatuhlý. ► Vyčistěte spařovací jednotku.
Na displeji se zobrazí Spotřebič znova spusťte.	Problémy s napájením nejsou odstraněny. ► Spotřebič provozujte pouze s 220 - 240 V.
Závada na spotřebiči.	1. Síťový vypínač nastavte na ○ a čekejte 60 sekund. 2. Síťový vypínač nastavte na I.

Závada	Příčina a řešení závady
Ukazatel na displeji calc'nClean se zobrazuje příliš často.	Zmékčená voda obsahuje ještě malé množství rozpuštěného vodního kamene. 1. Vložte nový vodní filtr. 2. Příslušným způsobem nastavte tvrdost vody.
	Byl použit chybný nebo malé množství odvápňovacího prostředku. ► K odvápnění používejte výhradně vhodné tablety.
	Servisní program není zcela proveden. ► Spusťte servisní program "Zvláštní propláchnutí". → " <i>Servisní programy</i> ", Strana 253

17 Přeprava, uskladnění a likvidace

17.1 Aktivace ochrany před mrazem

Při přepravě a skladování chráňte svůj spotřebič před působením mrazu.

POZOR!

Zbytky tekutin ve spotřebiči mohou při přepravě nebo skladování poškodit spotřebič.

- ▶ Před přepravou nebo skladováním vyprázdněte systém vedení.
1. Proveďte program "Ochrana před mrazem".
→ "Přehled servisních programů", Strana 254
 2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

17.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

18 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 7 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

18.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznacit.

18.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prozáruce vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme nahradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Maximální kapacita zásobníku na vodu (bez filtru)

Maximální kapacita zásobníku na kávová zrna

Délka kabelu 170 cm

Výška spotřebiče 45,5 cm

Šířka spotřebiče 59,4 cm

Hloubka spotřebiče 37,7 cm

Hmotnost, bez náplně 20,6 kg

Druh mlýnku Keramika

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti D a F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

19.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.¹ Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

19 Technické údaje

Napětí	220– 240 V ~
Frekvence	50 / 60 Hz
Příkon	1500 W
Maximální tlak čerpadla, statický	20 bar

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Vaši žádost odešlete na adresu srequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

20 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najeznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz-(2 400–
2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 200 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.							

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG
NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG
FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama
RU Изготовлено компанией BSH Hausgeräte GmbH по лицензии торговой марки Siemens AG
PL Wyprodukowane przez BSH Hausgeräte GmbH na mocy licencji Siemens AG
SK Vyrobená spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochranej známky spoločnosti Siemens AG
CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



8001288792 (030616)

sv, da, no, fi, ru, pl, sk, cs