Technické údaje:

Teleso OT 200-800
Prevádzkové napätie 230V/50Hz
Príkon ..... 200-800 W podľa typu
Krytie IP55
Trieda spotrebiča 1
Pripojovací závit 1/2G
Kontrolný termostat ..... 70°C
Teleso s regulátorom výkonu TT 200 – 200
Prevádzkové napätie 230V
Príkon ..... 200-800 W podľa typu
Krytie IPX4
Trieda spotrebiča 1
Pripojovací závit 1/2G
Regulácia výkonu ..... analogicky gombíkom
Stupeň vlhkosti ..... 0 -85% bez kondenzácie

Technická data:

Těleso OT 200-800
Provozní napětí 230V/50Hz
Příkon ..... 200-800W dle typu
Krytí IP55
Třída spotřebič 1
Připojovací závit 1/2G
Kontrolní termostat ..... 70°C

Těleso s regulátorem výkonu TT 200-800
Provozní napětí 230V/50Hz
Příkon ..... 200-800W dle typu
Krytí IPX4
Třída spotřebiče 1
Připojovací závit 1/2G
Regulace výkonu ..... analogicky knoflíkem
Stupeň vlhkosti ..... 0-85% bez kondenzace

Návod na inštaláciu a použitie elektrických vykurovacích telies OT/TT 200-800

Návod na instalaci a použití elektrických topných těles OT/TT 200-800

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na vykurovacie telesá je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné chyby výrobku, nie na chyby spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode. Záruka sa ďalej nevzťahuje na mechanické a iné poškodenia spôsobené neodbornou montážou alebo nesprávnym spôsobom používania výrobku, chybami spôsobenými zamrznutím kvapaliny v rúrkovom radiátore a pod.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na topná tělesa je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, nikoliv na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Záruka se dále nevztahuje na mechanická i jiná poškození způsobená neodbornou montáží nebo nesprávným způsobem používání výrobku, vadami způsobenými zamrznutím kapaliny v otopném tělese apod.

PRODÁVAJÍCÍ: Predávajúci:		RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE: Pečiatka a podpis predajcu:
TYP TĚLESA Typ telesa:		
DATUM PRODEJE: Dátum predaja:		
novaservis® quality - design - style Merhautova 208; 613 00 Brno tel+420 548 428 011 ,www.novaservis.cz		MONTÁŽ PROVEDL: Montáž vykonal:

Elektrické vykurovacie telesá sú určené k inštalácii do rúrkových radiátorov iba s vodnou naplňou, inštalovaných pre kombinované vykurovanie. Výkon elektrického telesa sa volí v závislosti na výkone vykurovacieho telesa podľa odporúčania výrobcu – viď. tabuľka výkonov uvedených v návode pre rúrkové radiátory. Pred použitím si riadne preštudujte tento návod.

Vykurovacie telesá sú dodávané vo dvoch variantoch :

OT – teleso bez regulácie

TT – teleso s regulátorom výkonu

INŠTALÁCIA ELEKTRICKÝCH VYKUROVACÍCH TELIES

Inštaláciu, prípadne výmenu telesa môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba s zodpovedajúcou kvalifikáciou. Elektrická inštalácia musí byť vykonaná podľa platných noriem a zákonov. Elektrické vykurovacie telesá musia byť inštalované vždy vo zvislej polohe, vykurovacie teleso musí byť zasunuté do rúrkového radiátora len zospodu. Iný spôsob inštalácie je neprípustný! Oba varianty telies sú vybavené sieťovou šnúrou so zástrčkou pre pripojenie do zásuvky 230V. Zásuvka musí byť inštalovaná v zodpovedajúcich priestoroch, musí spĺňať predpisy pre pripojenie tohto typu výrobku a jej obvod musí byť chránený odpovedajúcim prúdovým chráničom. Vykurovacie teleso sa zapína zasunutím do zásuvky. Telesá sú opatrené pripojovacím závitom 1/2G" s tesniacim krúžkom. Regulátor teploty musí byť inštalovaný vo vzdialenosti 40 – 80 mm do steny.

Teleso s termostatom TT je dodávané oddelene, teda zvlášť teleso a termostat. Vykurovacie teleso najprv inštalujte do rúrkového radiátora, overte tesnosť pripojenia. Odskrutkujte tri krížové skrutky a oddeľte kryt regulátora.. Na vykurovacie teleso navlečte priložený o- krúžok a vykonajte elektrické pripojenie, uzemňovacie vodiče telesa a termostatu musia byť prepojené, pripevnite skrutkami kryt termostatu. Do otvoru v kryte termostatu čiastočne zaskrutkujte priložený fixačný červík, termostat dotlačte k vykurovaciemu telesu, O- krúžok musí zapadnúť do osadenia na kryte regulátora výstupok na kryte musí zodpovedať ploche na vykurovacej špirále. Zaskrutkovaním fixačného červíka spojíte termostat s vykurovacím telesom – červík zapadne do drážky v telese. Po montáži prekontrolujte pevnosť spojenia.

1. vykurovacie teleso je odpojené od elektrickej siete, rúrkový radiátor je vykurovaný z rozvodu vykurovacej sústavy

2. Pokiaľ centrálna vykurovacia sústava nie je v prevádzke, je možné po uzatvorení prívodného ventilu do rúrkového radiátora a zapnutí vykurovacieho telesa, ohrievať vodu v rúrkovom telese, výstup z telesa nesmie byť uzatvorený!

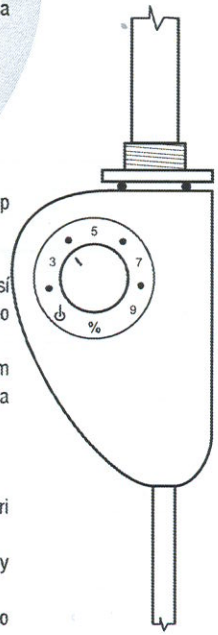

REGULÁCIA TEPLOTY TERMOSTATOM

Pozícia 1 – úsporný režim

Pozícia 2-9 - regulácia výkonu v rozsahu 20 - 100% podľa nastavenia ovládacieho gombíka

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- použitie vykurovacieho telesa s väčším príkonom ako je predpísané výrobcom pre daný typ radiátora je zakázané
- teleso musí byť inštalované v odpovedajúcich priestoroch daných stupňom ochrany
- vykurovacie teleso môže byť inštalované len vo zvislej polohe a do rúrkového radiátora musí byť zasunuté zo spodnej časti, zapojenie telesa do elektrickej siete môže byť vykonané až po napustení a odvzdušnení rúrkového radiátora
- inštaláciu rúrkového radiátora vykonajte tak, aby teplonosná kvapalina, ktorá zahrievaním zvyšuje svoj objem, mohla odchádzať do expanznej nádoby – výstup z rúrkového radiátora nesmie byť uzatvorený, nebezpečenstvo poškodenia vykurovacieho telesa
- pokiaľ vykurovacie teleso nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Je zakázané používať predlžovacie prívody
- vykurovacie teleso je okrem spínacieho termostatu vybavené tepelnou poistkou, ktorá pri prehriatí vody v rúrkovom radiátore odpojí prívod prúdu do telesa
- pre zaistenie bezpečnosti malých detí by malo byť vykurovacie teleso inštalované tak, aby najnižšia zahrievaná rúrka bola najmenej 600mm od podlahy
- neumožnite deťom a nespôsobilým osobám používať bez dohľadu dospelej osoby toto zariadenie
- rúrkové vykurovacie teleso nesmie byť pri prevádzke zavzdušnené

Elektrická topná tělesa jsou určena k instalaci do trubkových otopných těles výhradně s vodní náplní, instalovaných pro kombinované vytápění. Výkon elektrického tělesa se volí v závislosti na výkonu otopného tělesa podle doporučení výrobce-viz.tabulka výkonů uvedených v návodu pro trubková otopná tělesa. Před použitím si řádně prostudujte tento návod.

Topná tělesa jsou dodávána ve dvou variantách:

OT- těleso bez regulace

TT- těleso s regulátorem výkonu

INSTALACE ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH TĚLES

Instalaci případně výměnu tělesa smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s potřebnou odpovídající kvalifikací. Elektrická instalace musí být provedena podle platných norem a zákonů. Elektrická topná tělesa musí být instalována vždy ve svislé poloze, topné těleso musí být zasunuto do otopného tělesa(žebříku) pouze zespodu. Jiný způsob instalace je nepřípustný! Obě varianty těles jsou vybaveny síťovou šňůrou se zástrčkou pro připojení do zásuvky 230V. Zásuvka musí být instalována v odpovídajících prostorách, musí splňovat předpisy pro připojení tohoto typu výrobku a její obvod musí být chráněn odpovídajícím proudovým chráničem. Topné těleso se zapíná zasunutím do zásuvky. Tělesa jsou opatřena připojovacím závitem 1/2G s těsnícím kroužkem. Regulátor musí být instalován ve vzdálenosti 40-80mm od zdi.

Těleso s regulátorem výkonu TT je dodáváno odděleně, tedy zvlášť těleso a regulátor. Topné těleso nejprve instalujte do otopného žebříku, ověřte těsnost připojení. Odšroubujte tři křížové šrouby a oddělte kryt regulátoru. Na topné těleso navlečte přiložený o-kroužek a proveďte elektrické připojení, zemnící vodiče tělesa a regulátoru musí být propojeny, připevněte šrouby kryt regulátoru. Do otvoru v krytu částečně zašroubujte přiložený fixační červík, regulátor dotlačte k topnému tělesu, O-kroužek musí zapadnout do osazení na krytu regulátoru a výstupek na krytu musí odpovídat plošce na topné spirále. Zašroubováním fixačního červíku spojíte regulátor s topným tělesem-červík zapadne do drážky v tělese. Po montáži překontrolujte pevnost spojení.

Otopné trubkové těleso s topným tělesem pro kombinované vytápění může pracovat ve dvou režimech:

1.topné těleso je odpojeno od elektrické sítě, otopné trubkové těleso je vyhříváno z rozvodu otopné soustavy.

2.pokud centrální otopná soustava není v provozu lze po uzavření přívodního ventilu do otopného tělesa a zapnutí topného tělesa ohřívat vodu v trubkovém tělese, výstup z tělesa nesmí být uzavřen!

REGULACE VÝKONU

Pozice 1- úsporný režim

Pozice 2-9 - regulace výkonu v rozsahu 20 - 100 % dle nastavení ovládacího knoflíku

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Použití topného tělesa o větším příkonu než je předepsán výrobcem pro daný typ radiátoru je zakázáno.
- Těleso musí být instalováno v odpovídajících prostorách daných stupněm ochrany
- Topné těleso smí být instalováno pouze svisle a do otopného tělesa musí být zasunuto ze spodní části, zapojení tělesa do elektrické sítě smí být provedeno až po napuštění a odvzdušnění trubkového otopného tělesa.
- Instalaci otopného žebříku proveďte tak, aby teplonosná kapalina, která zahříváním zvyšuje svůj objem mohla odcházet do expanzní nádoby-výstup z topného tělesa nesmí být uzavřen, nebezpečí poškození otopného tělesa.
- Pokud otopné těleso nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Je zakázáno používat prodlužovacích přívodů.
- Topné těleso je kromě spínacího termostatu vybaveno tepelnou pojistkou, která při přehřátí vody v otopném tělese odpojí přívod proudu do tělesa.
- Pro zajištění bezpečnosti malých dětí by mělo být otopné těleso instalováno tak, aby nejnižší zahřívaná trubka byla nejméně 600 mm od podlahy.
- Neumožněte dětem a nezpůsobilým osobám používat bez dozoru dospělé osoby toto zařízení.
- Trubkové otopné těleso nesmí být při provozu zavzdušněno.