


Montageanleitung





- CN** 安装说明
- CRO** Upute za ugradnju
- CZ** Návod k instalaci
- DK** Montagevejledning
- E** Instrucciones de montaje
- F** Instructions de montage
- GB** Installation instructions
- GR** Οδηγία συναρμολόγησης
- H** Szerelési utasítás
- I** Istruzioni di montaggio
- NL** Montagehandleiding
- NO** Installasjonsanvisning
- P** Instrução de montagem
- PL** Instrukcja montażu
- ROM** Instrucțiuni de montare
- RU** Указания по установке
- S** Monteringsanvisning
- SER** Uputstvo za montažu
- SF** Asennusohje
- SK** Návod na montáž
- SLO** Navodila za montažo
- TR** Montaj talimatı

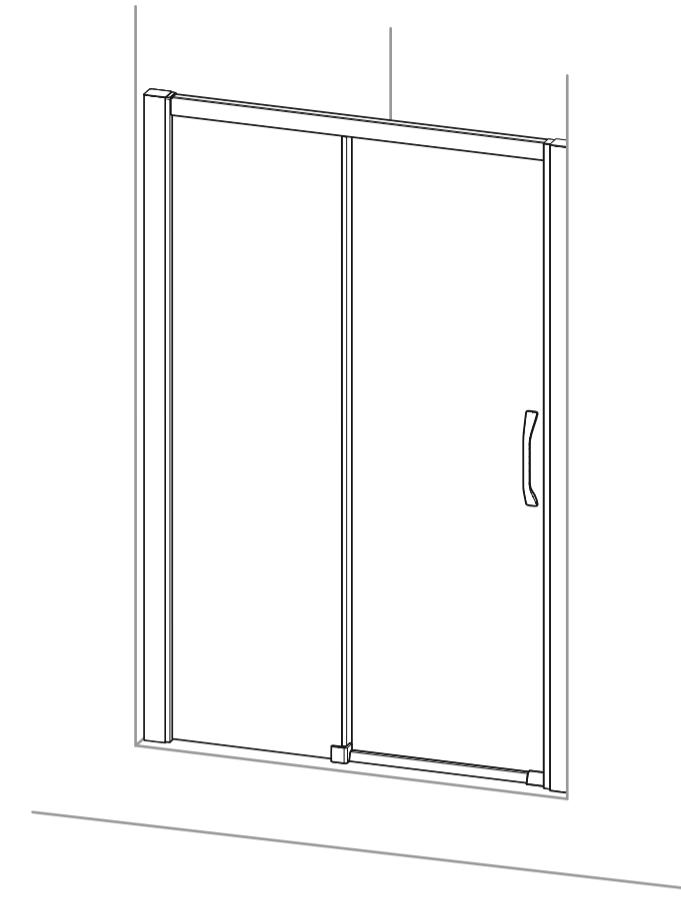










00.C25.309.03

- D Wichtiger Hinweis:**
Bitte prüfen Sie die Duschabtrennung vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit. Nach dem Einbau können Bestandteile nicht mehr anerkannt werden. Bitte prüfen Sie auf dem Karton, ob das Maß WEM oder M ist.
- C 重要提示:**
请在安装淋浴隔板之前检查是否存在运输损坏以及货物是否完整。安装之后才提交的投诉不予受理。
请检查纸箱上的尺寸是WEM还是M。
- CS Vážna napomena:**
Provjerite potpuno pregara za tuševe i moguća oštećenja pri transportu prije ugradnje. Nakon ugradnje ne možemo više priznati reklamacije. Provjerite na kartonu je li veličina WEM ili M.
- DE Důležité upozornění:**
Pred instalací sprchové kabiny překontrolujte, prosím, zda nebyla kabina během přepravy poškozena a zda je dodávka kompletní. Po zabudování nemůže být reklamace již uznána. Zkontrolujte, jestli na krabiči, jestli je rozměr WEM nebo M.
- ES Vigtig oplysnings:**
Inden kabinnevæggen monteres, undersøges den for transportskader o.lign., idet reklamationer ikke kan godkendes efter at montering har fundet sted. Se efter på papkassen, om målet er WEM eller M.
- FR Note importante:**
Por favor, antes de montar la mampara se debe controlar que el producto no haya sufrido daños durante el transporte y que todas las piezas estén completas. Una vez instalado el artículo no asumiremos ninguna responsabilidad por las eventuales reclamaciones. Por favor compruebe en el cartón si se trata de la medida WEM o bien M.
- IT Remarque importante:**
avant de procéder au montage, vérifiez que le pare-douche est complet et qu'il n'a pas été endommagé lors du transport. Aucune réclamation ne pourra être admise après le montage. Vérifier si la mesure indiquée sur le carton est WEM ou M.
- SV Important information:**
Please check the shower enclosure for transport damage and completeness before installation. Complaints made following installation cannot be accepted. Please check the information on the cardboard box whether the dimensions are WEM or M.
- GR Σημαντική υπόδειξη:**
Παρακαλώ ελέγχετε το διαχωριστικό ντουζέρας πριν από την τοποθέτηση για ζημιές μεταφοράς και πληρότητα. Μετά την τοποθέτηση δεν μπορεί πια να αναγνωριστούν παραπόνα σχετικά με τα παραπάνω. Παρακαλώ ελέγχετε στη συσκευασία εάν η διάσταση είναι WEM ή M.
- PL Fajtak tudnivaló:**
Kérjük, beépítés előtt ellenőrizze a zuhanylevelszót, hogy a szállításnál nem sérült-e és hogy hiánytalan-e. A beépítés után már nem fogadunk el reklámációt. Kérjük ellenőrizze a kartonon, hogy a méret WEM, vagy M.
- PT Aviso importante:**
Prima di effettuare il montaggio vi preghiamo di controllare se la parete divisoria della doccia presenta dei danni di trasporto. Dopo il montaggio non vengono più accettati reclami. Controllare sul cartone se la misura corrisponde a WEM o M.
- RO Belangrijke:**
Controleer voor het inbouwen of het douchescherm bij het transport beschadigd is en of het volledig is. Na het inbouwen kunnen klachten niet meer in behandeling genomen worden. Kijk op de doos of de maat WEM of M is.
- NO Viktig informasjon:**
Vennligst sjekk dusjkabinetts for transportskader og at det er komplett før installasjon. Klager som gjøres etter installasjon kan ikke aksepteres. Kontroller om målene på kartongen er WEM eller M.
- PT Indicação importante:**
Favor verificar antes da instalação se a separação de chuveiro está completa e se sofreu danos de transporte. Depois da montagem não se aceitam reclamações. Por favor, verifique se a medida indicada na embalagem é WEM ou M.
- PL Ważna wskazówka:**
Przed zabudowaniem prysznicowej ścianki działowej należy sprawdzić jej kompletność i skontrolować na obecność ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Po dokonaniu zabudowy reklamacje nie będą uwzględniane. Sprawdź na kartonie, czy wymiary to WEM lub M.
- RO Instrucție importantă:**
Înainte de montare să verificați cabina de duș cu privire la integritate și la eventualele deteriorări produse în urma transportului. După montare nu se mai admite reclamări. Vă rugăm să verificați mărimea înscrișă pe ambalaj, dacă este WEM sau M.
- RU Важная информация:**
Перед сборкой проверьте душевую кабину на наличие повреждений и ее укомплектованность. Претензии после сборки не принимаются: Уточните на картонной коробке, какой это размер — WEM или M.
- SE Viktigt hävnisving:**
Innan duschkiljeväggen byggs in mäste man kontrollera att inga transportskador uppkommit på den och att den är fullständig. När den byggs in kan inte några reklamationer accepteras längre. Kontrollera på kartongen om mätet är WEM eller M.
- SK Važna napomena:**
Molimo vas da proverte da li je tuš kabina oštećena u transportu i da li je potpuna. Reklamacije se po obavljenoj montaži više ne priznaju. Proverite da li se na kartonu nalazi oznaka WEM ili M.
- HR Tärkeä ohje:**
Tarkista suihkuseinänne ennen asennusta kuljetusvauroiden varalta ja tarkista myös toimituksen sisältö. Asennuksen jälkeen ei valituksesta enää voida ottaa huomioon. Tarkista laatikosta, onko mitta WEM tai M.
- PL Dôležité upozornenie:**
Pred abudovaním oddeovacej sprchovacej steny skontrolujte prosím, i nebola pokodená poas prepravy a i je dodávka úplná. Po zabudovaní sa reklamacie u neuznávajú. Prosím skontrolujte na kartóne, či je to rozmer WEM alebo M.
- SI Važen nasvet:**
Pred montažo preverite, e je bila kabina za prhanje na prevozu poškodovana in da je popolna. Reklamacije po konani montaži ne moremo ve upoštevati. Prosimo preverite na kartonu, ali gre za mero WEM ali M.
- TR Önemli açıklama:**
Du duvarını takmadan önce lütfen nakliyat hasarı ve eksiksiz olup olmadığı konusunda kontrol ediniz. Du duvarını takdiktan sonra yapılmak iki yeter kabul edilmez. Lütfen kartonun üzerindeki ölçünün WEM mi, M mi olduğunu kontrol ediniz.


- D Sicherheitshinweis:**
Die Installation ist durch einen Fachmann durchzuführen. Einscheibensicherheitsgläser dürfen nachträglich nicht bearbeitet werden. Bitte stets die Kanten der Scheiben und Rückwände schützen, z.B. beim Abstellen Holz oder Pappe als Unterlage benutzen.
- CH 安全提示:**
安装工作应由一名专业人员进行。单片安全玻璃不可事后再进行加工处理。请务必保护玻璃板和后壁的边缘，比如将其放置在木头或纸板垫底上。
- CS Sigurnosna napomena:**
Ugradnju treba obaviti stručnjak. Jednostruka zaštitna stakla ne smiju se kasnije dodatno obradivati. Uvijek zaštite rubove ploča i stražnjih stijenki, npr. pri odlaganju kao podlošku upotrijebite drvo ili karton.
- DE Bezpečnostní pokyny:**
Instalace musí být provedena odborným pracovníkem. Bezpečnostní skla se nesmí dodatečně opracovávat. Chraňte stálé hrany skleněných tabuli a zadní stěny, např. použitím dřeva nebo lepenky jako podklad při odstavení.
- NO Sikkerhedsoplysninger:**
Få produktionen installeret af en fagmand. Enkeltlagsglas må ikke bearbejdes. Beskyt altid glassenes og bagvæggernes kanter, f.eks. ved at lægge træ eller pap under, når produktet lægges til side.
- ES Reglamento de seguridad:**
El producto debe ser instalado por un especialista. No está permitido el tratamiento posterior de los cristales de seguridad monocapa. Proteja siempre los bordes de los cristales y paredes traseras, por ejemplo colocando madera o cartón como base.
- FR Remarques concernant la sécurité:**
L'installation doit être effectuée par un professionnel. Les vitrages en verre de sécurité ne doivent pas être modifiés ultérieurement. Toujours protéger les arêtes des vitres et des panneaux en verre, en les posant par ex. sur du bois ou du carton.
- SV Safety information:**
Installation must be carried out by a specialist. Subsequent processing of single-pane safety glass is not permitted. Please protect the glass panel edges and rear panels at all times and use wood or cardboard as an underlayer when putting them down, for example.
- GR Υπόδειξη ασφαλείας:**
Η εγκατάσταση πρέπει να διενεργηθεί από ειδικό. Απαγορεύεται η εκ των υστέρων επεξεργασία των μονών τζαμιών ασφαλείας. Προστατεύετε πάντα τις άκρες των τζαμιών και τα πίσω τοιχώματα, π.χ. κατά την τοποθέτηση χρησιμοποιείτε ξύλο ή χαρτόνι ως βάση.
- PL Biztonsági tudnivalók:**
A beszerelést szakember végezze. Az egy elemből álló biztonsági üvegeket tilos utólag megmunkálni. Kérjük, mindig védje a lapok és a hátsó szélét falak előtt, pl. felállításkor használjon alátétként fadarabot vagy kartonpárt.
- IT Cenni sulla sicurezza:**
L'installazione deve essere eseguita da personale esperto. Non è lecito eseguire lavori successivi sui vetri di sicurezza a lastra singola. Proteggere sempre i bordi dei vetri e le pareti posteriori, ad esempio utilizzando del legno o della carta come appoggio delle lastre messe da parte.
- NL Veiligheidsvoorschriften:**
De installatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige. Enkel veiligheidsglas mag achteraf niet bewerkt worden. Steeds de kanten van de ruiten en de achterwanden beschermen, bijv. bij het neerzetten hout of karton als ondergrond gebruiken.
- NO Sikkerhetsinformasjon:**
Installasjonen skal utføres av fagfolk. Sikkerhetsglass med én route må ikke bearbeides i ettertid. Beskytt altid kantene til rutene og bakkeggene, bruk f.eks. tre eller papp som underlag når du setter dem fra deg.
- PT Indicação de segurança:**
A instalação deve ser feita por um especialista. Os vidros de segurança não devem ser trabalhados ulteriormente. Proteger sempre os cantos dos vidros e dos painéis traseiros utilizando, por exemplo, madeira ou cartão como base.
- PL Wskazówki bezpieczeństwa:**
Montaż musi być wykonywany przez specjalistę. Późniejsza obróbka szyb i ścianek tylnych, np. przy odstawianiu używa podkładki z drewna lub kartonu.
- RO Instrucție de siguranță:**
Instalarea trebuie efectuată de un specialist. Nu este permisă o prelucrare ulterioară a panourilor din geam securizat. Vă rugăm să protejați întotdeauna muchile geamurilor și panourilor inferioare, de exemplu, utilizând lemn sau carton ca suport la așezarea acestora.
- RU Информация по безопасности:**
Монтаж должен производить специалист. Ударопрочные безосколочные стекла не требуют дополнительной обработки. Обеспечивайте постоянную защиту кромок стекол и задних стенок, например, всегда устанавливайте их на брус или картон.
- SE Sicherhetsupplysning:**
Installation ska genomföras av fackman. Säkerhetssglasskiva får inte bearbetas i efterhand. Skydda kanterna på skivorna och bakväggarna genom att till exempel använda trä eller papper som underlägg innan du ställer ned dem.
- ES Mere opreza:**
Instalarije treba da izvrši stručno lice. Sigurnosna stakla se ne smeju naknadno modifikovati. Uvek zaštite stakla i zadnje zidove, npr. prilikom odlaganja koristite drvo ili karton.
- PL Turvallisuusohje:**
Asentajan täytyy olla ammattiinhenkilö. Yksiläisasia varmuuslaseja ei saa käsitellä jälkikäteen. Suojaa aina lasien ja taustojen reunat esim. käyttäen tai pahvia latausta asla laskettaessa.
- RO Bezpečnostné pokyny:**
Instaláciu je potrebné previesť prostredníctvom odborníka. Jednotabuľové bezpečnostné sklá sa nesmú dodatočne obrábať. Prosím neustále chrániť hrany skiel a zadné steny, napr. pri odstavení použiť drevo alebo lepenku ako podklad.
- NO Vamostni nasveti:**
Vgradnjo mora opraviti strokovnjak. Enoplastnih varnostnih stekel naknadno ni dovoljeno obdelovati. Vedno pazite na robove stekel in zadnjih sten, pri odlaganju na tla jih na primer podložite z lesom ali kartonom.
- TR Emniyet açıklaması:**
Kurulum çalışması bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. Tek katmanlı emniyet camlarının üzerinde sonradan işlem yapılması yasaktır. Kurulum çalışması bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. Tek katmanlı emniyet camlarının üzerinde sonradan işlem yapılması yasaktır.

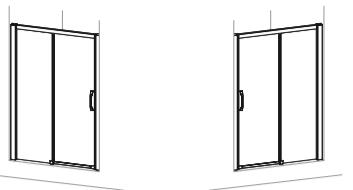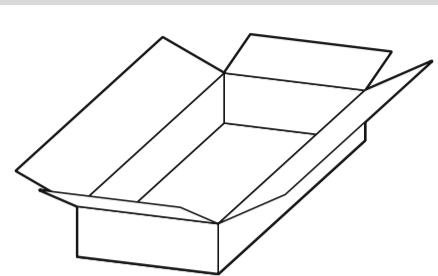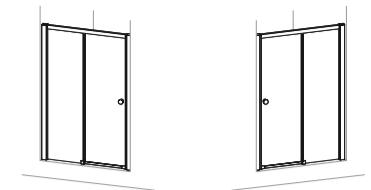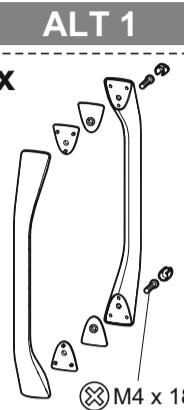ALT 1**ALT 2****ALT 3****ALT 1****1x**

4x 3,5 x 32
 4,2 x 32 Ø 6
8x M4 x 18

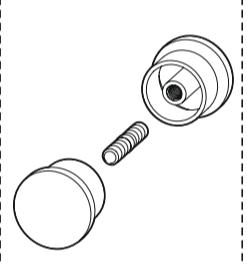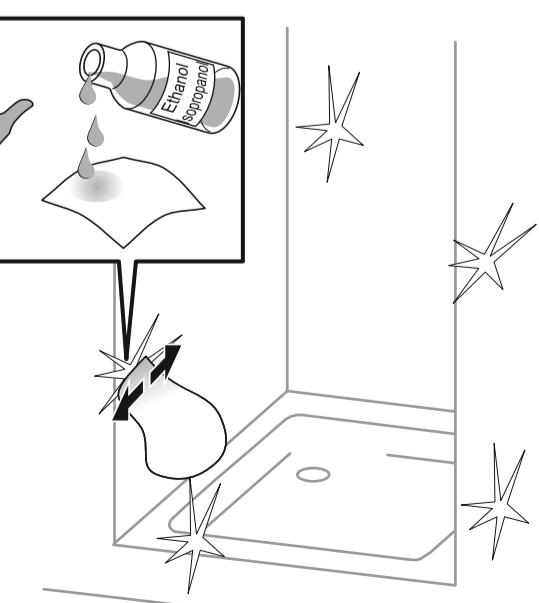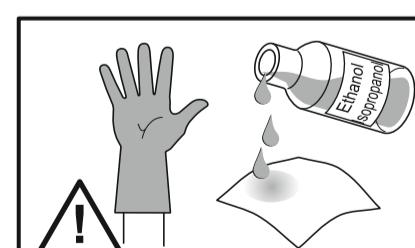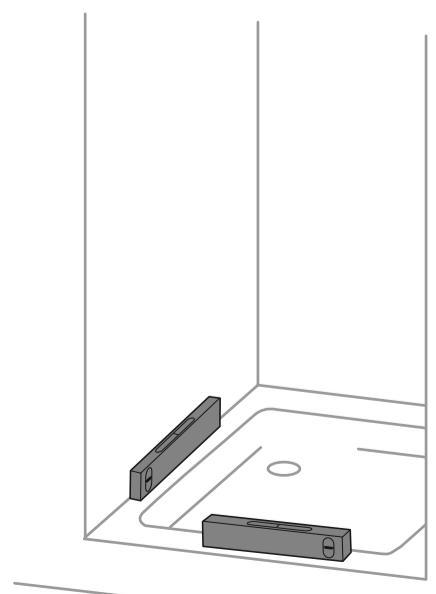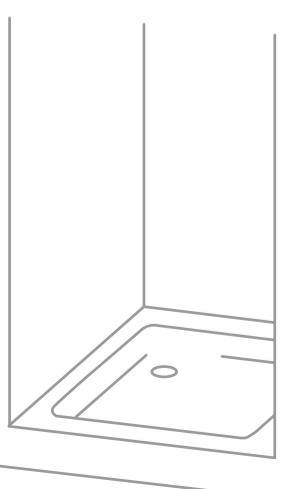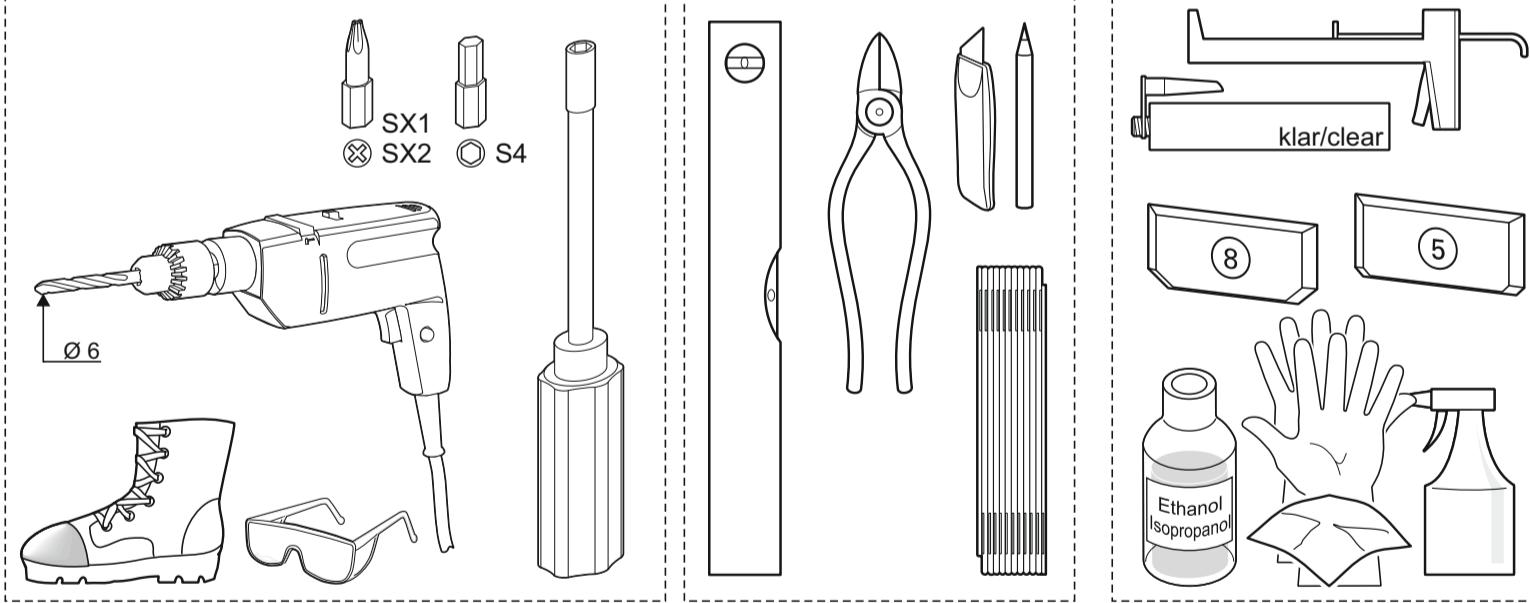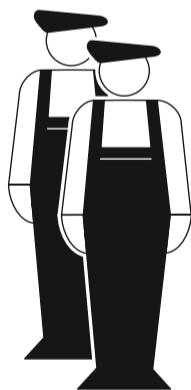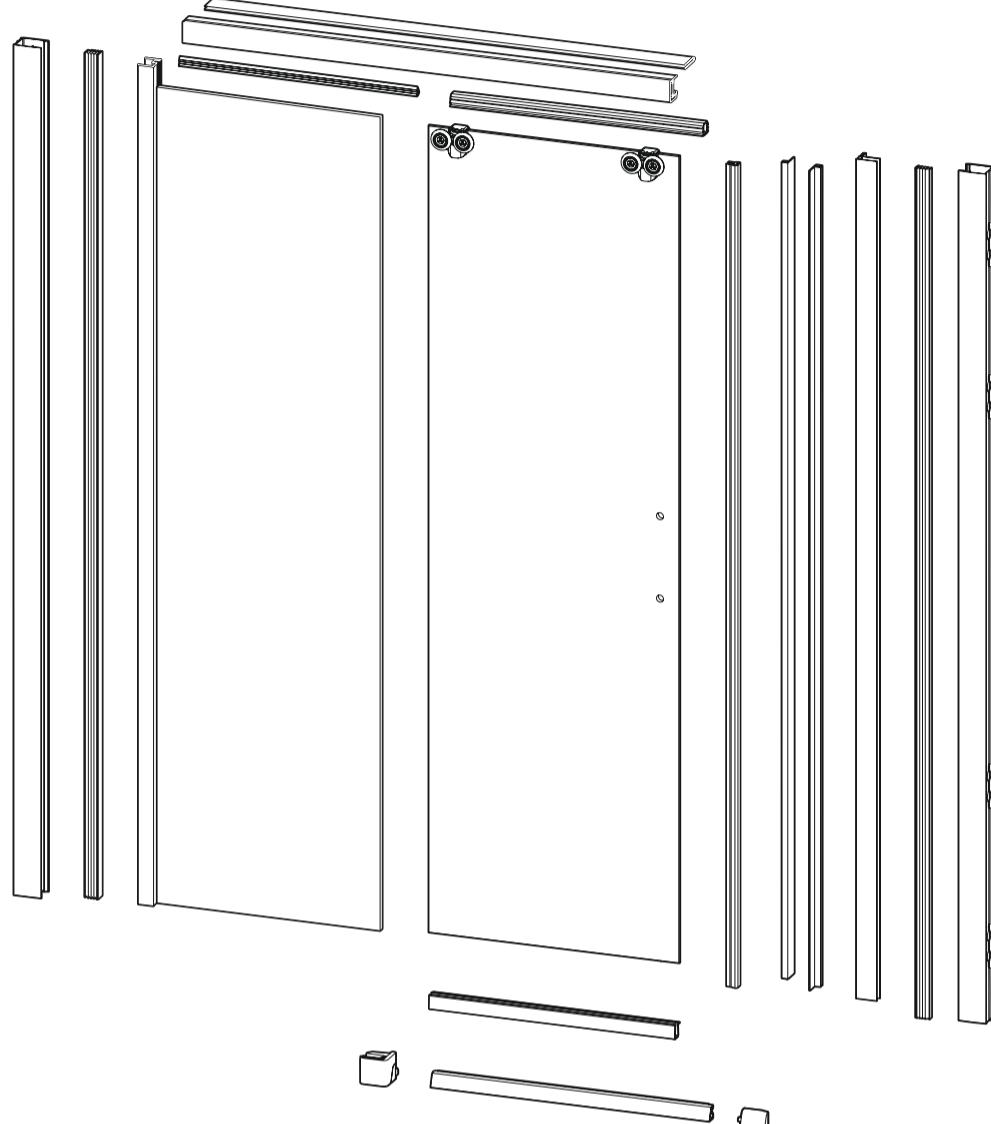1x**1x****4x****2x****1x****ALT 3****1x****1x****1x**





ALT 1

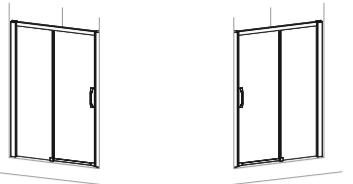


ALT 2




ALT 3

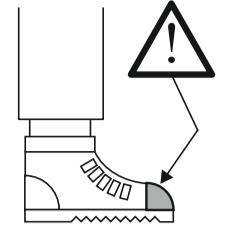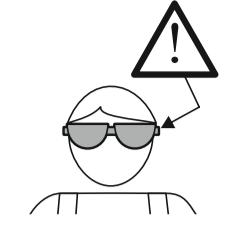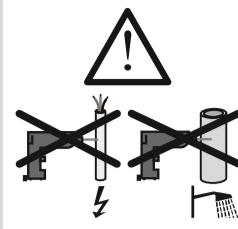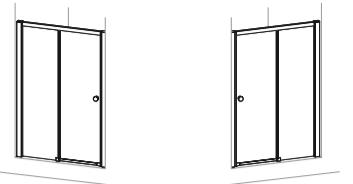

1

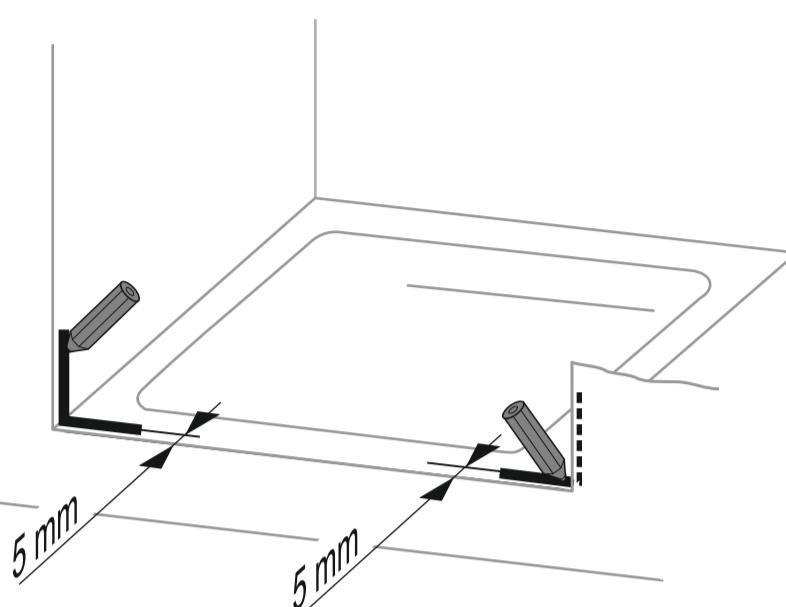



2

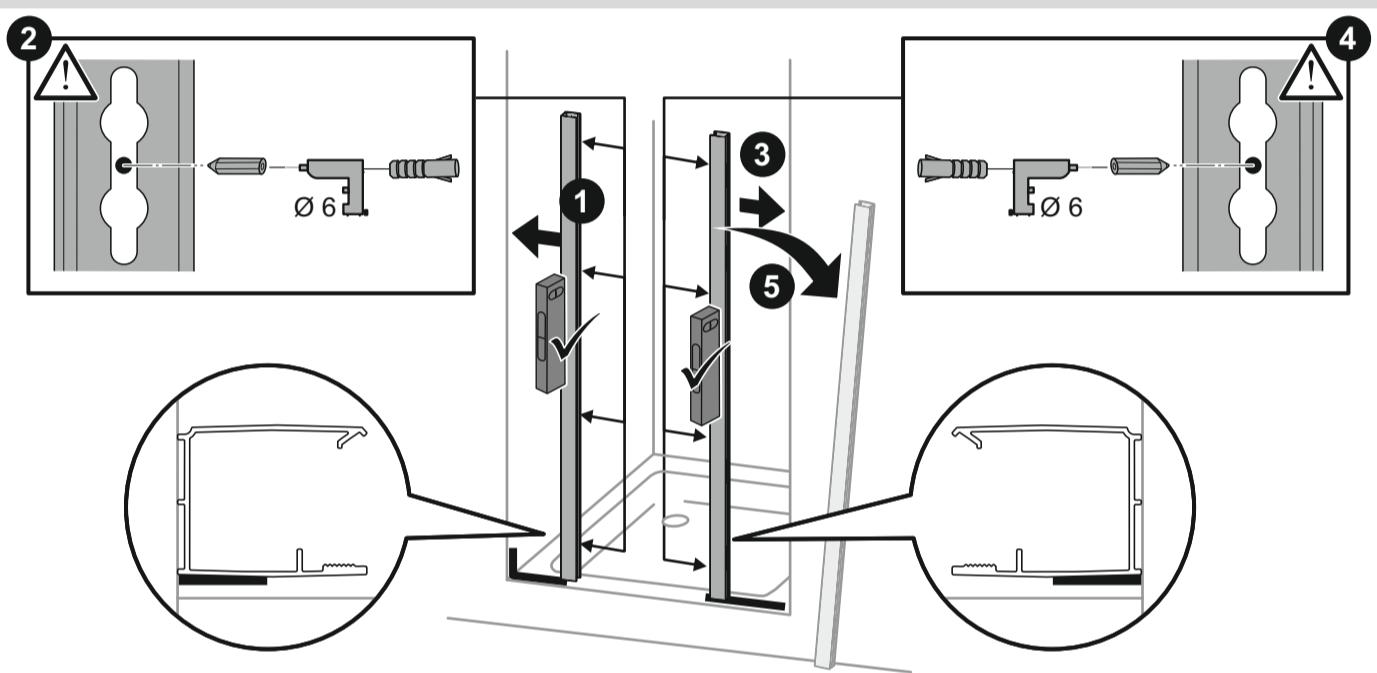

3

3



$\odot 4,2 \times 32$

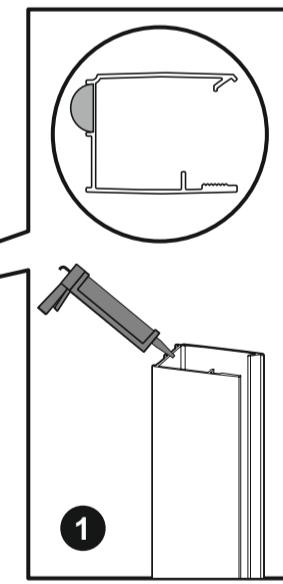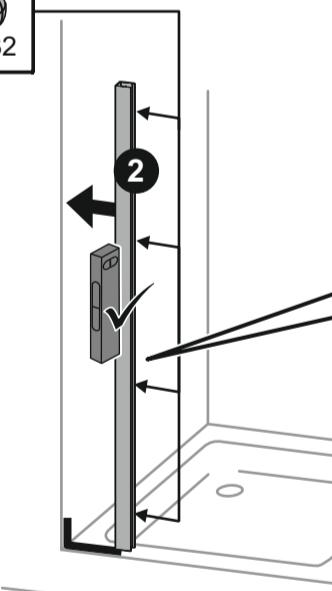



4








$\odot 3,5 \times 32$

1
2

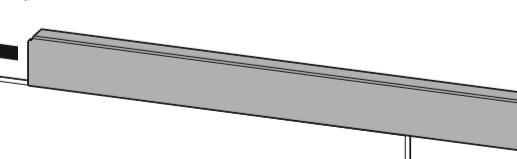
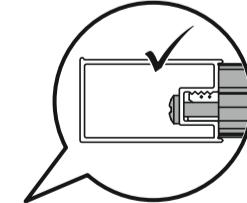


5

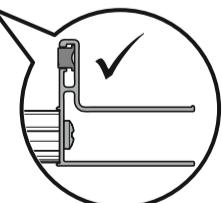
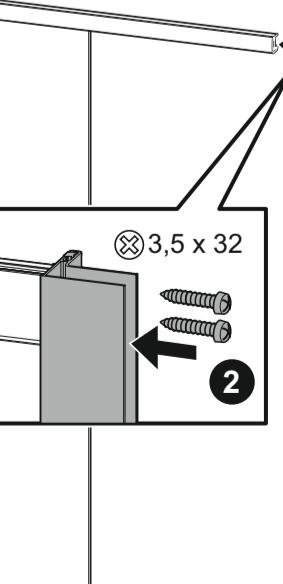


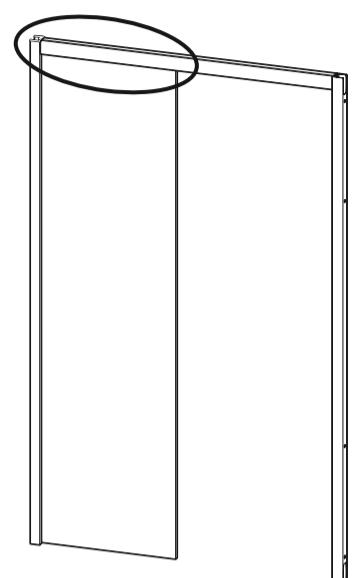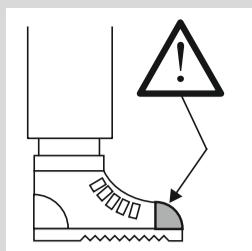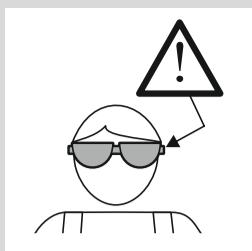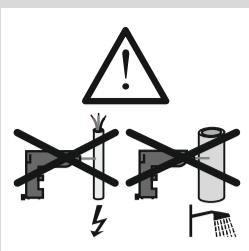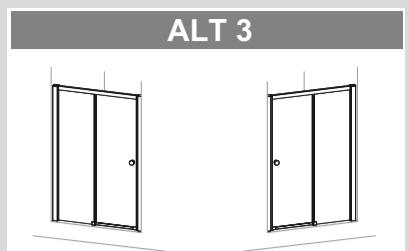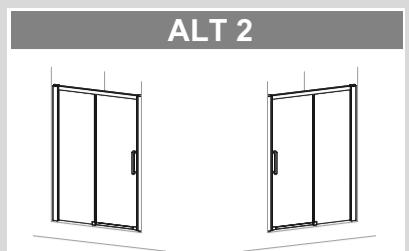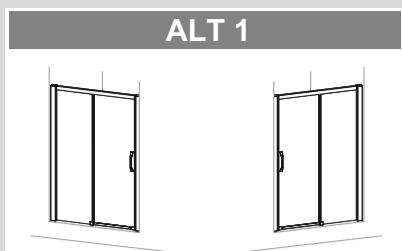



6

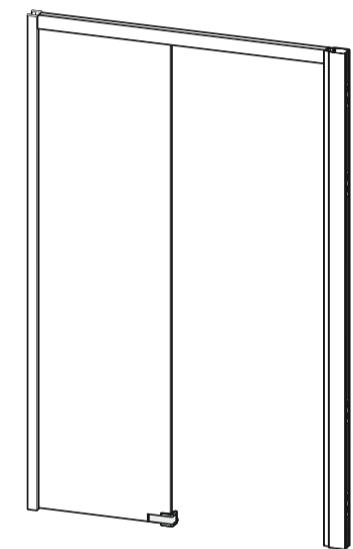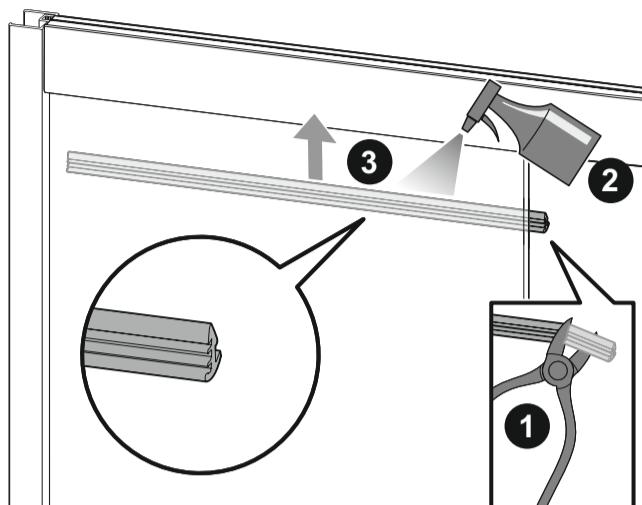


7






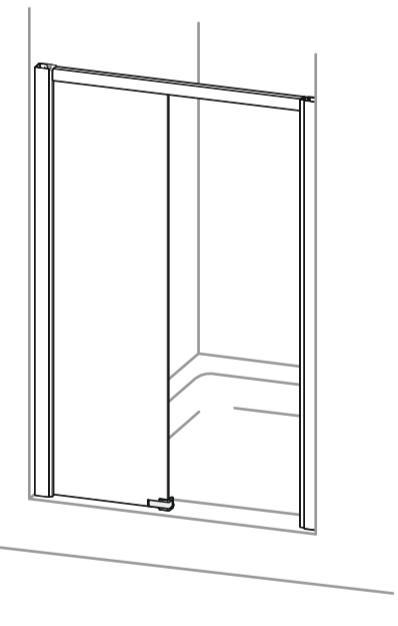
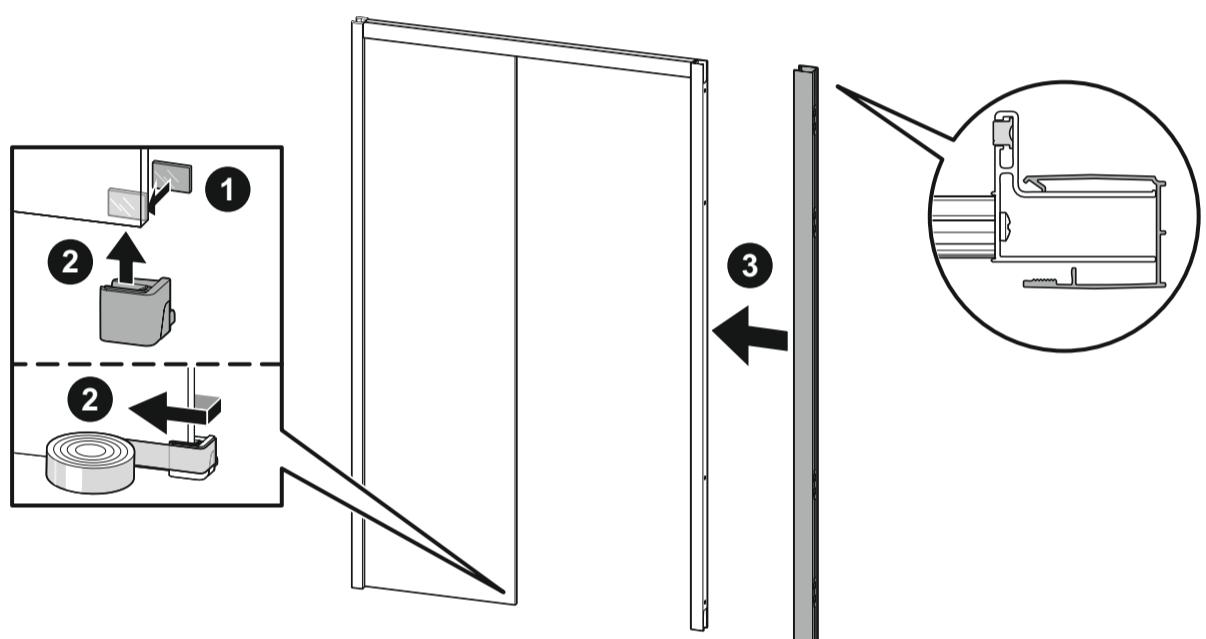


8

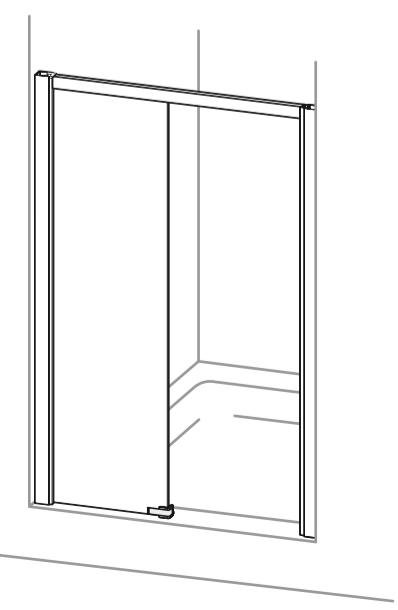
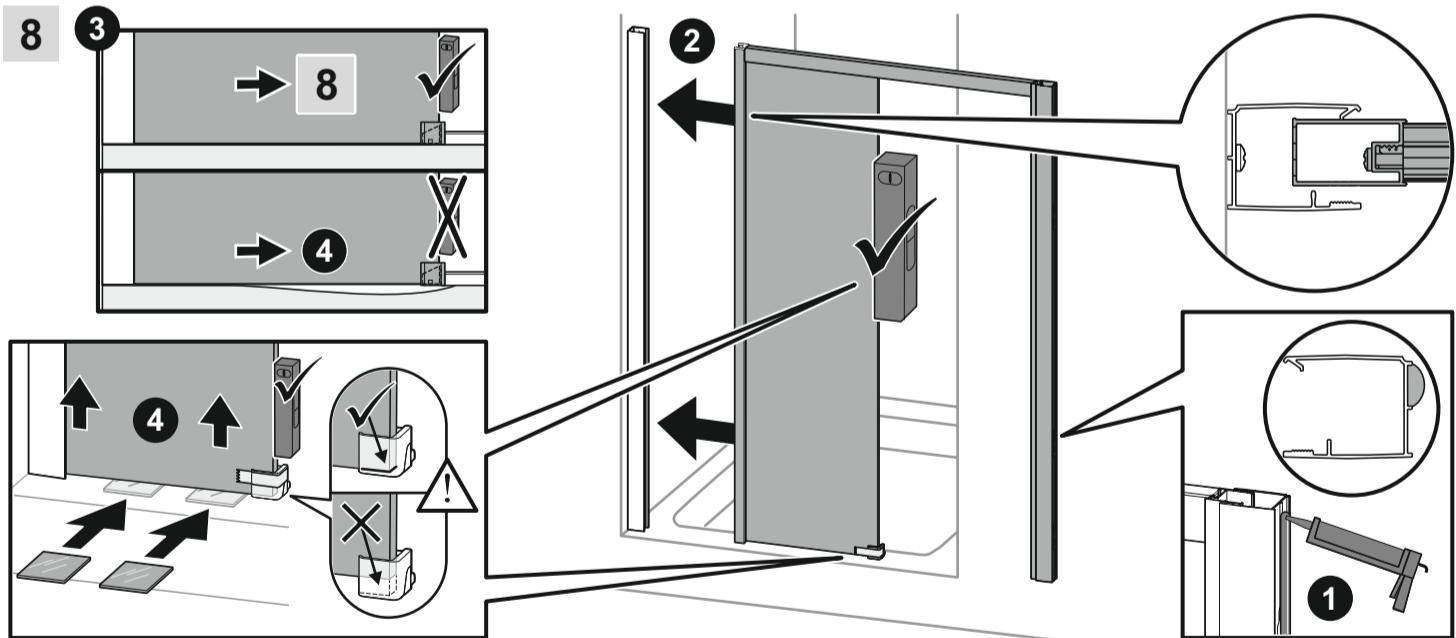


9

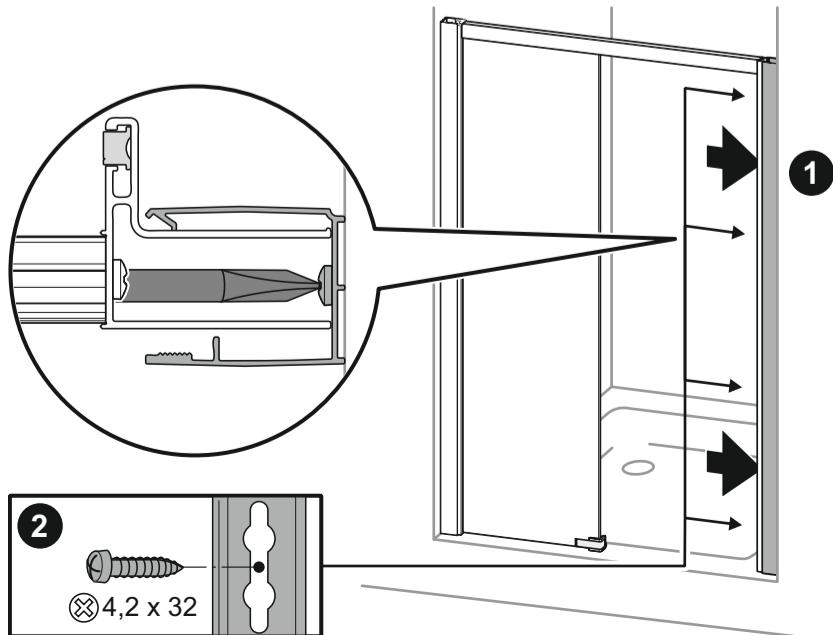


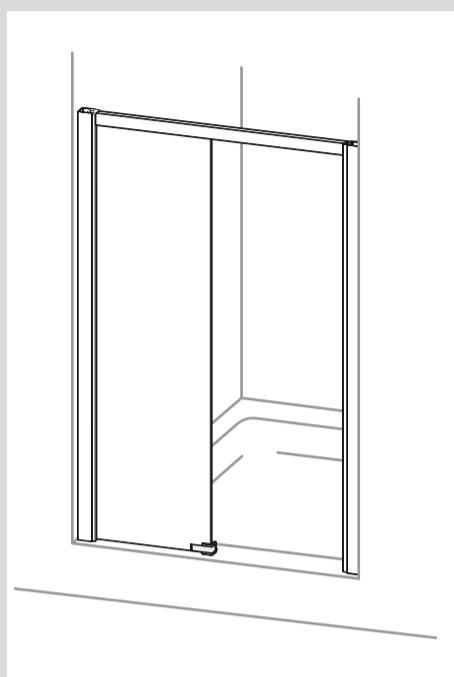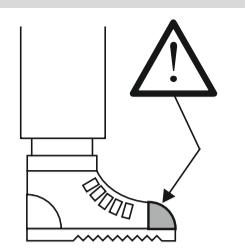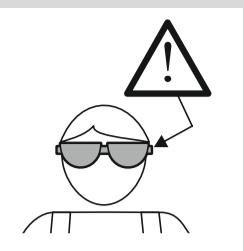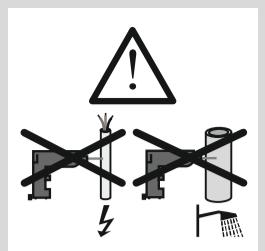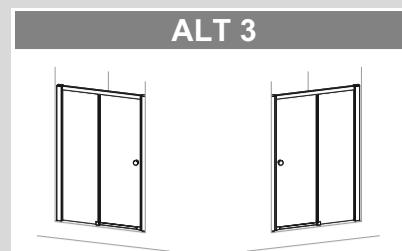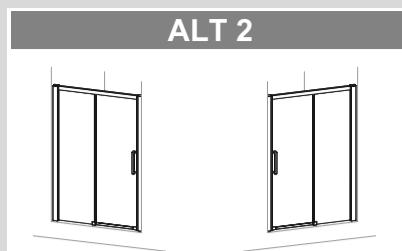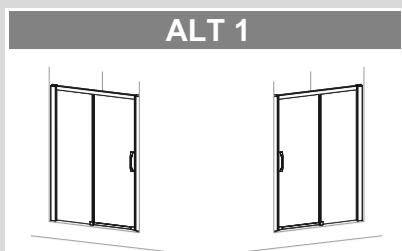



10

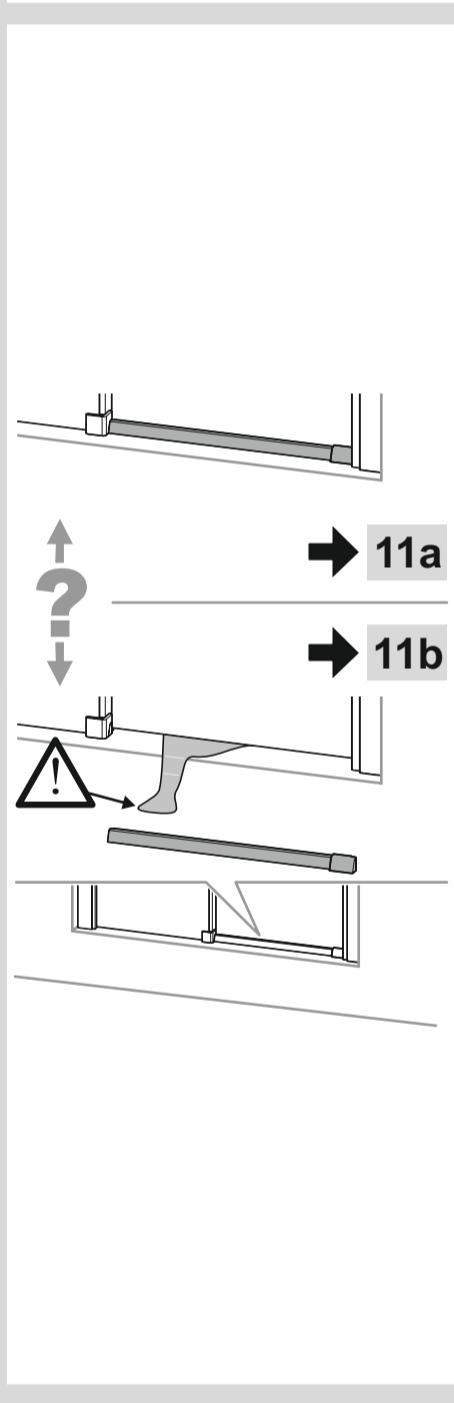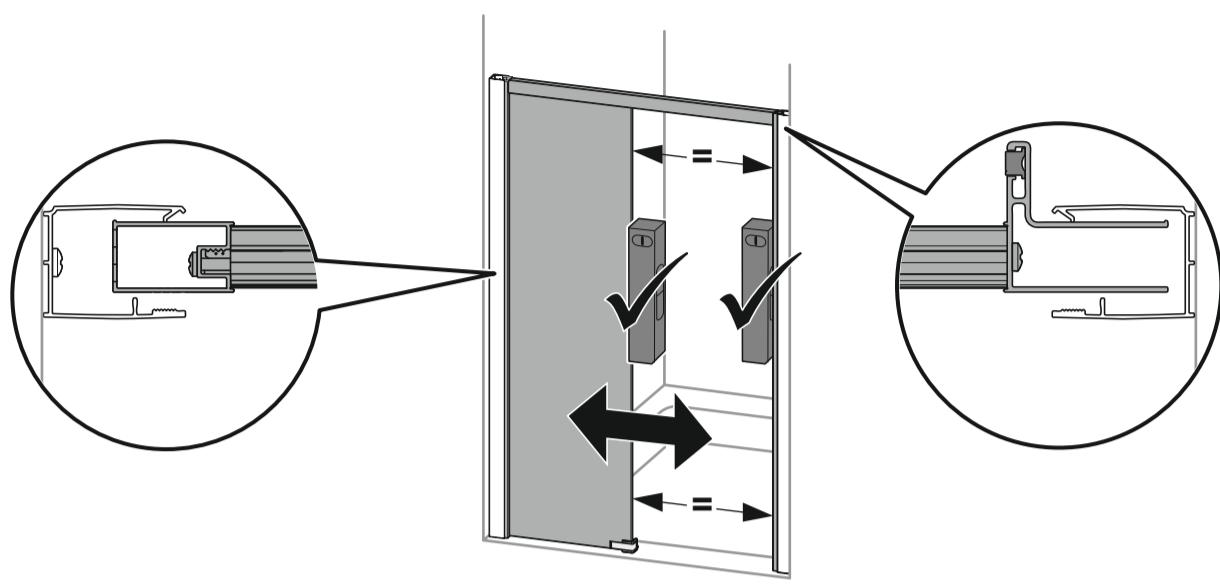


11a







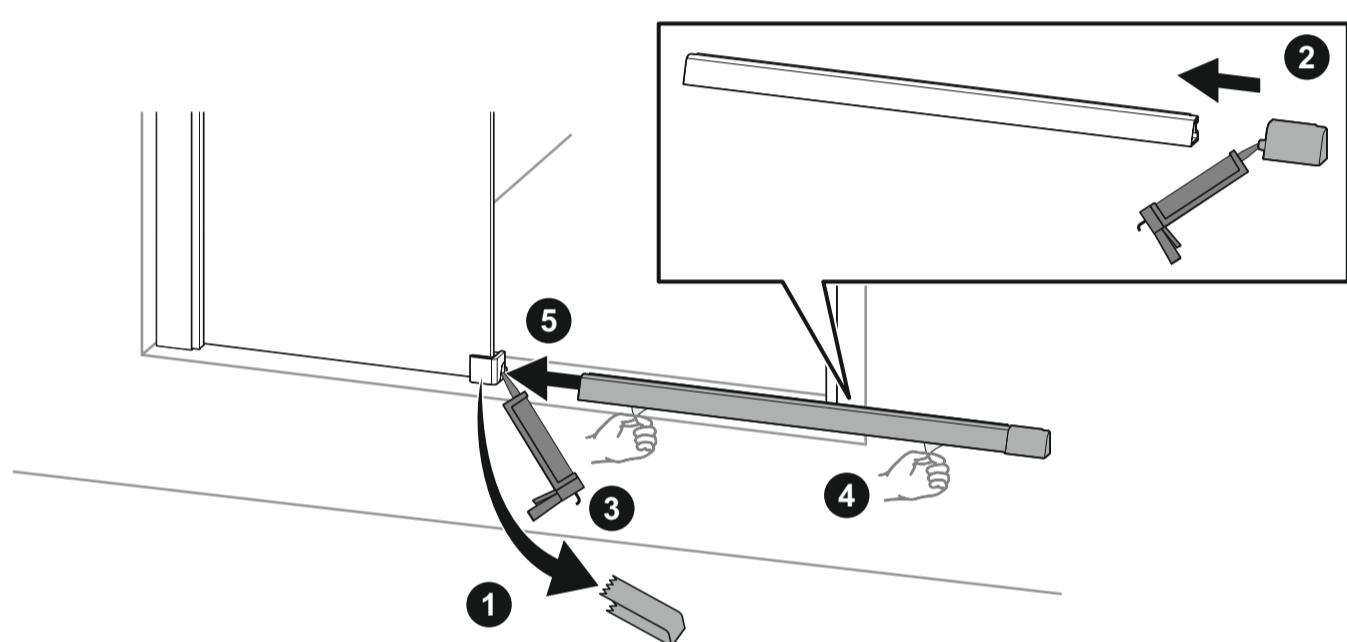


11b

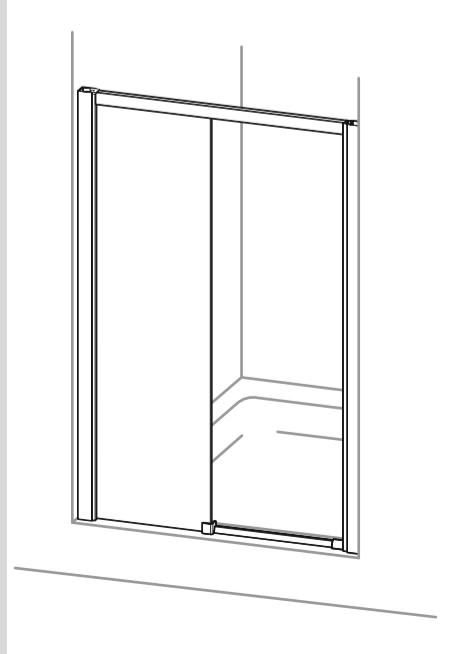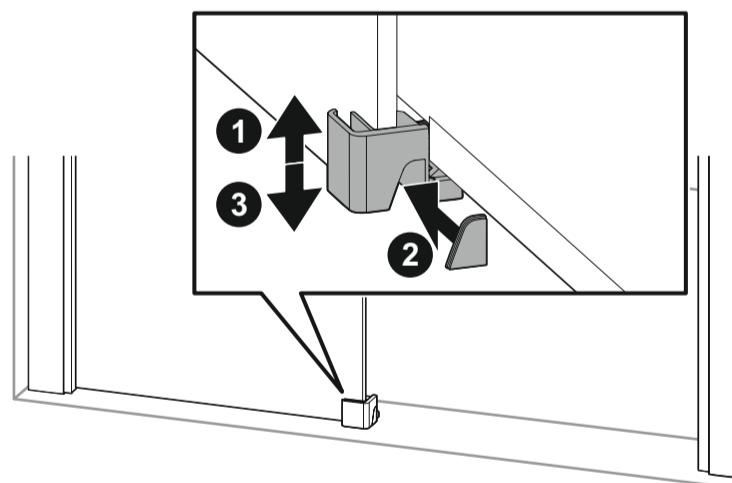


12


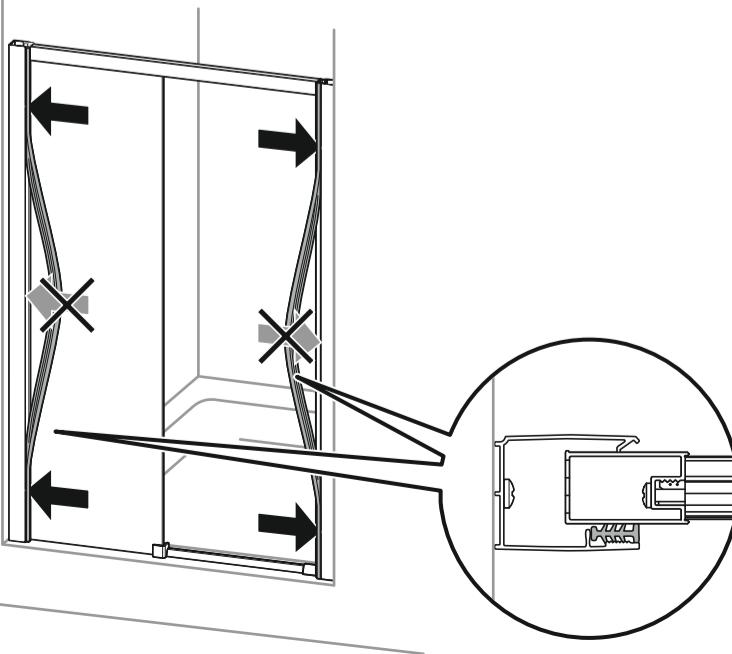


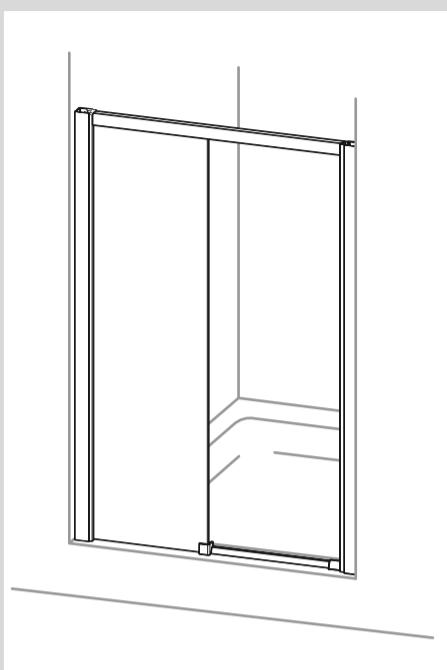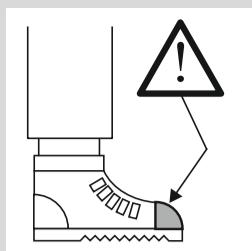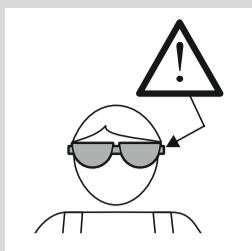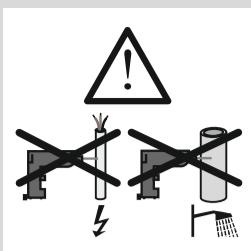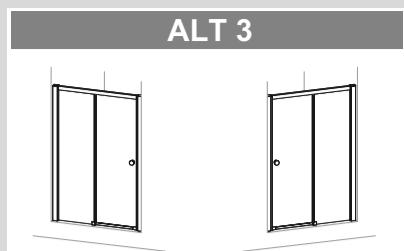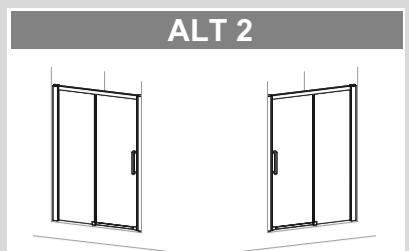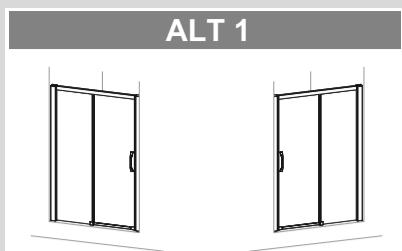



13

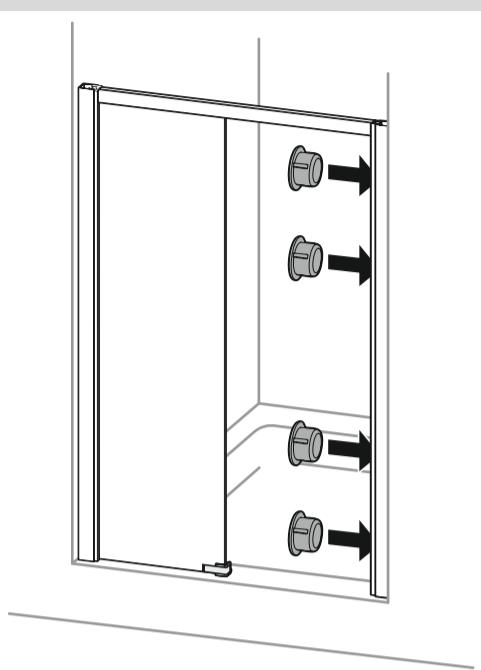



14

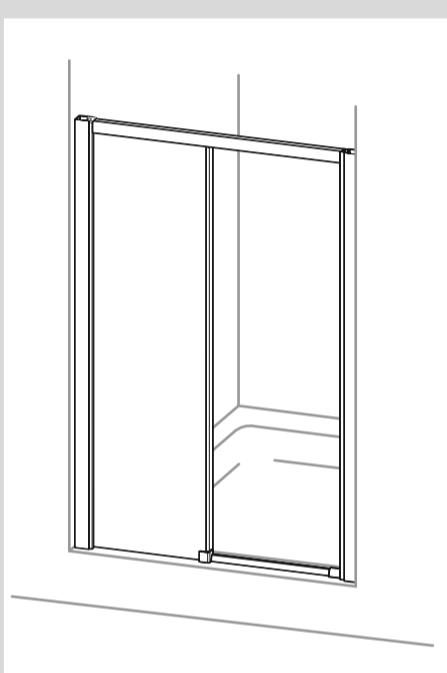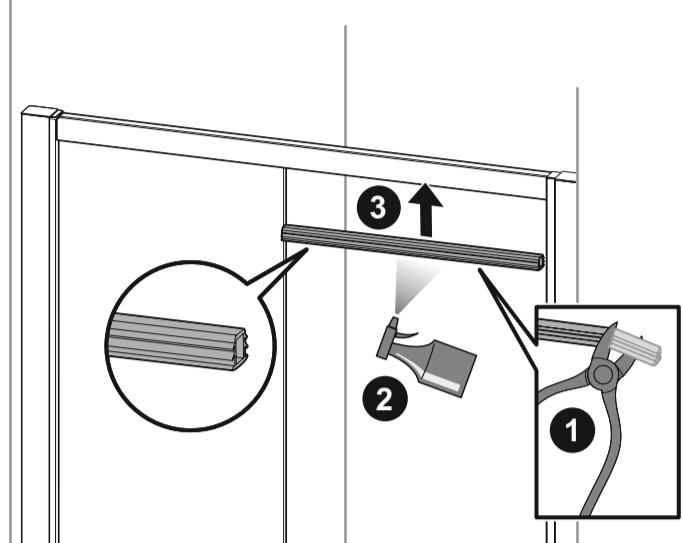


15





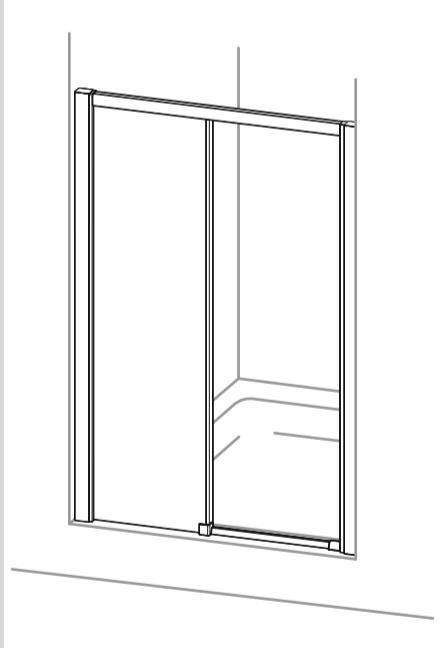
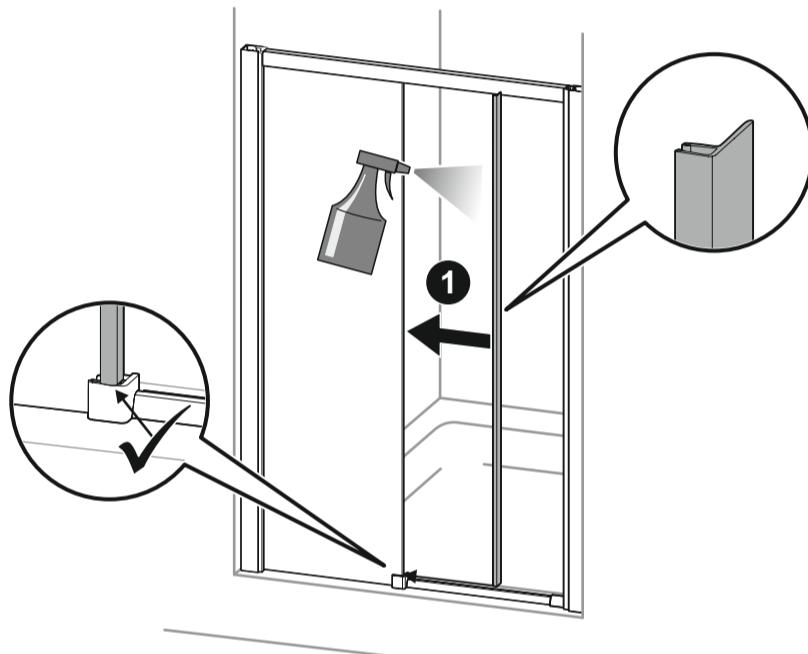


16

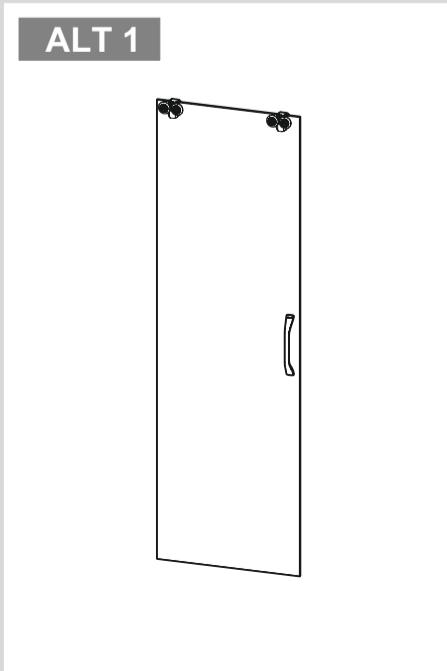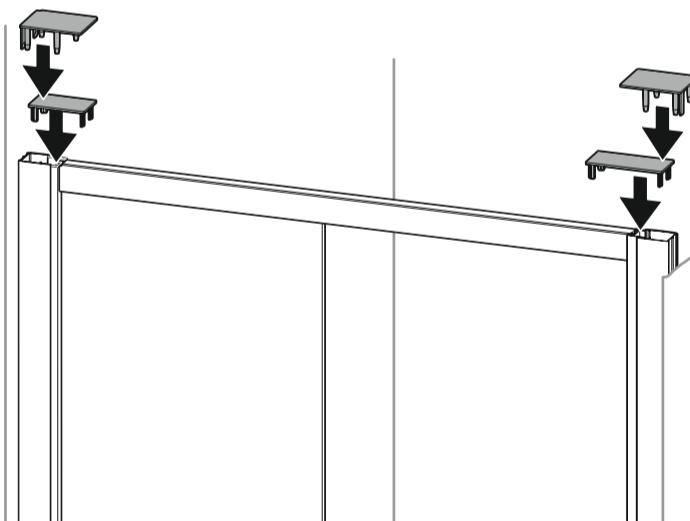


17a

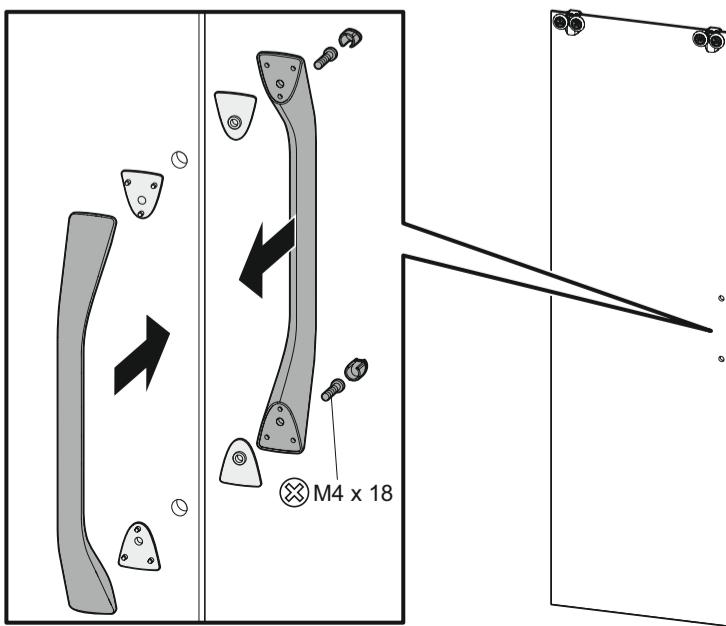


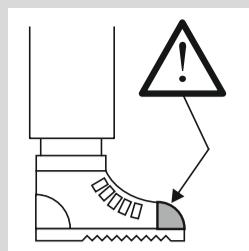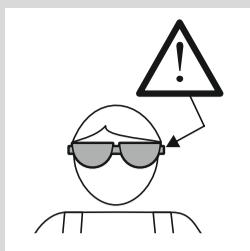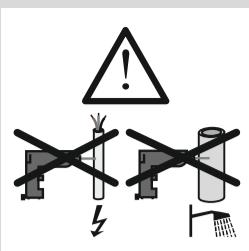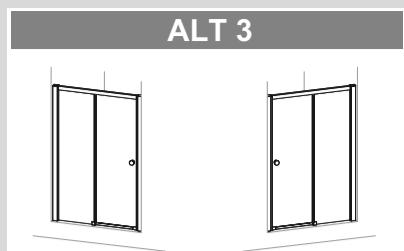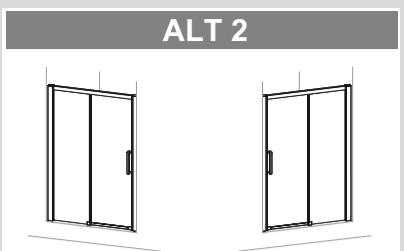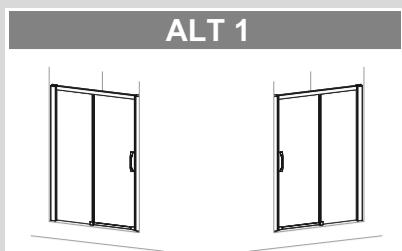


ALT 2

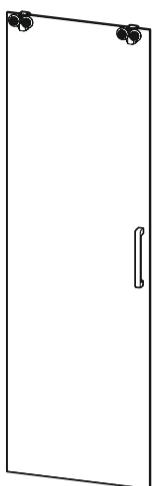


17b

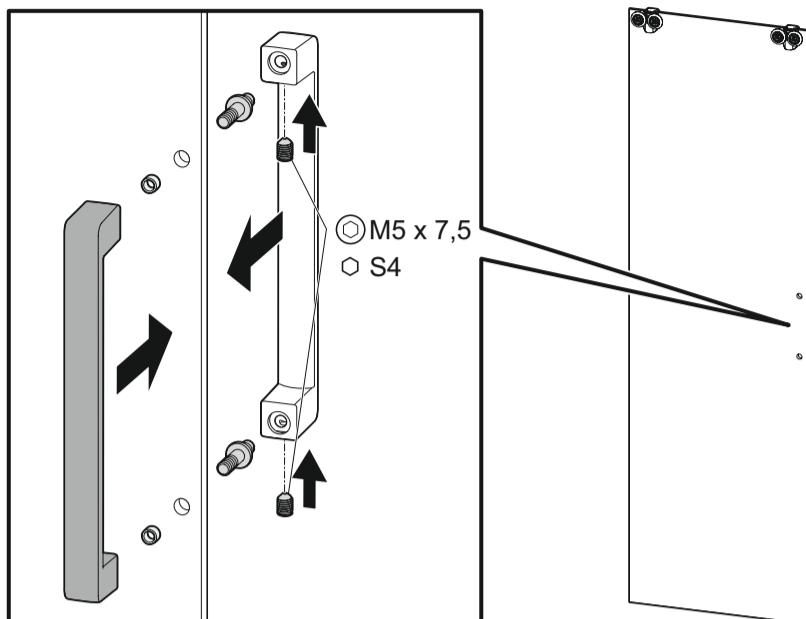


ALT 3

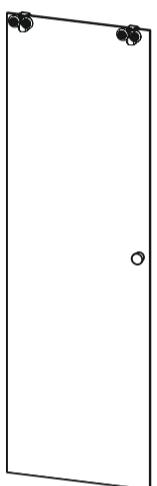


17c

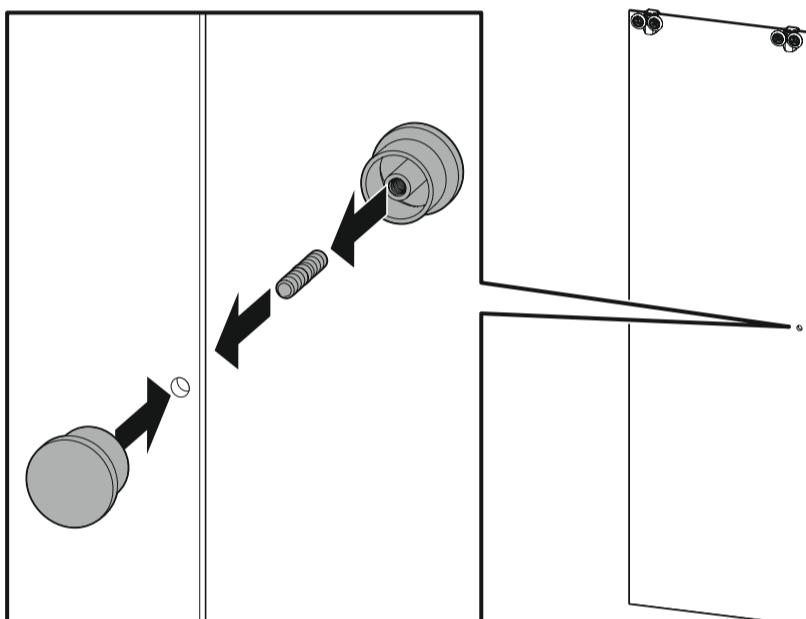


↗ ?
↗ 18a
↗ 18b

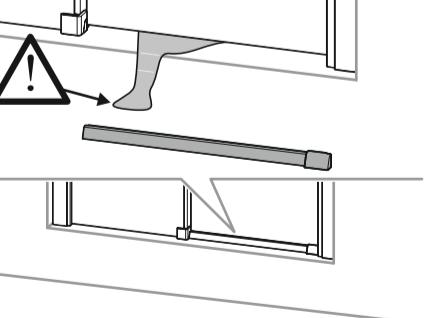

18a

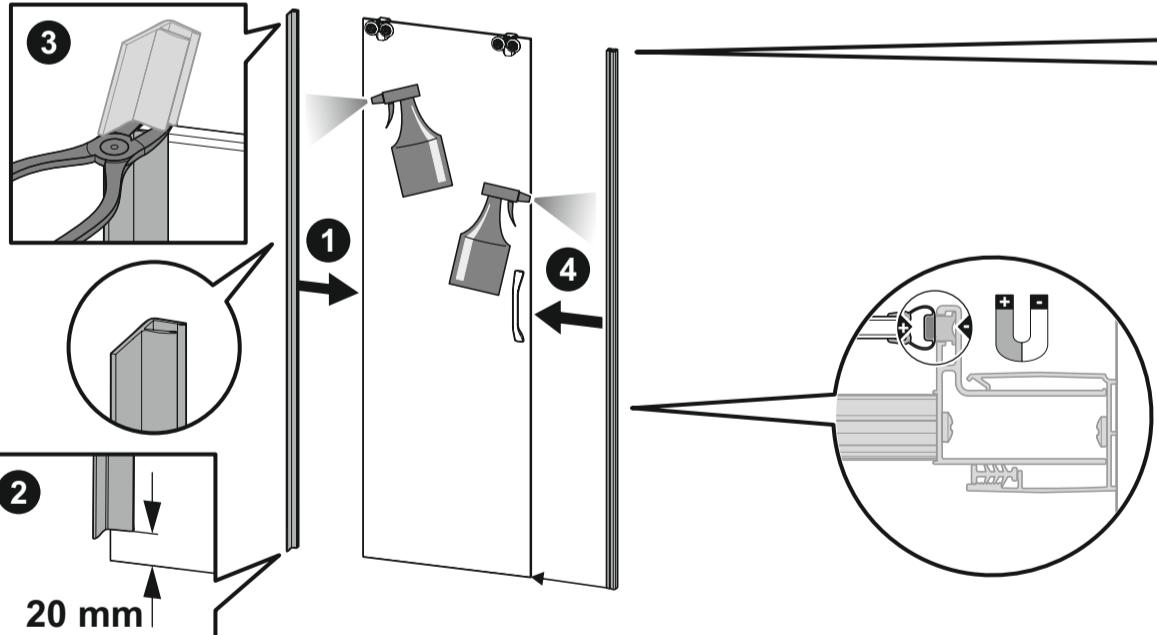

18b

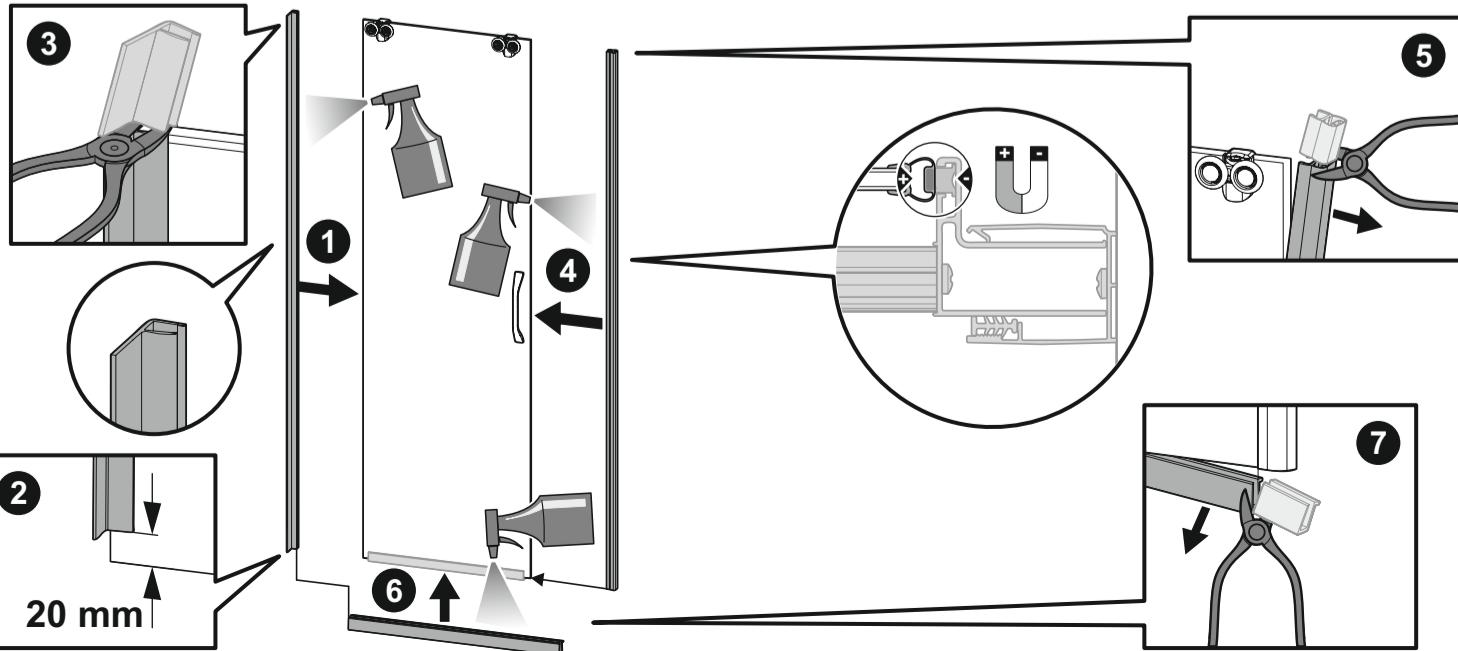





ALT 1




ALT 2




ALT 3

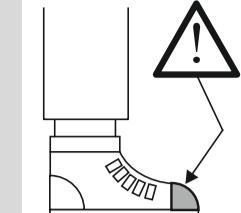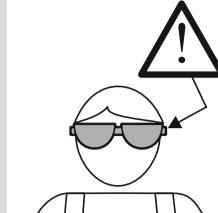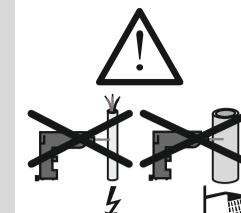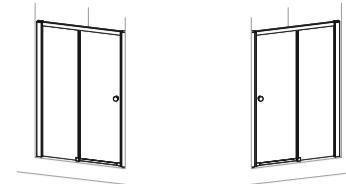


19

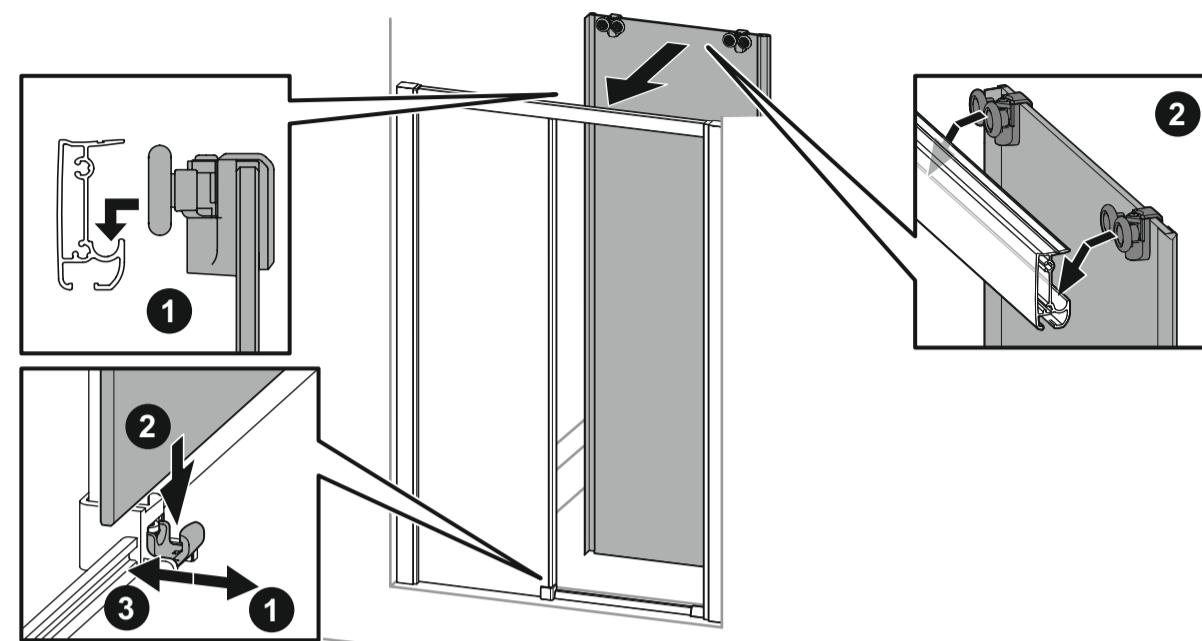


20

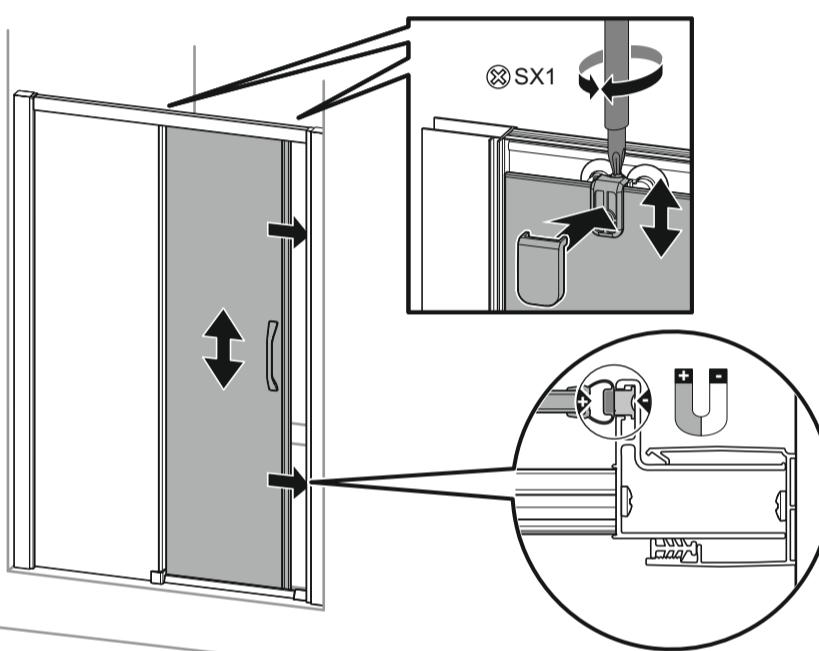


21

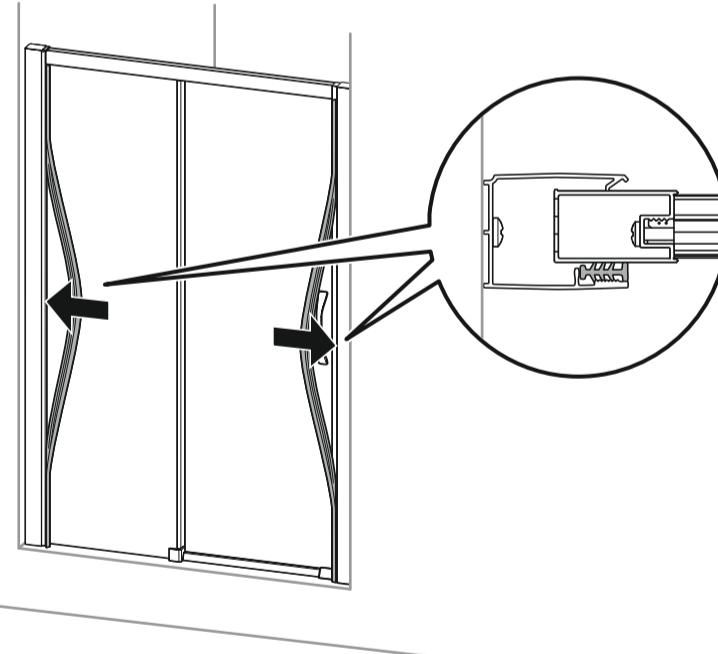

22

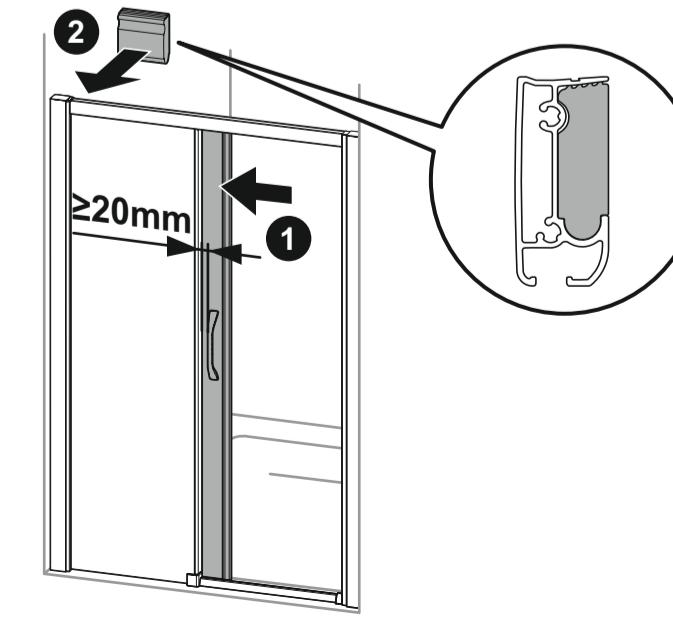





ALT 1

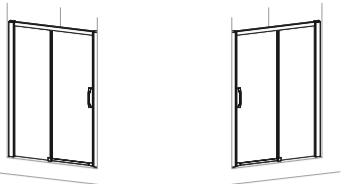


ALT 2




ALT 3

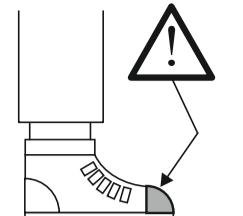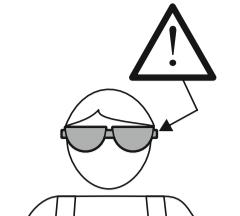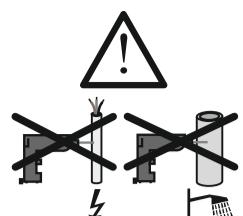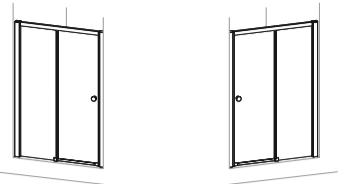

23

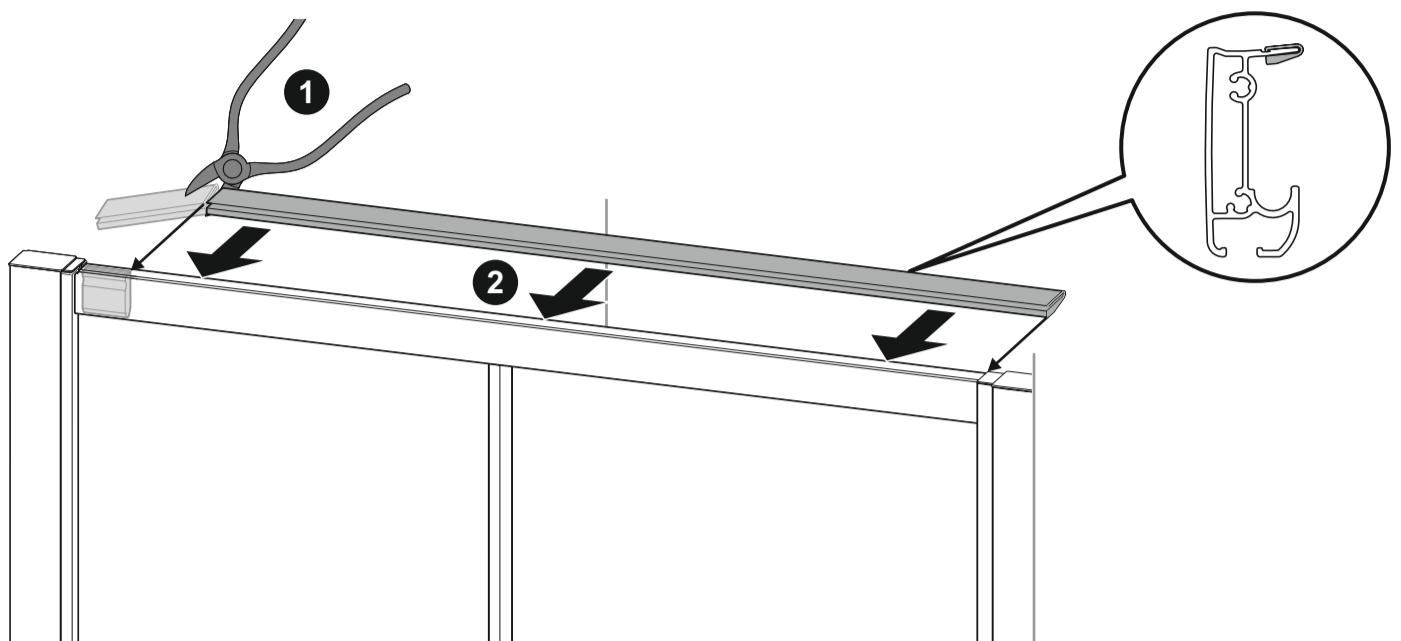

24

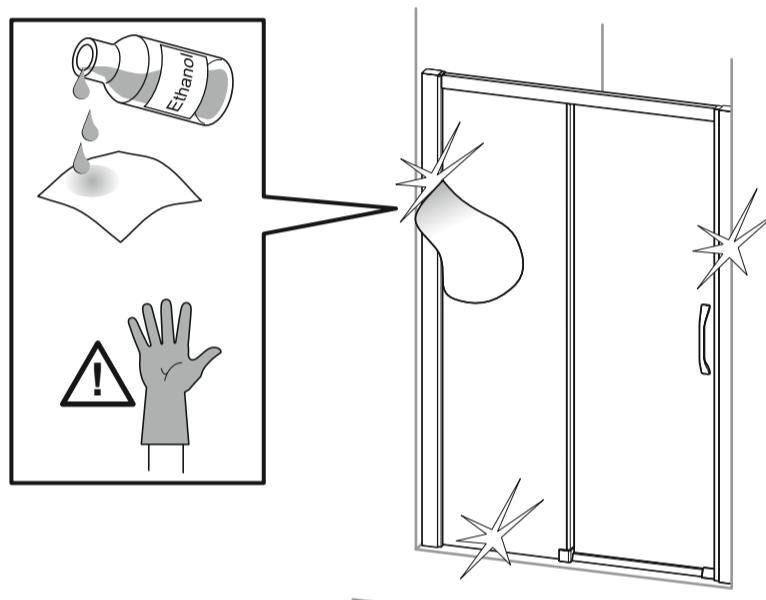

25

